はじめに

このたびは、「SoftBank 922SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●SoftBank 922SHをご利用の前に、「らくらくスタートブック」、「取扱説明書(本書)」および「使いこなし読本」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ●本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ●本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先(『全P.14-36)までご連絡ください。
- ●ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 922SHは、3G方式とGSM方式に対応しております。

ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ●本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(『全子P.14-36)までご連絡ください。
- ●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

「SoftBank 922SH」には、「らくらくスタートブック」と「取扱説明書(本書)」とが同梱されています。

- ●最初に「らくらくスタートブック」をお読みください。基本的な情報や操作方法が記載されています。
- ●各機能の詳しい使いかたを知りたいときは、「取扱説明書(本書)」をお読みください。
- ●各機能のさらに詳しい内容を参照したいときは、「使いこなし読本」をダウンロードしてください。
- ●「**使いはじめ読本**」をダウンロードしておくと、外出先でも基本的な情報や操作方法が確認できます。

■このケータイからダウンロード(ケータイ専用ファイル)

使いこなし読本:http://broadband.mb.softbank.jp/f/manual/922sh/ 使いはじめ読本:http://broadband.mb.softbank.jp/f/manual/922sh s/

- ※ ダウンロード後は、必ずデータフォルダの「**ブック**」から閲覧してください。
- ■パソコンからダウンロード (パソコン専用ファイル) http://www.softbank.jp/mb/r/support/922sh/





「使いこなし読本」「 ORコード

「使いはじめ読本」 QRコード

SoftBank 922SH 取扱説明書

2008年6月 第3版 ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 922SH 製造元:シャープ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(アドレス帳・通信履歴・メールなど)は 事前に消去願います。

この印刷物は、再生紙を使用しています。



丿 「マナーもいっしょに携帯しましょう





このケータイをお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な共通操作を まとめて説明しています。必ずお読みください。

準備/基礎知識

共通操作

メール

インターネット

雷話

このケータイの代表的な機能を、章単位でまとめて説明しています。 お使いになりたい機能の章をお読みください。

テレビ

カメラ/静止画編集

メディアプレイヤー/S!アプリ

このケータイで利用できるその他の便利なツールやサービスについて説明して ッール います。

コミュニケーションサービス 10

このケータイのヤキュリティを強化する機能について説明しています。

セキュリティ

11

データ通信やパソコン接続、データのバックアップについて説明しています。

通信/バックアップ

12

6

このケータイを使いこなすためのカスタマイズ方法について説明しています。

カスタマイズ

13

14 資料/付録

最初に「らくらく スタートブック を お読みください。

SoftBank 9225H はじめに

> 本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。 設定を変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が 異なったり、動作しないことがあります。あらかじめご了承ください。 また、本書内の画面は実際の画面表示とは異なりますので、ご了承くだ さい。操作の目安としてご利用ください。

このケータイについての資料や各種情報、索引をまとめています。

機能の探しかた P.ii

本書の見かた P.iv





パラパラ めくって探す

このケータイでできる ことを見つけましょう。

各誌面の内容は説明のための サンブルです。実際の誌面と は異なります。 ページの隅には機能やサービス名などを記載しています。気になる言葉を探しましょう。



●項目の開始ページでは、上の例のように大き く機能やサービス名などを記載しています。 以降のページでは小さく記載しています。 章の始まりには、扉ページが付いています。 区切りの目安にしましょう。



●章の冒頭などには、その章で説明する機能やサービスの内容をまとめた概要ページがあります。ここで全体像をつかんでください。 (一部ない章もあります。)

説明ページのレイアウトはいくつかのパターンに分かれています。それぞれのパターンの意味を覚えておけば、必要な箇所だけを読むことができます。

●基本操作パターン



機能やサービスの基本操作を 説明しているページです。章の 前半にあります。

●応用操作パターン



機能やサービスの応用的な操作を説明しているページです。 章の後半にあります。

●設定操作パターン



このケータイの設定変更を説 明しているページです。「カス **タマイズ**」の章にあります。

全体像が一覧できる「目次」と、章内の内容が わかる「章目次」を活用しましょう。



「目次」には、ページ隅の機能やサービス名が記載 されています。また、各章の扉ページに入ってい る[章日次]は、章内の内容が詳しく記載されてい ます。目的に応じて使い分けてください。

用語と目的で引ける2つの「索引」で目的の 機能や用語をすばやく見つけましょう。



●このケータイ内の用語があいうえお順に並んで いる「用語索引」と、「閲覧する」「保存する」などの 目的別にまとめた [目的別索引] を [資料/付録] の章に掲載しています。ご活用ください。

目的の機能や 用語を探す

いろいろな方法で、 検索が行えます。

各誌面の内容は説明のための サンブルです。実際の誌面と は異なります。

メニューなどの項目の意味や操作を調べる ときは、「メニュー一覧」がおすすめです。



●「資料/付録」の章の「メニュー一覧」は、このケー タイのメニュー構造に沿って、各項目の掲載ペー ジを記載しています。操作中に気になる項目があ れば、ここから説明ページが確認できます。

画面に表示されるマークの意味を知りたい ときは、「画面の見かた」をご覧ください。



●「準備/基礎知識」の章にある「画面の見かた」で は、ディスプレイに表示されるマークの意味を、 ジャンル別に掲載しています。知らないマークが 表示されたときに確認しましょう。

表示やマーク の意味を探す


気になる項目や マークを調べましょう。

各誌面の内容は説明のための サンブルです。実際の誌面と は異なります。

本書の見かた P.iv





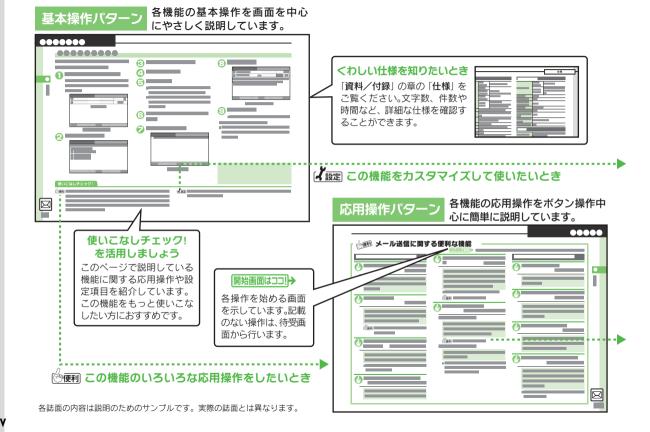

設定操作パターン

各機能をカスタマイズする設定操作を表形式で説明しています。



共通操作→

表内の各操作に共通する操作を示しています。この共通操作を行ったあと、続けて表内の操作を行ってください。

使いこなし読本

このケータイをもっと使いこなすための情報を満載しています。

このケータイで「はじめに」に記載されているQRコードを読み取れば、無料でダウンロードできます。

ៀ読本 この機能をもっと 使いこなしたいとき

※「鰤」で、使いこなし読本を 示している箇所もあります。



操作にあたってのご注意

●本書は、特にことわりのない限り、このケータイを開いた状態(オーブンポジション: ℃ P.1-2)で、待受画面(℃ P.1-11) からの操作を中心に説明しています。

本書の構成i	
機能の探しかたii	
本書の見かたiv	
目次/付属品 vi	
ログ/ 门馬叩	
安全上のご注意viii	
Safety Precautionsxviii	
1 準備/基礎知識	
各部の名称1-2	
画面の見かた1-5	
電池パックの充電1-10	
電源On/Off1-11	
マナーについて1-12	
暗証番号1-13	
その他の基礎知識1-14	
2 共通操作	
 メニュー操作2-2	
マルチジョブ機能2-3	
シンプルメニュー2-4	
文字サイズ2-5	
待受ウィンドウ2-6	
壁紙2-8	
きせかえアレンジ2-9	
着信時の動作2-10	
文字入力2-11	
ユーザー辞書2-16	
アドレス帳登録2-17	
アドレス帳利用2-20	
データフォルダ2-21	
メモリカード 2-24	
メモリカード2-24	
メモリカード2-24 便利な機能2-26	

3 電話	
ー 電話 クローズ通話	3-2 3-3
音声電話	3-4
TVコール スピードダイヤル	3-7
通話情報確認	
オプションサービス	3-10
便利な機能	3-12
4 メール	
メール	
メール送信 メール受信/確認	
メール受信/唯認 メール管理/利用	
チャットフォルダ	4-13
メールグループ	
PCメール 便利な機能	
5 インターネット	
インターネット	5-2
Yahoo!ケータイ	
PCサイトブラウザ 画面操作	
ブックマーク/お気に入り	5-7
RSSフィード	
便利な機能	5-9
6 テレビ	
テレビ	6-2

「Vプレイヤー	6-7
児聴/録画予約	6-10
更利な機能	
7 カメラ/静止画編集	
 カメラ	7-2
	7-4
	7-5
持殊撮影	
静止画編集	7-9
浄止画プリント	7-12
更利な機能	<i>7</i> -13
8 メディアプレイヤー/S	!アプリ
 メディアプレイヤー	8-2
音楽再生	8-5
動画再生	
音楽/動画管理	8-7
5!アプリ	8-8
更利な機能	8-9
9 ツール	
リール	9-2
カレンダー/予定リスト	
アラーム	9-9
お目覚めTV	
電卓	9-13
マネー積算メモ	9-14
ストップウォッチ	9-15
キッチンタイマー	
世界時計	
時報	9-18
辞書/検索	9-19

ドキュメントビューア 9-21 メモ帳 9-22 ボイスレコーダー 9-23 バーコード読み取り 9-24 QRコード作成 9-25 名刺読み取り 9-26 文字読み取り 9-27 S!速報ニュース 9-28 S!情報チャンネル 9-29 電子ブック 9-30 便利な機能 9-31	2 3 4 5 5 5 7 8 9 0
10 コミュニケーションサービス	
コミュニケーションサービス 10-2 S!タウン/S!ルーブ 10-3 S!ともだち状況 10-2 S!一斉トーク 10-7 ちかチャット 10-9 便利な機能 10-10	3 4 7 9
11 セキュリティ	
使用禁止/制限 11-2 顔認証 11-2 便利な機能 11-6	4
12 通信/バックアップ	
ホ外線通信 12-2 Bluetooth® 12-5 パソコン接続 12-8 バックアップ 12-9 S!電話帳バックアップ 12-11 便利な機能 12-13	5

	カスタマイズ	
デ着文電 イ信字話	ド/日時設定 スプレイ/キー設定 /音設定 入カ/アドレス帳設定 設定	. 13-3 . 13-5 . 13-6 . 13-7
イン	ル設定 ターネット設定 ビ設定	13-11
カメ プレ 各種	ラ設定 イヤー/S!アプリ設定 ツール設定 ュニケーション設定	13-14 13-15 13-16
通信 初期	設定 化	13-18
14	資料/付録	
	Mカード パック	
ソフ 故障	トウェア更新かな?	. 14-5 . 14-6
ソ故ロ区仕メフ障ー点様ニ	トウェア更新	. 14-5 . 14-6 . 14-9 14-10 14-16 14-21

付属品

■電池パック (SHBBG1)



■マイク付ステレオイヤホン(黒)(SHLBG1)



■USBケーブル (試供品)



■ユーティリティーソフトウェア(試供品)



- ●付属品/オブション品については、お問い合わせ先(『全ア.14-36) までご連絡ください。
- ◆充電には、ソフトバンクが指定した充電器(オプション品)を使用してください。
- ◆本書では、「マイク付ステレオイヤホン」を、以降「イヤホンマイク」と表記しています。
- ●ユーティリティーソフトウェアはこのケータイ専用です。最新版は「ソフトバンクホームページ」(②P.14-19) よりダウンロードできます。

安全上のご注意

ご使用の前に、「**安全上のご注意**」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

また、お読みになったあとは必要なときにご覧になれるよう、大切に保管してください。

- ●ここに示した説明事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載していますので、必ずお守り ください。
- ●本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、 当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ご使用の前に

■絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。

その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。



塾 生

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをしたときに、けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

■絵表示の意味











⚠記号は

してはいけないこと(禁止)を表してい ます。 しなければならないこと(指示)を表しています。

気をつける必要があることを表してい ます。

本機、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

本機に使用する充電器および電池パック は、ソフトバンクが指定したものを使用 する。(*図* P.vii、P.1-10)



指定品以外のものを使用すると、電池パッ クを漏液・発熱・破裂させる原因となりま す。また、充雷器が発熱したり、故障・感雷・ 火災の原因となります。

充電端子どうしを金属などで接触させな

L



充雷端子を針金などの金属類(金属製のス トラップなど)で接触させないでください。 また、金属製のネックレスやヘアピンなど と一緒に持ち運んだり、保管しないでくだ さい。

電池パックの液が漏れたり、発熱・破裂・発 火・感電により、やけどやけがの原因となり ます。専用ケースなどに入れて持ち運んで ください。

雷池パックの取り扱いについて

電池パックを充電するときや、使用する 場合は、必ず次のことを守ってください。 正しく使用しないと、電池パックの液が 漏れたり、発熱・破裂・発火により、や けどやけがの原因となります。



- 加熱したり、火の中へは投げ込まないで ください。
- 分解・改造・破壊しないでください。
- ●釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、投 げつけたり、踏みつけたり、ハンダ付けを しないでください。
- 外傷、変形の著しい電池パックは使用し ないでください。
- ・充電するときは、専用の充電器以外は使 用しないでください。(LOSE P 1-10)
- ●電池パックを本機に装着する場合、うま く装着できないときは、無理に装着しな いでください。
- ●火や暖房器具のそば、炎天下など、高温の 場所での充電・使用・放置はしないでくだ さい。
- ◆付属品の電池パックは、本機専用です。 他の機器には使用しないでください。

電池パックが漏液して液が目に入ったと きは、こすらずに、すぐにきれいな水で 十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を 受けてください。

目に障害を与える恐れがあります。

本機、雷池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

内部に物や水などを入れない



本機や充電器の開口部から内部に金属類や 燃えやすい物などを差し込んだり、落とし 込んだりしないでください。火災・感雷の原 因となります。特にお子様のいる家庭では ご注意ください。

風呂場や雨にあたる所などの、湿気の多 い所では使用しない



火災・感雷の原因となります。

水などの入った容器を近くに置かない 本機や充電器の近くに花びん、植木鉢、コッ プ、化粧品、薬品や水などの入った容器また は小さな金属物を置かないでください。 こぼれたり、中に入った場合は、火災・感電



電子レンジや高圧容器に、電池パックや 本機、充電器を入れない



雷池パックを漏液・発熱・破裂・発火させた り、本機や充電器を発熱・発煙・発火させた り回路部品を破壊させる原因となります。

分解や改造はしない

の原因となります。



●本機や充電器のキャビネットは、開けな いでください。感電やけがの原因となり ます。

内部の点検・調整・修理は、ソフトバンク

の故障受付窓口にご依頼ください。 本機や充電器を改造しないでください。

火災・感雷の原因となります。

▲ 警告

本機、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

モバイルライトの発光部を人の目に近づ けて点灯発光させない



視力障害の原因となります。また、目がくらんだり、驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

注意事項:

当製品に使用のモバイルライト光源LEDは、指定されていない調整等の操作を意図的に行った場合、眼の安全性を超える光量を放出する可



能性がありますので分解しないでください。修理は、 指定のサービスステーションに限定されています。

CAUTION-CLASS 1M LEO RADIATION WHEN OPEN DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS


■モバイルライト光源LED特性

- a)連続発光
- b)波長

白:400-700nm

c) 最大出力 白:210 µ W (内部1.2 mW)


異常が起きたときや、内部に水や異物な どが入ったときは




そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生 する場所に立ち入る場合は、必ず事前に 本機の電源をお切りください。また、充 電もしないでください。ガスに引火する 恐れがあります。







2

本機の取り扱いについて

事故防止のために



道路交通法により、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となります。(2004年11月1日改正施行)

- ●自動車やバイク、自転車などの運転中は、 イヤホンマイクなどを絶対に使わないで ください。
- 交通事故の原因となります。
- ●歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げすぎないでください。特に、踏切や横断歩道などでは、十分に気をつけてください。

交通事故の原因となります。

イヤホンマイクやストラップを持って本機 を振り回したり、投げない



本人や他人にあたり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

航空機内では、本機の電源を切る

電波の影響で航空機の電子精密機器の故障の原因および安全に支障をきたす恐れがあります。



ディスプレイの保護フィルムを剥がさない 本機のディスプレイ表面には、衝撃などに より万一、破損した場合の安全性確保(飛散 防止)を目的とする保護フィルムがありま す。このフィルムは無理に剥がしたり、傷つ けたりしないでください。ディスプレイが 破損したときに、けがの原因となることが あります。





バイブレータや着信音の設定に注意する 心臓の弱い方は、設定にご注意ください。



屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、す ぐに電源を切って安全な場所に移動する 落雷・感雷の原因となります。



充電器の取り扱いについて

指定以外の電圧では使用しない 指定された雷源電圧以外の電圧で使用しな いでください。



火災・感雷の原因となります。

- ●ACアダプタ:AC100V-240V
- ■海外での充電に起因するトラブルに ついては、当社では責任を負いかね ますので、あらかじめご了承くださ (1)



市販の「変圧器」は使用しない

海外旅行用として市販されている「変圧器」 などに接続すると、火災・感電・故障の原因 になることがあります。



充電器の取り扱いについて

- ●ぬれた手でプラグを抜き差ししないでく ださい。感電の原因となります。
- ●AC アダプタのプラグを家庭用 AC コンヤ ントから抜くときは、ひねらずにまっす ぐ抜いてください。けがや故障の原因と なります。
- ●タコ足配線はしないでください。発熱に より火災の原因となります。
- ■コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ね じったり、加工したりしないでください。 また、重い物を乗せたり、加熱したり、 引っぱったりすると、コードが破損し、火 災・感雷の原因となります。

接続コネクターの端子をショートさせない 接続コネクターの端子を金属類でショート させないでください。充電器が発熱したり、 発火・感雷の原因となります。



ACアダプタコードが傷ついたときは(芯 線の露出、 断線など)

直ちに使用を中止し、新しいものをご購入 ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因とな ります。



雷が鳴りだしたら

安全のため早めにACアダプタのプラグを 家庭用ACコンセントから抜いておいてく ださい。






充電器は、小さなお子様の手の届かない 所で使用・保管する 感電・けがの原因となります。



電池パックの取り扱いについて


- ・充電の際に所定充電時間を超えても充電が 完了しないときには、充電をやめてくださ い。発熱・破裂・発火の原因となります。
- ●雷池パックが漏液したり、異臭がすると きには直ちに火気より遠ざけてくださ L10

漏液した電解液に引火し、発火・破裂する 原因となります。



そのまま使用すると、電池パックを漏液・発 熱・破裂・発火させる原因となります。

ださい。



ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波 の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関 する指針 | (電波環境協議会 [平成9年4月]) に準 拠. ならびに「雷波の医用機器等への影響に関する 調查研究報告書1(平成13年3月「社団法人 雷波 産業会1)の内容を参考にしたものです。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器を装着されている場合は、ペー スメーカ等の装着部位から22cm以上離 して携行および使用してください。



電波により、植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器が誤動作するなどの 影響を与える場合があります。

満員の電車など混雑した場所では、付近 に植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器を装着している方がいる可 能性がありますので、本機の電源を切る ようにしてください。



電波により、植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器が誤動作するなどの 影響を与える場合があります。

医療機関の屋内では次のことを守って使 用してください。



- ●手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監 視病室(CCU)には、本機を持ち込まない。
- 病棟内では本機の電源を切る。
- □ビー等であっても、付近に医用電気機 器がある場合は、本機の電源を切る。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁 **止等の場所を定めている場合は、その医** 療機関の指示に従う。

自宅療養等医療機関の外で、植込み型心 臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 以外の医用電気機器を使用される場合は、 電波による影響について個別に医用電気 機器メーカ等にご確認ください。





本機、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

置き場所について

- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かないでください。落ちた りして、けがや故障の原因となることが あります。
- ●調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が あたるような場所に置かないでくださ い。火災・事故の原因となることがありま す。
- ◆冷気が直接吹きつける場所に置かないで ください。
- 露がつき、漏雷・焼損の原因となることが あります。
- ●直射日光が長時間あたる場所(特に密閉 した自動車内)や暖房器具の近くには置 かないでください。

キャビネットが変形・変色したり、火災・ やけどの原因となることがあります。ま た、雷池パックが変形して、使用できなく なることがあります。

- 極端に寒い場所に置かないでください。 故障や事故の原因となることがありま す。
- ●火気の近くに置かないでください。故障 や事故の原因となることがあります。

使用場所について

- ほこりの多い所では使用しないでくださ い。放熱が悪くなり、焼捐・発火の原因と なることがあります。
- ●海辺や砂地など内部に砂の入りやすい所 で使用しないでください。故障や事故の 原因となることがあります。
- キャッシュカード、テレホンカードなど の磁気を利用したカード類を本機に近づ けないでください。カードに記録されて いるデータが消えることがあります。

本機の取り扱いについて

本機の温度(発熱)について

本機を長時間利用すると、本機が熱くなる ことがあります。

また、本機を長時間肌に触れたまま使用して いると、低温やけどになる恐れがあります。 気温や室温が高い場所では、特にご注意く ださい。

真夏の自動車内など、高温になる場所に は置かない

本機のキャビネットが熱くなり、やけどの 原因となることがあります。


音量の設定について


音量の設定については、十分に気をつけ ください。

思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因とな ることがあります。

また、耳をあまり刺激しないように適度な 音量でお楽しみください。

イヤホンマイクの取り扱いについて





自動車内でご使用のとき

本機を自動車内で使用したときは、自動車 の車種によって、まれに車両電子機器に影 響を及ぼすことがあります。



皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用 をやめ医師の診断を受ける

本機では材料として金属などを使用してい ます。お客様の体質や体調によっては、かゆ み、かぶれ、湿疹などが生じることがありま す。(使用材料: PTP.14-16)



充電器の取り扱いについて

ACアダプタコードの取り扱いについて

プラグを抜くときは、コードを引っぱら ないでください。コードを引っぱると コードが傷つき、火災・感電の原因となる ことがあります。



ACアダプタのプラグを持って抜いてくだ さい。

- ●コードを熱器具に近づけないでくださ い。コードの被覆が溶けて、火災・感電の 原因となることがあります。
- ●家庭用ACコンセントへの差し込みがゆる くぐらついていたり、コードやプラグが 熱いときは使用を中止してください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因と なることがあります。







風通しの悪い場所では使用しない

充電器は風通しのよい状態でご使用ください。 布や布団で覆ったり、包んだりしないでく

布や布団で覆ったり、包んだりしないで ださい。

熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の 原因となることがあります。

長期間ご使用にならないときは

安全のため、ACアダプタから本機を取り外し、必ずプラグを家庭用ACコンセントから抜いてください。



お手入れのときは

安全のため、ACアダプタは家庭用ACコンセントからプラグを抜いて行ってください。



電池パックの取り扱いについて


衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。発熱・破裂・発火の原因となることがあります。



電池パックを直射日光の強い所や炎天下の 車内などの高温の場所で使用したり、放置 しないでください。発熱・発火、電池パック の性能や寿命を低下させる原因となること があります。





水や海水などにつけたり、ぬらさないでください。





電池パックが漏液して液が皮膚や衣類に付着したときには、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となることがあります。





規則に従って処理してください。



●電池パックの充電は、周囲温度5℃~35 での場所で行ってください。この温度範囲以外で充電すると、漏液や発熱したり、 電池パックの性能や寿命を低下させる原 限となることがあります。



●電池パックをお子様がご使用の場合は、 保護者が取扱説明書の内容を教えてください。

また、使用中においても、取扱説明書のと おりに使用しているかどうかをご注意く ださい。

- ●電池バックをはじめてご使用の際に、異 臭・発熱や、その他異常と思われたとき は、使用しないで、ソフトバンクの故障受 付窓口にご連絡ください。
- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放置はしないでください。

また、電池パックを長期間保管・放置されるときは、半年に1回程度、電池パックの補充電を行ってください。

そのままにしておくと、電池パックが使用できなくなります。

お願いとご注意

ご利用にあたって

- ●事故や故障などにより本体/メモリカードに登録したデータ(アドレス帳・画像・サウンドなど)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切なアドレス帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ●本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下 街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通 話が困難になることがあります。また、通話中に電 波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切 れることがありますので、あらかじめご了承くだ さい。
- ◆本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- ◆本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- ●一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 傍受にご注意ください。

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい 商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手 段を超える方法をとられたときには第三者が故意 に傍受するケースもまったくないとはいえませ ん。この点をご理解いただいたうえで、ご使用くだ さい。

傍受(ぼうじゅ)とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

自動車内でのご使用にあたって

- 運転中は、本機を絶対にご使用にならないでください。
- ●本機をご使用になるために、禁止された場所に駐停車しないでください。
- 本機を車内で使用したときは、自動車の車種に よって、まれに車両電子機器に影響を与えること がありますので、ご注意ください。

航空機の機内でのご使用について

・航空機の機内では、絶対にご使用にならないでください。

(電源も入れないでください。) 運航の安全に支障をきたす恐れがあります。

お取り扱いについて

- ●本機の電池バックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・ 設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◆本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~85%の範囲でで使用ください。
- 極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所で のご使用、保管は避けてください。
- ●カメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部の カラーフィルターが変色して、画像が変色するこ とがあります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。

- ●本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- ◆本機を閉じるときは、ストラップなどを挟まないでください。ディスプレイが破損する原因となります。

●機能制限について

本機を機種変更/解約したり、長期間使用しなかったときは、次の機能が利用できなくなります。

- ■カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリ、テレビ
- ◆本機は防水仕様ではありません。水にぬらしたり、 湿度の高い場所に置かないでください。特に次の ような場所・場面ではご注意ください。
- ■雨の日の外出/手や身体の汗/海辺などへの持ち出し/エアコンの吹き出し口/洗面所
- ●無理な力がかからないようにお取り扱いください。故障やけがの原因となります。
- ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃ がみこんだり椅子などに座らないでください。
- ■カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- ●イヤホン端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作を起こしたり、破損することがあります。
- ●電池パックを取り外すときは、必ず電源を切って から取り外してください。

著作権等について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベー スなどは著作権法により、その著作物および著作 権者の権利が保護されています。こうした著作物 を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用 する目的でのみ行うことができます。この目的を 超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式 の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク 上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人 格権侵害 |として損害賠償の請求や刑事処罰を受 けることがあります。本製品を使用して複製など をなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切 なご使用を心がけていただきますよう、お願いい たします。また、本製品にはカメラ機能が搭載され ていますが、本カメラ機能を使用して記録したも のにつきましても、上記と同様の適切なご使用を 心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権 著作者人格権などをはじめとする著作者等の 権利が含まれており、これらの権利は著作権法に より保護されています。ソフトウェアの全部また は一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせること も同様です。

下記の1件または複数の米国特許またはそれに対応 する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりラ イセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338

動画の撮影/再生の技術には「MPEG-4」が使われています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA.

See http://www.mpegla.com.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA. LIC.

See http://www.mpegla.com for additional details.



本機は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFE™ソフトウェアを搭載していま す。

RSAはRSA Security Inc.の登録商標です。BSAFEはRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

この製品では、株式会社アプリックスがJava™アプリックスがJava™アプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。



Powered by JBlend™.Copyright 1997-2008 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本および その他の国における株式会社アブリックスの商標ま たは登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

NetFront®

本製品はインターネットブラウザおよびSMILブレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront BrowserおよびNetFront SMIL Playerを搭載しています。Copyright® 1996-2008 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

MICE MICE MILE

microSDHC™、microSD™、miniSD™はSD Card Associationの商標です。

IrSimple™、IrSS™およびIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。

Bluetooth $^{\circledR}$ is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.

Bluetooth°

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bluetooth[®] は、米国Bluetooth SIG,Inc. の登録商標です。

本機のBluetooth[®]機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

- 1 Bluetooth®機能を使用する前に、近くで同じ周波 数帯を使用する「他の無線局」が運用されていな いことを目視で確認してください。
- 2 万一、Bluetooth[®]機能の使用にあたり、本機と「他 の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場 合には、速やかに使用場所を変えるか、Bluetooth[®] 検能の使用を停止(電波の発射を停止)してくだ さい。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先:ソフトバンク お客さまセンター

ソフトバンク携帯電話から **157** (無料) (一般電話からおかけの場合、「**お問い合わせ先**」(**②7** P.14-36) を参照してください。)

この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。

2.4FH1

Microsoft、PowerPoint、Excellは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation

©2002-2008 HI Corporation. All Rights Reserved.

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本製品はAdobe Systems

Incorporatedが開発したAdobe[®] Flash[®] Lite[™]テクノロジーを搭載しています。

ADOBE* / FLASH*L ENABLED

Copyright© 1995-2008 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved.

Adobe、FlashはAdobe Systems Incorporatedの 米国およびその他の国における商標または登録商標 です。

picsel

ドキュメントビューアは、 Picsel Technologiesにより実 現しています。

Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF ViewerまたはPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標または登録商標です。

着うた[®]、着うたフル[®]は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

BookSurfing は株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

「ひとり旅録®」、「Solo Traveling Photo®」は株式会社アイエスピーの登録商標です。

SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本 国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社 の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

CP8 PATENT

TVコール、S!アブリ、きせかえアレンジ、ムービー写メール、写メール、デルモジ、インブットメモリ、ちかチャット、マルチジョブ、S!メール、デコレメール、フィーリングメール、SI情報チャンネル、S!タウン、S!ルーブ、PCサイトブラウザ、お天気アイコン、S!速報ニュース、S!電話帳バックアップ、S! 一斉トーク、S!ともだち状況、PCメール、S!ミュージックコネクト、安心遠隔ロックはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種 [922SH] の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送地される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収さいる電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2 W/kg※の許容値をなる、としています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界関係機関(WMO)と協力関係にある日の関係を関係には、に国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開 始前に、電波法に基づき国の技術基準に 適合していることの証明(技術基準適合 証明)を受ける必要があります。この携 帯電話機【922SH】も財団法人テレコ ムエンジニアリングセンターから技術基 準適合証明を受けており、SARは 0.298 W/kgです。この値は、技術基準適合証 明のために財団法人テレコムエンジニア リングセンターによって取得されたもの であり、国が定めた方法に従い、携帯電 話機の送信電力を最大にして測定された 最大の値です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもあります が、いずれも許容値を満足しています。 また、携帯電話機は、携帯電話基地局と の通信に必要な最低限の送信電力になる よう設計されているため、実際に通話し ている状態では、通常 SAR はより小さ い値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/ index htm

社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/initiation/ sar.html

※ 技術基準については、電波法関連省 令(無線設備規則第14条の2)で規 定されています。

「ソフトバンクのボディ SARポリシー」に ついて

*ボディ(身体)SARとは:携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率(SAR)のことです。

**比吸収率(SAR): 6分間連続通話 状態で測定した値を掲載しています。 当社では、ボディSARに関する技術基準 として、米国連邦通信委員会(FCC)の 基準および欧州における情報を掲載して います。詳細は「米国連邦通信委員会 (FCC)の電波ばく露の影響に関する情報 観」「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」をご参照ください。

***身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく響要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固出来る装身具を使用し、ベルトクラブ・セルトクラボーは金属部品の含まれていないよのを遅んでください。

ソフトバンクのホームページからも内容 をご確認いただけます。 http://www.softbankmobile.co.jp/ corporate/legal/emf/emf03.html 「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ば く露の影響に関する情報!

米国連邦通信委員会の指針は、独立した 科学機関が定期的かつ周到に科学的研究 を行った結果策定された基準に基づいて います。この許容値は、使用者の年齢や 健康状態にかかわらず十分に安全な値と なっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に 対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて 測定します。FCCで定められているSAR の許容値は、1.6W/kgとなっています。 別定試験は機種ごとにFCCが定めた基準 で実施され、下記のとおり本取扱説明書 の記載に従って身体に装着した場合は 0.598W/kgです。

身体装着の場合:この携帯電話機 (9225H)では、一般的な携帯電話の発 満法として身体から1.5センチに距離を 保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位 置で測定試験を実施しています。FCCの ながはく露要件を満たすためには、 から1.5センチの距離に携帯電話を身定 地来る装身具を使用し、ベルトクリップ ヤホルスター等には金属部品の含まれて いないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCC の電波ばく露要件を満たさない場合もあ るので使用を避けてください。 比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい 情報をお知りになりたい方は下記のホー

ムページを参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) のホーム ページ

http://www.phonefacts.net(英文のみ)

「欧州における電波ばく露の影響に関す る情報!

この携帯電話機 [922SH] は無線送受 信機器です。本品は国際指導の推奨する 電波の許容値を超えないことを確認して います。この指針は、独立した科学機関 である国際非電離放射線防護委員 (ICNIRP) が策定したものであり、 許容値は、使用者の年齢や健康状態にか かわらず十分に安全な値となっています。 携帯電話機から送出される電波の人体に 対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用いて 測定します。携帯機器におけるSAR許容 のほと Wkgで、身体に装着した場合の SARの最高値は0.462Wkg*です。

SAR測定の際には、送信電力を最大にし て測定するため、実際に通話している状 態では、通常SARはより小さい値となり ます。これは、携帯電話機は、通信に必 要な最低限の送信電力で基地局との通信 を行うように設計されているためです。 世界保健機関は、モバイル機器の使用に 関して、現在の科学情報では人体への悪 影響は確認されていないと表明していま す。また、雷波の影響を抑えたい場合に は、通話時間を短くすること、または携 帯電話機を頭部や身体から離して使用す ることが出来るハンズフリー用機器の利 用を推奨しています。さらに詳しい情報 をお知りになりたい場合には世界保健機 関のホームページをご参照ください。 (http://www.who.int/emf) (英文の

*身体に装着した場合の測定試験は FCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいた ものです。

Safety Precautions

Safety Precautions

- Read safety precautions before using handset.
- Observe precautions to avoid injury to self or others, or damage to property.
- SoftBank is not liable for any damages resulting from use of this product.

Before Using Handset

■ Symbols

Make sure you thoroughly understand these symbols before reading on. Symbols and their meanings are described below:

 \triangle

DANGER

Great risk of death or serious injury from improper use



WARNING

Risk of death or serious injury from improper use




CAUTION

Risk of injury or damage to property from improper use









Attention Required

EN60825-1:1994 A1:2002 & A2:200


CLASS 1


LED Product

A DANGER

Handset, Battery & Charger

Use specified battery and Charger only.





Keep metal objects away from Charger terminals. Keep handset away from jewelry. Battery may leak, overheat, burst or ignite causing injury. Use a case to carry battery.

Battery

Prevent injury from battery leakage. breakage or fire. Do not:

- Heat or dispose of battery in fire
- Open/modify/disassemble battery
- Damage or solder battery
- Use a damaged or warped battery
- Use non-specified charger
- · Force battery into handset
- · Charge battery near fire or sources of heat; or expose it to extreme heat
- · Use battery for other equipment

If battery fluid gets in eyes, do not rub: rinse with water and consult a doctor immediately.

Eyes may be severely damaged.



▲ WARNING

Handset, Battery & Charger

Do not insert foreign objects into the handset or Charger.

Do not insert metal or flammable objects into handset or Charger; may cause fire or electric shock. Keep out of children's reach.

Keep handset out of rain or extreme humidity.

Fire or electric shock may result.

Keep handset away from liquid-filled containers.

Keep the handset and Charger away from chemicals or liquids: fire or electric shock may result.

Do not place battery or handset in ovens, microwave ovens, etc.

Battery or other parts may leak, burst, overheat or ignite; may cause malfunction, accident or injury.

Do not disassemble or modify handset or related hardware.

- Do not open handset or Charger: may cause electric shock or injury. Contact SoftBank Customer Center, Customer Assistance for repairs.
- Do not modify handset or Charger: fire or electric shock may result.

Do not use Mobile Light near people's faces.

Evesight may be temporarily affected leading to accidents.

CALITION:

Use of controls, adjustments or performance of

procedure other than those specified herein may result in hazardous radiation

exposure. As the emission level from Mobile Light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Servicing is limited to qualified servicing station only.





OPTICAL INSTRUMENTS

Mobile Light LED Properties

- a) Emission Duration: Continuous
- b) Wavelength

White: 400 - 700 nm

c) Maximum Emission Output

White: 210 µW (1.2 mW inside handset)



If an abnormality occurs, or water/ foreign matter is inside handset:





If handset emits an unusual sound, smoke or odor, or if water or foreign matter is inside it, discontinue use; may cause fire or electric shock. Turn off handset, remove battery and unplug AC Charger; contact SoftBank Customer Center. Customer Assistance.

Keep handset off and Charger disconnected near gas stations or places with fire/explosion risk. Handset use near petrochemicals or other flammables may cause fire/explosion.




Do not subject handset or Charger to strong shocks or impacts.






Handset

Take measures to prevent accidents.





 Moderate volume outside, especially near road/rail crossings, etc. to avoid accidents.

Do not swing handset by Headphones or strap.



May result in injury or breakage.

Turn handset power off before boarding aircraft.




Using wireless devices aboard aircraft may cause electronic malfunctions or endanger aircraft operation.

Do not remove protective film.

Display is protected with safety film; removing/damaging film may cause injury in case of Display breakage.



Adjust vibration and ringtone settings:





During thunderstorms, turn power off; find cover.

There is a risk of lightning strike or electric shock.



Use only the specified voltage.

Non-specified voltages may cause fire or electric shock.



• AC Charger: AC 100V-240V Input

 SoftBank is not liable for problems resulting from charging battery abroad.



Do not use power adapters. Using AC Charger with step-up/

Using AC Charger with step-up/step-down transformer may cause fire, electric shock or damage.




Charger care

• Do not touch with wet hands. Electric shock may occur.



 Pull AC Charger straight out to unplug it; may cause malfunction or injury.



may cause excess heat/fire.

Do not bend, twist, pull or set objects on cord. Exposed wire may cause fire or electric shock.

Do not short-circuit Charger terminals.



May cause overheating, fire or electric shock. Keep metal away from terminals.



May cause fire or electric shock; discontinue use and purchase a new Charger.



During thunderstorms:

Unplug AC Charger to avoid damage, fire or electric shock.



Charger use and children:

May cause electric shock/injury; keep out of reach.





Battery

- If battery does not charge properly, stop trying. Battery may overheat, burst or ignite.
- 0
- At signs of a battery leak, avoid fire sources. It may catch fire or burst.

If there is abnormal odor, excessive heat, discoloration or distortion, remove battery from handset.



It may leak, overheat or explode.

Handset Use & Electronic Medical Equipment

This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeguards for Electronic Medical Equipment" (Electromagnetic Compatibility Conference, April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment, etc." (Association of Radio Industries and Businesses. March 2001).

Persons with implanted pacemaker/ defibrillator should keep handset more than 22 cm away.



Radio waves can interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such devices to malfunction.

Turn handset off in crowds or trains where persons with implanted pacemaker/defibrillator may be near. Radio waves can interfere with implanted pacemakers or defibrillators causing such



devices to malfunction.

Observe these rules inside medical

Observe these rules inside medical facilities:



- Do not enter an operating room or an Intensive or Coronary Care Unit while carrying a handset.
- Keep handset off in hospitals, including lobbies.
- Obey medical facility rules on mobile phone use.


Consult electronic medical equipment vendor on radio wave effects.



A CAUTION

Handset, Battery & Charger

Handset care





- Keep handset away from oily smoke or steam. Fire or accidents may result.
- Cold air from air conditioners may condense, resulting in leakage or burnout.
- Keep handset away from heat/direct sunlight (e.g., inside vehicles, etc.).
 Warping, discoloration or fire may occur.
 Battery shape may be affected.
- Keep handset out of extremely cold places to avoid malfunction or accidents.
- Keep handset away from fire sources to avoid malfunction or accidents

Usage environment



• Excessive dust may prevent heat release and cause burnout or fire.



- Avoid using handset on the beach. Sand may cause malfunction or accidents.
- Keep handset away from credit cards, telephone cards, etc. to avoid data loss.



Handset

Handset temperature

Handset may become hot while in use. Avoid prolonged contact with skin especially at high temperature. May cause burn injuries.



Avoid leaving handset in extreme heat (inside vehicles, etc.).

Handset may become hot to the touch, leading to burn injuries.



Volume settings

Moderate handset volume; excessive volume may damage ears or hearing.



Headphones

- Do not force plugs or pull on cord; may damage plugs or cord.
- Keep plugs clean to avoid noise and malfunction.



Handset use may cause electronic equipment to malfunction.



If you experience any skin irritation associated with handset use, discontinue handset use and consult a doctor.



Metal and other materials may cause skin irritation, rashes, or itchiness depending on your physical condition.

Charger

AC Charger cord

- Grasp plug (not cord) to disconnect AC Charger. May cause fire/electric shock.
- Keep cord away from heaters. Exposed wire may cause fire or electric shock.
- Stop use if plug is hot or improperly connected. May cause fire/electric shock.





Always charge handset in a wellventilated area.

Avoid covering/wrapping Charger; may cause damage/fire.



During periods of disuse

Always unplug AC Charger after use.



Handset maintenance

Always disconnect AC Charger when cleaning handset.



Battery

Do not throw or abuse battery. Battery may overheat, burst or ignite.



Do not leave battery in direct sunlight or inside a closed vehicle; may reduce battery performance or overheat. An overheated battery may cause fire.



Do not expose battery to liquids. Performance may deteriorate.



If battery fluid contacts skin or clothes, rinse with clean water immediately.



Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank shop, or follow the local disposal regulations.



Keep battery out of children's reach.



 Charge battery in ambient temperatures between 5°C and 35°C; outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.



- If your child is using handset, explain all instructions and supervise usage.
- If there is abnormal odor or excessive heat, stop using battery and call SoftBank Customer Center, Customer Assistance.
- Charge battery at least once every six months; an uncharged battery may become unusable.



General Notes

General Use

- SoftBank is not liable for any damages resulting from accidental loss/alteration of handset or Memory Card data. Keep a copy of Phone Book entries, etc. in a separate place.
- Handset transmissions may be disrupted inside buildings, tunnels or underground, or when moving into/out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulated by the Radio Law. Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.
- Beware of eavesdropping.
 Because this service is completely digital, the possibility of signal interception is greatly reduced. However, some transmissions may be overheard

Eavesdropping

Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.

Inside Vehicles

- Never use handset while driving.
- Do not park illegally to use handset.
- Handset use may affect a vehicle's electronic equipment.

Aboard Aircraft

Never use handset aboard aircraft (keep power off)

Handset use may impair aircraft operation.

Handset Care

- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/lost.
 SoftBank is not liable for any resulting damages.
- Use handset between 5℃ 35℃ (35% 85% humidity).
- Avoid extreme temperatures and direct sunlight.
- Exposing lens to direct sunlight may damage color filter and affect image color.
- Clean handset with dry, soft cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- Avoid scratching handset Display.
- When closing handset, keep straps, etc. outside to avoid damaging the Display.
- Function Usage Limits

These functions are disabled after handset upgrade/replacement or service cancellation: Camera; Media Player; S! Applications; TV. After a period of disuse, these functions may be unusable; retrieve Network Information to restore usability.

 Handset is not water-proof. Avoid exposure to liquids and high humidity (e.g., precipitation, perspiration, beach, cold air from air conditioning, toilet, bathroom, etc.).

- Avoid heavy objects or excessive pressure. May cause malfunction or injury.
 - Do not sit on handset in back pants pocket.
 - Do not place heavy objects on handset inside handbags, packs, etc.
- Connect only specified products to Headphone Port. Other devices may malfunction or cause damage.
- Always turn off handset before removing battery.

Copyrights

Copyright laws protect sounds, images, computer programs, databases, other materials and copyright holders. Duplicated material is limited to private use only. Use of materials beyond this limit or without permission of copyright holders may constitute copyright infringement, and be subject to criminal punishment. Comply with copyright laws when using images captured with handset camera.

Electromagnetic Waves

For body-worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with accessories containing no metal, that position handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the

Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

Highest SAR value:

_			
Model	FCC ID	At the Ear	On the Body
922SH	APYHRO00063	0.471 W/kg	0.598 W/kg

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels. evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/fccid after searching on the corresponding FCC ID (see table above). Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.phonefacts.net.

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg.

As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide*.

Highest SAR value:

Model	At the Ear**	On the Body
922SH	0.510 W/kg	0.462 W/kg

As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the Network. The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a handsfree device to keep the mobile phone away from the head and body.

C € 0168

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that 922SH is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
A copy of the original declaration of conformity for each model can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.jpk.tal/

^{*}Please see Electromagnetic Waves on the left for important notes regarding body-worn operation.

^{**}Measured in accordance with international guidelines for testing.

各部の名称	1-2
各部の名前とはたらき	1-2
画面の見かた	1-5
マークの見かた	1-5
画面のしくみについて	1-8
電池パックの充電	1-10
電池パックを充電する	1-10
電源On/Off	1-11
電源を入れる/切る	1-11


マナーについて	1-12
マナーモードとオフラインモ-	-ド 1-12
暗証番号	1-13
暗証番号について	1-13
その他の基礎知識	1-14
ちょこっとメモを利用する	1-14
その他の基礎知識	1-1.5



準備/基礎知識



各部の名前とはたらき

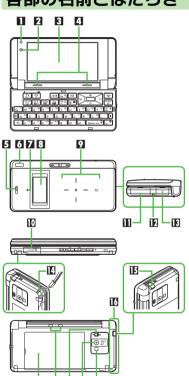

nia nia nia aio ain

- 明るさセンサー部
- **り**インカメラ
- 日 ディスプレイ
- 4 スピーカー **月** レシーバー (受話口)
- □ 赤外線ポート
- 77 スモールライト
- 日 サブディスプレイ
- り センサーキー
- **M**メモリカードスロット (カバー付)
- Ⅲ 外部機器端子(端子キャップ付)
- Mマイク (送話口)
- IE イヤホンマイク端子(端子キャップ付)
- 17 ストラップ取り付け穴
- IFI テレビ受信用ホイップアンテナ
- 17 通信用内蔵アンテナ
- ₩ 電池カバー
- TB 充電端子
- ₩ 接写スイッチ
- M アウトカメラ (レンズカバー)
- **加** モバイルライト

明るさセンサー部/センサーキー/内蔵アン テナについて

- ●感度に影響しますので、シールなどを貼っ たり手で覆ったりしないでください。
- 端子キャップ/メモリカードスロットカ バーについて
- ●通常は閉じたままでお使いください。
- ストラップ取り付け穴について
- ●金属製のストラップを取り付けると、受 信感度に影響を与えることがあります。

ポジションについて


クローズポジション

ケータイを閉じた状態です。



- 特ち運ぶときは、このポジションにしてく ださい。
- オープンポジション

クローズポジションから、聞いた状態です。

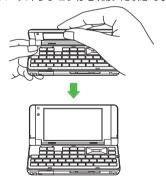


◆文字などの入力はこの状態で行います。



オープンポジションで使うボタン

待受画面では次のはたらきをします。

●()内は、本書での表記です。

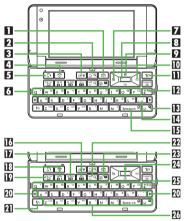

■メールボタン(**■**) メールメニュー表示

[長押し:S!メール作成画面表示]

2 ページアップボタン (🔊 ®) 音量 トげる

[長押し:メニュー切替画面表示]

[長押し:マナーモード設定/解除]

☑ 電源/終了ボタン (含) 待受画面表示切替 [長押し:電源Off] 団 開始ボタン (♪)全通話履歴表示

(3 ダイヤルボタン ((ご)~ [回) 電話番号入力、クイックオペレーション [長押し:ショートカット機能起動]

フマルチガイド左ボタン(回) メール受信ボックス表示

[長押し: Bluetooth® On/Off]

センターボタン(■)
 メインメニュー表示

[長押し:誤動作防止設定/解除]

☑ マルチガイド上ボタン (□)

待受ウィンドウ表示

⑩ マルチガイド右ボタン (□) メール新規作成

[長押し:赤外線通信On/Off]

■Yahoo!ケータイ・ボタン(図) Yahoo!ケータイ接続

簡易留守録再生

[長押し:簡易留守録設定/解除]

II 改行ボタン(III 句読点ボタン(III (III (II (</l

IF スペース/変換ボタン(「Space/statal」)

II メモ/A/aボタン(量) ちょこっとメモ起動

IE カメラ/数/英ボタン(高) カメラ起動

[長押し:データフォルダ表示]

ID テレビ/かな/カナボタン(電) テレビ起動 [長押し:TVプレイヤー起動] 2 回 シフトボタン(目)

21ファンクションボタン(Fm)

四 ページダウンボタン(♥♥) 音量下げる

図 ショートカット/ヘルプボタン(同**9**) ショートカットリスト表示

四マルチガイド下ボタン(『)

アドレス帳呼び出し [長押し:アドレス帳新規登録]

阳 バックスペースボタン (季 **)

77 文字ボタン (A®~ z ^{bb})

ファンクションボタンについて

► h は他のボタンと組み合わせて使うことで、「メニュー」を表示しなくても簡単に操作できる便利なボタンです。

ファンクションボタンの使いかた


- 「耐を押したあと、画面上部にファンクション利用可のマークが表示されている間に他のボタンを押します。
- ●組み合わせて使うボタンやおもな共通操 作は、次のとおりです。

Fn + (2)	ヘルプ表示
Fn + N :	新規作成
Fn + Z Undo	元に戻す
Fn + X ***	カット(切り取り)
Fn + C **	コピー (複写)
Fn + V *->	ペースト(貼り付け)
Fn + BS ®	削除

以降、ファンクションの組み合わせ操作は、〔Fm+ボタン〕と記載します。



クローズポジションで使うボタン

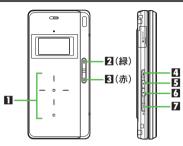

前面ボタン

- П センサーキー
- 2 前面発信ボタン(1)

発信履歴(頻度)表示、センサーキー点灯

I 前面終了ボタン(I) [長押し:電源On/Off]

サイドボタン

- ____ 【 S!一斉トークボタン (□)
- S!一斉トーク利用 **日 音量大ボタン**(「**・**」)
- [長押し:誤動作防止設定/解除]
- 6 音量小ボタン (▶)

[長押し:スポットライト点灯]

7 メニュー/マナーボタン (Menu)

[長押し:マナーモード設定/解除]

センサーキーについて

クローズポジションで電話をかけたり受けたりするときは、センサーキーを利用します。センサーキーは、指先で光っている部分を直接タッチすることで、オーブンポジションのマルチガイドボタン・

「やこうできなします」

「ないったります」

「ないったりまする」

「ないったります」

「ないったりまする。」

「ないったりまするまする。」


「ないったりまするまする。」

「ないったりまするまする。」

「ないったりまするまする。」

「ないっ

◆本書では、センサーキーの操作を次のよう に表記しています。

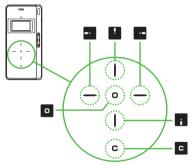

- 次のように表記していることもあります。
- ■■や胃をタッチするとき…目
- ■■や■をタッチするとき…■
- 🛂 🖪 🖿 🚾 をタッチするとき… 🚼

センサーキーの点灯/消灯について


●センサーキーは、センサーキー部分が点 灯しているときに使用できます。消灯し ているときは、①を押すと点灯します。 (センサーキーを消灯するときは、①を押し ます。)



マークの見かた

ディスプレイのマークの見かた

- ●マークが表示される場所や形状は、画面に よって異なることがあります。
- ■常時点灯しているマーク



M パケットサービスGSM圏内電池レベル

3 (画面によっては**■■**表示)

※ 棒の数が多いほど電波状態が良好です。

■機能の動作を示すマーク

11234 1 1 1 京東電子。

S!アプリ起動中 S!アプリー時停止中 S!アプリ開始要求あり П 音楽再生中 テレビ録画中(本体) テレビ録画中(メモリカード) メモリカード読み込み中 2 Ø メモリカードフォーマット中 テレビ視聴/録画予約表示 マルチジョブ機能利用中 3 ファンクション利用可 4 音楽再生中(Bluetooth®利用時)

■お知らせのためのマーク

1123 45 6 1123 45 6

■ 未読メールあり■ 未読配信レポートあり

2 🙆 S!ともだち状況通知未読あり(枠緑色)


図 S!情報チャンネル未読情報あり

| 用件録音あり(簡易留守録設定中)


□ 用件録音あり(簡易留守録未設定時)

■ 留守番電話サービス伝言あり

 ■警告のためのマーク



- メール空き容量不足
- 2 🏚 メモリカード使用不可能/接触不良
- 3 図 送信失敗メールあり



- | パケット通信中/待機中(GSM)
- SSL対応の画面表示中

 - ☑ メール受信中
 - メール送信中
- ② S!ともだち状況接続中(枠赤色)
 - ☑ S!ともだち状況登録要求中
- 3 & ソフトウェア更新中
 - ◆ USBケーブル接続中
 - USB通信中
- Bluetooth®通信待機中
 - Bluetooth[®]通信中
 - Bluetooth®通話中
 - S!電話帳バックアップ通信中
 - 圆 PCサイトブラウザ使用中
- **5 ■** RSSフィード対応サイト表示中
- 7 Ø お天気アイコン



П	A	オフラインモード設定中
2	#	誤動作防止設定中
	8	マナーモード設定中
3	₽	運転中モード設定中
	1	オリジナルモード設定中
4	ë	簡易留守録設定中
5		転送電話/留守番電話サービス設定中(「 呼出なし 」)
6	P	時報設定中
	₿	アラーム設定中
7	â	予定アラームOn設定中
	î	予定アラームOff設定中
8	(8)	シークレットモード設定中(「 表示する 」)
0	B	キー操作ロック設定中
	Ŋ	着信音サイレント設定中

着信音ステップトーン設定中

自動応答/リモートモニタモード設定中

バイブレータ設定中

9

Ю

サブディスプレイのマークの見かた


■常時点灯しているマーク



■ 電波状態※

※ 棒の数が多いほど電波状態が良好です。

■お知らせのためのマーク



■ 不在着信あり

2 劇 簡易留守録用件あり

■ 着信お知らせあり

□ 閻 留守番電話サービス伝言あり

5 ☑ 受信メールあり (PCメールのときは「pc」も表示されます。)


6 目 配信確認あり

☑ 😽 コンテンツ・キー受信あり

8 ♥ 未読S!情報チャンネルあり

2 ※ お天気アイコン更新あり


■警告のためのマーク



■ 🗗 送信失敗メールあり

2 X S!情報チャンネルエラー

■ケータイの状態を示すマーク



■ □ アラーム動作あり

2 日 カレンダーアラーム動作あり

】 ② 予定リストアラーム動作あり

| ゑ S!アプリ開始要求あり

┃ 貸 | テレビ視聴予約時間お知らせ

3 貸 テレビ録画予約時間お知らせ

7 ☑ S!ともだち状況通知未読あり



画面のしくみについて

待受画面

電源を入れたあとの画面です。通常はこの画面からケータイを操作します。


電話に出なかったり、メール着信があると…

▽新着イール:1連

キャンセルマ

●電波の強さや電池の残量 など、ケータイの状態を表 すマークが表示されます。

画面の進めかた/戻しかた

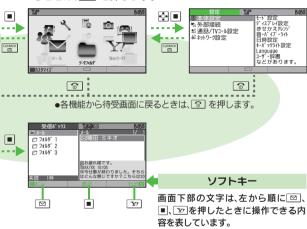

インフォメーション

待受画面下部にインフォメーションが表示されます。

- ●お知らせ内容と件数が表示されます。
- お知らせ内容を選び■を押すと、内容を確認できます。

090392XXXX1

画面表示について

- ●通話中や操作をしない状態が続くと、電池パックの消耗を抑えるため、自動的に画面表示が消えます。画面が暗くて見えづらいときや消灯しているときは、何かボタンを押すとバックライトが点灯します。
- ●画面が消灯しているときに押したボタンは、画面を点灯するためのはたらきをします。操作をはじめるときは、画面を点灯した状態で行ってください。
- インフォメーションの履歴を確認するとき ■◆昼 「電話機能」◆■◆昼 「インフォ メーション」 ◆■
- インフォメーションの履歴を消去するとき 【インフォメーション画面】 ② → 「イ ンフォメーションリセット」 → ■ → ⑤ 「はい】 → ■

待受画面(サブディスプレイ)



画面の進めかた/戻しかた

着信があったことを表すインフォメーションが表示され、スモールライトも 点灯します。スモールライトは内容を 確認するまで消えません。






電池パックを充電する

電池パックをケータイに取り付けた状態で 充電します。

- ●ACアダプタはオプション品です。必ずソフト バンク指定の「ZTDAA1」をお使いくださ い。本書内「ACアダプタ」は、この指定品 を指しています。
- ●充電中は、ACアダプタやケータイがあたたか くなることがあります。

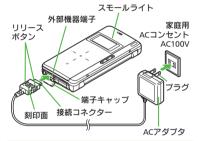

ACアダプタ利用時のご注意

- ◆充電するとき以外、プラグは倒してくだ さい。
- ■コードを強くひっぱったり、ねじったり しないでください。断線の原因となります。

● 外部機器端子の端子キャップを矢印の方向に開く



- ∠ ACアダプタの接続コネクター をケータイに差し込む
 - ●接続コネクターは刻印面を上にして、 水平にカチッと音がするまで、しっか り差し込みます。
- ← ACアダプタのプラグを起こす



- ② 家庭用ACコンセントにプラグ を差し込む
 - ◆充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
 - ◆スモールライトが消灯すれば、充電は 完了です。

プラグを家庭用ACコンセント から抜く



- ひねらずまっすぐに抜いてください。
- ケータイから接続コネクター を外す
 - ●リリースボタンを押さえながら、まっすぐに引き抜いてください。
- プラグと端子キャップを元の 状態に戻す

スモールライトが点滅しているとき

●電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。

USB充電について

◆付属のUSBケーブルでパソコンと接続すれば、ケータイの電源が入っているときにパソコンのUSB端子からの電力で充電できます。

海外での充電について

●海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



電源を入れる/切る

電源を入れる

はじめて電源を入れたときの操作を説明します。



- ◆クローズポジションにしているときは、同を長く押します。
- ●「**しばらくお待ちください**」と表示されるまで押します。
- ●電源が入ると、メニュー切替画面が表示されます。

🕟 🗓 利用するメニュー 🖈 🔳


本書は、「標準メニュー」を選んだ状態での操作方法を説明しています。本書を有効に利用したい方は、「標準メニュー」を選ぶことをおすすめします。



● お客様の情報(オーナー情報)の入力 画面が表示されます。

名前(姓)入力⇒■⇒名前(名) 入力⇒■

●以降もメニュー切替画面を表示するかどうかの、確認画面が表示されます。



待受画面

「いいえ」を選んだときは、次回 ① を 行うだけで、待受画面が表示されるよ うになります。

USIMカードを取り付けずに電源を入れたとき

●画面にメッセージが表示されたままになります。このとき、ケータイは使用できません。

オーナー情報を編集するとき

■◆P□◆Y□◆□編集項目◆■◆内容編集◆Y□

ネットワーク自動調整について

はじめて
回、
「図のいずれかのボタンを押したときは、ネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。



- 「はい」を選び を押したあと、画面の指示に従って操作してください。
- ◆ネットワーク自動調整を行うと日付/時刻が設定され、メールやYahoo!ケータイなどネットワークを利用するサービスや、テレビなどが利用できるようになります。


電源を切る



終了画面が表示されたあと、画面が消 灯します。

使いこなしチェック!







マナーモードとオフラインモード

携帯電話をお使いになるときは、周囲への 気配りを忘れないようにしましょう。

- ●劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人たちの迷惑にならないように電源を切っておきましょう。
- ◆レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の人たちの迷惑にならないように気をつけましょう。
- ●新幹線や電車の中などでは、車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない場所で 使いましょう。

マナーモードを利用する

着信があったりアラームが動作しても、こ のケータイから音が出ないようにします。



☞ (長<)

クローズポジションにしているときは、 Memu を長く押します。



▼マナーモードが設定されます。

マナーモードを設定すると

- ●着信音などの音量が「**サイレント**」になります。
- ●着信時などにバイブレータが動作するようになります。
- ●カメラ撮影時のシャッター音は、設定に かかわらず常に一定の音量で鳴ります。

マナーモードを解除するとき マナーモード設定中に (長く) / Merril (長く)

オフラインモードを利用する

電源は入れたまま、電波の送受信だけを停止します。

- ●電波の送受信を停止すると、電話の発着信、 メールの送受信、インターネット接続など、 電波をやりとりする機能が利用できなくなります。
- → ・ 「設定」 → ↑ ・ 「ネットワーク設定」 ↑ ■
- 「オフラインモード」 ⇒ ■
- (C) (☐ [On] → ■



◆オフラインモードが設定されます。

オフラインモードを解除するとき ⑥で・「Off」 ▶■



使いこなしチェック!

暗証番号について

ケータイの使用にあたっては、次の暗証番 号が必要になります。

- ●各暗証番号はお忘れにならないよう。また、 他人に知られないようご注意ください。
- ●他人に知られ悪用されたときは、その損害 について当社では責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

操作用暗証番号	各機能を利用するときに使います。 (お買い上げ時は「9999」に 設定されています。)
交換機用 暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作するときに使います。
発着信規制用 暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。発着信規制サービスの 設定を行うときに使います。


※ 発着信規制用暗証番号は変更できます。

各機能で暗証番号の入力を間違えると

- ●間違いを知らせるメッセージが表示され ます。操作をやり直してください。
- ●発着信規制用暗証番号の入力を3回間違 えたときは、発着信規制サービスの設定 変更ができなくなります。

このときは、発着信規制用暗証番号と交 換機用賠証番号の変更が必要となります ので、ご注意ください。

操作用暗証番号を変更する





- □ 「本体設定」 ▶
 - ➡□「セキュリティ設定」
 - **→**□

セキュリティ設定	Fil ²	15:05@
PIN認証	011	
PIN2変更		
顔認証機能	0ff	
キー操作ロック	011	
IPサービス設定	On	
アプリ使用禁止	011	
履歴使用禁止	011	
シークレットモート*	表示し	ない

「暗証番号変更」 ● ■



現在の操作用暗証番号入力 **→**■



新しい操作用暗証番号入力

→ 🔳



再度新しい操作用暗証番号入力





ちょこつとメモを利用する

待受画面だけでなく、他の機能を利用しているときなどでも、思い立ったときにすぐにメモができます。ここでは、メモ帳に登録する方法を例に説明します。

メモ帳に登録する

- A/a
 - 文字の入力画面が表示されます。
- 🕟 内容入力 ▶ 🗉



登録したメモ帳を確認する

- □ → ☆ 「ツール」 → ■
- 闷 🗓 「文書/録音ツール」 🗣 🔳
- ●□ メモ帳」●■

その他の用途で利用する

メモ帳に登録する以外にも、次のように利 用できます。

利用方法	操作方法
待受ウィンドウ の付箋に利用	[○]「付箋登録」 ● ■
メールの本文に 利用	♪「メール作成」◆■◆♪ メールの種類◆■
予定の件名や内 容に利用	① 「カレンダーに登録」 ⇒■
用件の件名や内 容に利用	予定リストに登録」■
アドレス帳の名前/姓に利用	①「アドレス帳に登録」→■ ヨミは自動的に入力されません。
テキストファイ ルとして保存	 豆「テキストファイル保存」⇒□⇒ファイル名入力 ⇒□⇒豆「ここに保存」 ⇒□ =データフォルダの「その他ファイル」に保存されます。
インターネット に接続して用語 検索	頁 [Web検索] ▶■◆頁 検索経路◆■
・マママは利田ナ	シナナリナナ ニメロコーティンナナ

●ここでは利用方法だけを説明しています。 以降の操作は、各機能の説明を参照するか、 画面の指示に従って操作してください。



その他の基礎知識

電話番号を確認する





● お客様の電話番号と、はじめて電源を 入れたときに入力した名前(オーナー 情報)が表示されます。

クロースポジションで確認するとき
① (長く) ◆日 「オーナー情報」◆回
オーナー情報をお買い上げ時の状態に戻す
とき
■のあと図 ◆ 「オーナー情報リセッ

①のあと□ → ○ 「オーナー情報リセット」ト」 → □ ● ○ 「はい」□

スポットライトを利用する

このケータイを懐中電灯のように使用する ことができます。

- ▶ (長く)
 - ●モバイルライトが点灯します。
 - ●何かボタンを押すと消灯します。

スポットライト利用時のご注意

●スポットライトを人の目に近づけて点灯 させたり、発光部を直視したりしないで ください。また、発光方向を確認してか らご利用ください。

操作方法を確認する

操作がわからなくなったときに、ガイド機能を表示できます。





- ②確認項目⇒■
 - ●このあと昼を押すたびに、別の操作説明が表示されます。

機能のヘルプを表示するとき カメラやテレビなどの機能利用中に 「「「「一十同啊」

使いこなしチェック!

昼飯型 ●設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す●アドレス帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す(©金ア.13-19)



誤動作防止を利用する

カバンの中などに入れて持ち運ぶとき、誤ってボタンが押されないようにします。



クローズポジションにしているときは、 **■**を長く押します。



●誤動作防止が設定されます。

誤動作防止を設定すると

- ●電話がかかってきたときは、 □ / ① を押すと一時的に電話に出られます。通話終了後、再度誤動作防止が設定されます。
- ⑤ / ⑥を長く押しても、電源は切れません。

誤動作防止を解除するとき

誤動作防止設定中に■(長く)/

【● (長く)



メニュー操作	2-2
機能を呼び出す	
マルチジョブ機能	2-3
複数の機能を切り替えて利用する	
シンプルメニュー	2-4
基本的な機能だけを利用する	
文字サイズ	2-5
文字サイズを変更する	2-5
待受ウィンドウ	2-6
待受画面をアレンジする	
壁紙	2-8
壁紙を設定する	2-8
きせかえアレンジ	
表示画像などを一括で変更する	
着信時の動作	2-10
着信音などを変更する	
文字入力	2-11
文字入力について	
文字を入力する	
文字を編集する	

1ーザー辞書	2-16
よく使う単語を登録する	
アドレス帳登録	2-17
アドレス帳について	2-17
アドレス帳に登録する	2-18
アドレス帳利用	2-20
アドレス帳を利用する	2-20
データフォルダ	2-21
データフォルダについて	
	2-21
データフォルダについて	2-21 2-22
データフォルダについて ファイルを確認する ファイルやフォルダを管理する	2-21 2-22 2-23
データフォルダについて ファイルを確認する	2-21 2-22 2-23 2-24
データフォルダについて ファイルを確認する ファイルやフォルダを管理する メモリカード	2-21 2-22 2-23 2-24 2-24

2

共通操作



機能を呼び出す

- このケータイの機能を呼び出すには、いくつかの方法があります。待受画面から次の方法で、機能を呼び出すことができます。
 - ◆本書では、メインメニューでの操作を中心に説明しています。

メインメニュー



- を押すと、このケータイの 機能の入口であるメインメニ ューが表示されます。
- メインメニューで機能を選び を押すと、さらにサブメニュー が表示されます。

クイックオペレーション

M / Space/±m □

ダイヤルボタンを押すと、数字 のケタ数に応じて、利用できる 機能が表示されます。

●機能名の前に表示されているボ タンを押すと、各機能が利用で きます。



ショートカット

□ □ ~ □ □ のいずれかを長く押 すと、あらかじめボタンに割り 当てられている機能が表示され ます。

- あらかじめ割り当てられている 機能を表示するときは、同學を押 します。
- あらかじめ割り当てられている 機能を変更することもできます。







複数の機能を切り替えて利用する

ショートカットに登録されている機能を他の操作中に呼び出して利用できます。 (マルチジョブ機能)

●着信音設定など一部の設定画面では、マルチ ジョブ機能が利用できないことがあります。

▲ 操作中に 🕫

電話番号入力 (ダイヤル) 画面では、 同 を長く押します。



🕟 🗓 利用する機能 🗪 🔳



●選んだ機能の画面が表示されます。

🕞 機能を切り替えるとき 🖭







●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。

使用中の機能を全画面で表示するとき [「Fn]+ [20]]

使いこなしチェック!



基本的な機能だけを利用する

シンプルメニューに設定すると、基本的な機能だけが表示されるようになります。

一次日じてしているない	
	受信ボックス
	新規作成
	下書き
メール	テンプレート
	送信済みボックス
	未送信ボックス
	SMS新規作成
	アドレス帳
	アドレス帳新規登録
	簡易留守録再生
電話機能	簡易留守録設定
	留守電サービス再生
	オーナー情報
	スピードダイヤル/メール
カメラ	_
	カレンダー
	アラーム
	, , _,
	電卓
便利機能	電卓
便利機能	電卓 壁紙·着信音
便利機能	電卓 壁紙·着信音 辞書
便利機能	電卓 壁紙・着信音 辞書 メモ帳
	電卓 壁紙・着信音 辞書 メモ帳 S!ともだち状況
便利機能 データフォルダ	電卓 壁紙・着信音 辞書 メモ帳 S!ともだち状況 S!一斉トーク

シンプルメニューを設定する



シンプルメニューに設定すると

- ●画面に表示される文字が太くなり、文字 サイズも「**大**」に設定されます。
- ●時計/カレンダー表示が「時計(大)」に 設定されます。

シンプルメニューで利用できない機能を使用しているとき


●シンプルメニューは設定できません。機 能を終了させたあと、操作してください。

シンプルメニュー設定中にできること

待受画面でできるおもなボタン操作は、次 のとおりです。

ではが (長く)	録画ファイルリスト表示
③ (長く)	電源を入れる/切る
Y 7	Yahoo!ケータイの利用
	メールの利用
□ (長く)	S!メール新規作成
3	全通話履歴表示
•□	受信メールボックス表示
•	S!メール新規作成
ů	カレンダー表示
•	アドレス帳表示
♀ (長く)	アドレス帳新規登録
☞ (長く)	マナーモード設定/解除
■ (長く)	誤動作防止設定/解除
CLABACK	簡易留守録再生
CLABACK (長く)	簡易留守録設定/解除

シンプルメニューを解除する




標準メニューに切り替わります。



文字サイズを変更する

文字サイズを一括して大きくする

メニューや文字入力時などの文字を次のよ うに大きく表示できます。



爲● (長く)



♀ 「でか文字メニュー」 ▶ ■

でか文字メニューを解除するとき ❷で♪「標準メニュー」●■

文字サイズを個別に変更する

- ■▶﴿ 「設定」▶■ ▶ □ 「本体設定」 ▶ ■
- ♀ 「ディスプレイ設定」 ▶ ■
- □「文字表示」 ▶ ■



文字表示画面

- ・ 「文字サイズ設定 」 ▶
 - ▶ □ 個別設定する項目 ▶ ■
- □サイズ⇒■

各機能で文字サイズを変更すると

◆文字入力画面やメッヤージ画面などで、 [fm + 😭 剛 / 💆 剛] を押して文字サイズ を変更したときは、ここでの文字サイズ 設定に反映されます。

文字の太さを変更する

文字表示画面で ∮「文字太さ設定」 ▶ ■



● 意太さ▶■




待受画面をアレンジする

2

共通操作

待受ウィンドウを利用する

待受画面でニュースやカレンダーを確認したり、ショートカットから機能を利用する ことができます。



待受ウィンドウ画面

Y7



▼ を押すたびにパネルが切り替わります。(▼)を長く押すと逆順に切り替わります。)


- 4 ⑤ ◆待受ウィンドウ終了
- 待受ウィンドウの種類
- ■ショートカットパネル



■カレンダー/付箋パネル



■ニュースパネル



■メンバーパネル



パネルの表示項目を設定するとき

【ショートカットパネル】/【カレンダー/ 付箋パネル】 ◎ ◆ ⑨ 「表示項目の選 択】 ◆ ■ ◆ ⑨ 項目 ◆ ■ (□/ダ) ◆ ▽

■ショートカットパネルは、上記の操作ですべての項目に「図」を入れた画面例です。

- 表示するパネルを変更する
- 待受ウィンドウ画面で 「□ ↑ □ 「朱平ウィンドウ

 - **▶**■



待受ウィンドウ設定画面

- 「表示パネル設定」

 - **▶** Y/
 - 「☑」を付けたパネルだけが、以降待受 ウィンドウで表示されるようになりま す。

- 待受ウィンドウに付箋を貼り付ける
- カレンダー/付箋パネルで□□枠◆■
- 内容入力
 ■



付箋にチェックを入れるとき/チェックを 解除するとき

- ■チェックを入れると「☑」が表示され、 付箋の背景がグレーに変わります。
- 付箋を削除するとき
- □●□付箋●□●□「付箋を削除」
- **▶**■
- ●チェックを入れた付箋をまとめて削除するときは、次の操作を行います。
 - □ ▶ □ ▶ □ 「チェック済の付箋を削除 | ▶ ■

壁紙を設定する

- ●データによっては、設定できないことがあります。
- ●●●「設定」●■
- 「ディスプレイ設定」
 ■
- € □「壁紙」 ▶ ■



壁紙選択画面

- データフォルダの画像を壁紙に設定するとき ②で「コフォルダー■ → ○●画像 → → ■
- ■画面サイズ以外の画像を選んだときは、 次の操作を行います。
 - □壁紙の表示方法 → → ■

利用期間に制限のある画像を選ぶと

●確認画面が表示されます。「はい」を選び、■を押すと壁紙に設定できます。

複数の画像を壁紙に設定する

待受画面に複数の画像をスライド表示できます。

- ●データによっては、表示できないことがあります。
- 🚹 壁紙選択画面で
 - ̄・ 「スライド壁紙」 ▶ ■



- *[*○]「フォルダ設定」**→** ■
- [〕「ピクチャー」/「デジタルカメラ」■
- - \rightarrow
 - ●フォルダがないときは、フォルダを選びび■を押す必要はありません。

設定したフォルダに画像がないとき

- ●固定データフォルダの画像がスライド表示されます。
- 固定データフォルダを利用するとき ❸で [・] 「固定データ」 ● ■



表示画像などを一括で変更する

きせかえアレンジをダウンロードする

ケータイからダウンロードする方法を例に説明します。

- ●提供サイトの情報(料金などの詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。
 - □ → 極「データフォルダ」→ □ → 極 「きせかえアレンジ」→ ■



きせかえアレンジ画面

- - ●インターネットに接続され、きせかえ アレンジ提供サイトの画面が表示され ます。以降は、画面の指示に従って操 作してください。

コンテンツ・キーを取得する

- ●有料のきせかえアレンジを利用するときは、 コンテンツ・キーの取得(購入)が必要な ことがあります。
- **①** きせかえアレンジ画面で № コンテンツ**◆** 図



- ●「約」が表示されているコンテンツを 選んでください。
- □ 「コンテンツ・キー取得」□ ■
- 🕞 🗓 「はい」 ▶ 🗉
 - ●以降は利用規約などの内容を十分確認 しながら、画面の指示に従って操作し てください。

きせかえアレンジを適用する

このケータイには、あらかじめきせかえアレンジ用のベースファイルが用意されています。このファイルを適用すると、更新ファイルを入手し適用するだけで、常に最新のきせかえアレンジを楽しめます。

きせかえアレンジ画面で
 ラコンテンツ ● ■



●「約」が表示されていないコンテンツ を選んでください。

② ■**→** ■


適用中のコンテンツを選んだとき

● ①のあと、解除するかどうかの確認画面が表示されます。

固定のきせかえアレンジを設定するとき

■◆●「設定」◆■◆●「本体設定」◆■

使いこなしチェック!





共通操作

着信音を変更する

- ⬆️ ➡ ፟ □ 「設定」 ➡
 - ▶ [] 「本体設定」 ▶ ■
- 闷 🗓 「音・バイブ・ライト」 🖈 🔳



音・バイブ・ライト画面

😱 🗓 「着信音/ムービー」 ▶ 🔳

着信音/ム-ビ-	[illa	15:05
音声着信		
TVコール着信	XXXX	
メール着信	XXXX	
PCメール着信	XXXX	
S!ともだち状況通知	XXXX	
S!一斉トーク着信	XXXX	
着信お知らせ機能	XXXX	
S!アプリ開始要求	XXXX	

着信の種類選択画面

🔼 🗓 着信の種類 ▶ 🔳

メール着信音などでは、このあと「**着 信音選択**」を選び、■を押します。

- 🕞 🗓フォルダ▶■
- **⑥** 善着信音 ▶ ■

着信時にムービーを表示するとき
③で①「ムービー」◆■◆②利用する
ムービー ◆■

再生部分を指定できるファイルを選ぶと

- 再生開始ポイントの選択画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。⑤のあと頁再生開始ポイント⇒■
- 利用期間に制限のあるファイルを選ぶと
- ●確認画面が表示されます。「はい」を選び、■を押すと着信音に設定できます。

バイブレータを利用する

② in a finish in a finis

▶ ☐ 「On / Off設定」 ▶ ■



- (C) (On J → ■
- 【② 「バイブパターン」 ◆ ■● ③ パターン ◆
 - ・パターンを確認するときは、パターンを選び「図」を押します。

着信音内に設定されている内容でバイブ レータを動作させるとき

バイブレータ利用時のご注意

●ケータイを机の上などに置いておくと、着 信があったとき振動で落下することがあ ります。充電するときは、落下防止のた めにも「Off」にすることをおすすめしま す。



文字入力について

文字入力の基本

文字は文字入力画面で、キーボードを 使って入力します。



文字入力画面

- ◆ひらがなやカタカナは、ローマ字で入力 します。(漢字や全角カタカナは、ひらが なを入力して変換します。)
- ●半角カタカナや英数字は、文字入力モードを切り替えたり、カナ英数字変換を利用して入力します。



ひらがな入力(変換候補表示)中

Y!



カナ英数字変換候補表示中

文字入力モードの切り替え

文字入力モードは、電子または きまた を 押して切り替えます。

 の文字入力モード


 1 半角数字

 4 半角英字

 4 全角英字

ア全角カタカナプ半角カタカナ

●各モードの大文字/小文字入力を切り替えるときは、66677777877

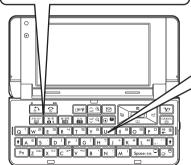

おもなボタンの働き

- (監算) 絵文字や記号を入力するときに使います。
- 入力する英字の大文字/小文字 を切り替えるときや、文字の範囲 を選択するときに使います。
- ① 句読点(、。,.)を入力するときに使います。
- Fn ボタン右上の文字(記号や数字など)を入力するときに使います。

Space/xx □ 入力中の文字を変換すると きや、スペースを入力すると きに使います。

- ⊚ 変換中の文字を確定するときや、 改行を入力するときに使います。
- 文字を削除するときや、変換を取り消すときに使います。
- ●文字入力では上記以外のボタンも使用することがあります。詳しくは、次ページ以降の説明を参照してください。
- ◆文字入力の説明は、ことわりがない限り、文字入力画面からの操作を説明しています。



文字を入力する

2

共通操作

ひらがなを入力する


ひらがなモードで、「**すずき**」と入力する 方法を例に説明します。

●ローマ字入力については、P.14-9を参照してください。



K * 「 目 (き)





文字入力画面

漢字を入力する

ひらがなで入力した「**すずき**」を「**鈴木**」 に変換します。

⋂ 「すずき」と入力したあと



●ひらがなモードでは、ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。(近似予測変換)

闷 🔄 「鈴木」

●変換を取り消すときは、□□<l>□□□□□□□</l



- ●変換候補をダイヤルボタンで確定できるようにすることもできます。
- 文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。(連携予測変換)

目的の漢字に変換できないとき

●変換中に図または図を押すと、文字の 区切りを変えて変換できます。


漢字の読みを入力して変換するとき(音訓 変換)

ひらがな入力▶☑

複数の変換対象を一度に採用するとき 変換後〔「トfi】+■〕

1 文字変換

ー度通常変換で入力した漢字は、はじめの 1文字を入力するだけで変換できます。 以前「鈴木」と変換したことがあるときの 入力方法を例に説明します。





❷ ∳候補 ▶ ■

使いこなしチェック!



●便利 ◎ 改行したい ◎ スペースを入力したい ◎ 区点コードで入力したい ◎ 変換履歴を消去したい (『香 P.2-27)

☑ ○ 入力した文字列から変換候補を予測しない○ 入力した単語から次の変換候補を予測しない○ 変換候補をダイヤルボタンで確定する ((全) 7 13.6)


カタカナを入力する

ひらがなモードから全角カタカナモードに 切り替えて、「ジュン」と入力する方法を 例に説明します。





ひらがなモードから全角カタカナモードに切り替わります。





記号/絵文字を入力する

◆文字入力モードによっては、操作できない ことがあります。





●記号/絵文字の入力履歴が表示されます。

☑ / 図 → リスト切替

会記号/絵文字●

●入力モードにかかわらず、絵文字は全 角で入力されます。

ボタンの右上にある記号を入力するとき

● <u>雨</u>を押したあとにボタンを押しても、入力できます。

顔文字を入力する





② 望顔文字▶■

顔文字の入力について

 ひらがなモードで、「かお」と入力したり、 「わーい」や「うーん」など顔の表情を表す言葉を入力して通常変換しても、顔文字を入力できます。

顔文字連携について

●「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す 言葉を入力/採用すると、関連する顔文 字が変換候補として表示されることがあ ります。

使いこなしチェック!

○優利 ○入力中の文章にアドレス帳の情報を挿入したい ○直前に確定した 文字や削除した文字を元に戻したい ○入力中の文字サイズを変更したい (②至P 2-27) 【 W 頭文字を変換候補に表示しない ● 予測変換の優先度を下げる ((で 7 P.13-6)



E-mailアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などを簡単に入力 します。





闷 🗓入力する文字 🖜 🔳

◆入力モードにかかわらず、半角で入力 されます。

カナ英数字変換を利用する

ひらがなモードのまま、カタカナや英数字を入力します。「PTA」と入力する方法を例に説明します。

●ボタンに表示されている文字を参考に入力 してください。







文字を編集する

文字を削除/修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。



BS ■



- ●カーソル位置より前の1文字が消えます。
- ■ で1文字消すときは、消す文字の前にカーソルを移動します。



削除した文字を元に戻すとき

● "*** / 「*** | で削除した文字は、(「fn + z ***) を押すと復元できます。

カーソルから後ろの文字をすべて削除するとき [「「「」 + [] |

文字を移動/複写する

・ 開始位置 → 1を押しながら・ 終了位置



●開始位置を指定し直すときは、▼▼押します。

(Fn + x 7/7) / (Fn + C ==)

移動するときは〔 fm + x [∞]]、複写するときは〔 fm + c [∞]] を押します。



- 移動するとき(切り取り)の例
- (Fn) + √[∞]
 - ●挿入位置に入力されます。

■ペーストリストが表示されるときだけ、 利用できます。




よく使う単語を登録する

2

共通操作

ユーザー辞書に新しい単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。



▶ 🗓 「本体設定」 ▶ 🔳

▶ • 「ユーザー辞書」 ▶ ■



ユーザー辞書画面

- (全) 「新規登録」 ▶ ■
- →単語入力→ ■
- 🕝 読み入力 🗪 🗉

ダウンロード辞書を利用する

専門用語などの辞書をダウンロードして使用すると、その辞書に登録されている用語が変換候補に表示できるようになります。

- ●辞書によっては、登録できないことがあります。
- ●辞書の入手方法は、ケータイに登録されて いるブックマーク「SH-web」で確認でき ます。
- ユーザー辞書画面で「ダウンロード辞書」 ■



② □設定する番号 ● ■● ◎ ダウンロード辞書 ● ■

すでにダウンロード辞書が設定されている番号を選んだときは、上書きされます。


ダウンロード辞書の情報を確認するとき ②で 回確認する番号 → □ → 回 「詳細」 → ■



使いこなしチェック!

アドレス帳について

このケータイのアドレス帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。

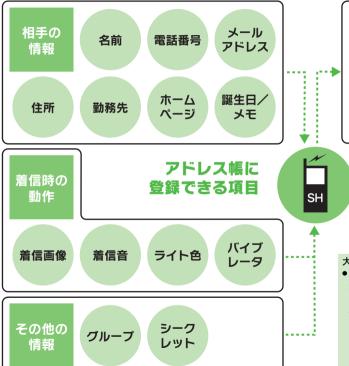

スピードダイヤル

アドレス帳に登録した 相手に簡単な操作で電 話がかけられます。

メールグループ

同報メール送信用のグループを作成することができます。

S!電話帳バックアップ

サーバーにアドレス帳 を保存したり、同期を とることができます。

着信拒否

アドレス帳に登録され ていない電話番号の着 信を拒否できます。

アドレス帳を利用したおもな機能/サービス

アドレス帳に登録したデータは、電話発信、 メール送信のグループ登録など、相手を指定 する機能で利用できます。

大切なデータを失わないために

●アドレス帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切なアドレス帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、アドレス帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。



アドレス帳に登録する

アドレス帳に、「名前」、「電話番号」、「E-mailアドレス」(いずれかの入力は必須)、「グループ」を登録する方法を例に説明します。

- ■●・「電話機能」●■
 - **▶**・ 「アドレス帳新規登録」
 - **▶**■



- [1] 「名前/姓:」 →
 - **→**姓入力**→**■
 - ▶ [] 「名前/名:」 ▶ ■
 - ◆名前入力
 ■



●ヨミが自動的に入力されます。


- 電話番号: 」 ■
 - **⇒**□マーク**⇒**■



- 続けて他の電話番号を登録するときは、は、会をくり返します。
- 🔼 🗓 「Eメールアドレス:」
 - **▶■**▶E-mailアドレス入力
 - **▶**■**▶**••マーク**▶**■



●続けて他のE-mailアドレスを登録する ときは、②をくり返します。





アドレス帳登録画面

- **Y**7
 - ●アドレス帳が登録されます。

アドレス帳入力中に着信があると

- ●着信を受けても入力中の内容は消えません。通話などを終えると、入力を継続できます。
- アドレス帳の登録件数を確認するとき ■→登「電話機能」→■→登「アドレ ス帳管理 | → | 回 → 回 | メモリ確認 | → | 回



着信音を個別に設定する

登録した相手から電話がかかってきたとき の音を設定します。



- 会設定する着信音 ■

シークレットに設定する

通常の操作では、登録した相手を表示できないようにします。

ᡚ「シークレット設定:」▶■



[On] →

シークレットにしたアドレス帳を確認するとき

- ・ □ ▶ □ 「シークレットー時解除」
- ▶■▶操作用暗証番号入力▶■

通話後の確認画面から登録する

通話後に次のような確認画面が表示されたときは、この画面からアドレス帳に登録できます。





● 小要項目入力● 図

使いこなしチェック!

●便利 ●着信時に画像を表示したい●ライト色やバイブレータの動作を変更したい●個別に設定したメール着信音を鳴らす時間を変更したい●グルーブ別に着信の動作を変更したい(全分P.2-28)

☑ 図アドレス帳の登録先を変更する◎アドレス帳未登録相手との通話 後確認画面を表示しない(『愛P.13-6)



共通操作

アドレス帳を利用する

2 アドレス帳から雷話をかける



アドレス帳検索画面(あかさたな別)



アドレス帳詳細画面

€ 電話番号



●発信されます。クローズポジションに して通話してください。 音声電話以外で発信するとき ②のあと■◆

○発信方法◆

■

検索方法を変更する

アドレス帳検索画面で □ → □ 「アドレス帳設定」 → ■

「検索方法切替」
 「●



🔁 🗓検索方法 ▶ 🗉

●次の検索方法が選べます。

38	ヨミを入力して、ヨミ 順にアドレス帳を表示
	グループを選択して、グ ループ内のアドレス帳 を表示
あかさたな 別	よみがなの行を選択し て、アドレス帳を表示

検索方法を一時的に切り替えるとき 【アドレス帳検索画面】 ☑ (押すたび に切替)

他の機能からアドレス帳を利用する

メール送信時にアドレス帳を利用して宛先 を入力する方法を例に説明します。



メールの宛先選択画面

- プログドレス版子に
- ②電話番号 / E-mailアドレス●
 - ●宛先が入力されます。
 - ▼アドレス帳に電話番号/E-mailアドレスのどちらか1件だけ登録されているとき、②は必要ありません。

使いこなしチェック!



●便利 ●アドレス帳からメールを作成したい ●アドレス帳を修正したい ●アドレス帳を削除したい ●アドレス帳のグループ名を変更したい ●アドレス帳のグループを並べ替えたい (1276°P, 2-29)

✓ Wind ■利用するアドレス帳を変更する アドレス帳検索画面で E-mail アドレスを優先的に表示する (ごで P.13-6)

データフォルダについて

このケータイのデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入 手すると、自動的に該当するフォルダへ保存されます。

●インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。

ピクチャー

デジタルカメラ※

着うた・メロディ

S!アプリ

ニュージック

撮影したり、メールやサ イトで入手した静止画

撮影し、デジタルカメラフ オルダに保存した静止画

録音した音声、着信音用 のメロディなど

したS!アプリ

内蔵またはダウンロード ダウンロードした着うた フル®

ハードー

ブック

きせかえアレンジ

撮影したり、メールやサ イトで入手した動画

電子コミック、電子写真 集など

ダウンロードしたきせか えアレンジ



各フォルダに保存 されるファイル

S!状況テンプレート

Flash®

その他ファイル

S!ともだち状況の状態/ 状況テンプレート

ダウンロードした動画ア ニメーション

辞書ファイルなど、その 他のファイル

※デジタルカメラフォルダは、メモリカードを取り付けているときだけ利用できます

メモリカード内のデータフォルダも基本 的に同じ構造です。

メモリについて

●メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあり ます。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してくだ さい。メモリの使用状況を確認するときは、次の操作を行います。 ■●●「データフォルダ」●■●●「メモリ確認」●■●●

「本体」/「メモリカード」 ▶ ■



ファイルを確認する

- グレーで表示されるフォルダやファイルは、利用(選択)できないことを表しています。
- ●フォルダ内にフォルダがあるときは、 図を押すとフォルダを展開したり隠したりできます。

フォルダが表示されたときは、フォルダを選び■を押します。



ファイルリスト画面

🕝 🔄ファイル ▶ 🗉



- ●選んだファイルが表示/再生されます。
- ●ファイルリスト画面に戻るときは、 □
 |||でする□
 ||でする□
 ||でする□□□<
- ファイルをメールに添付するとき
 ②のあと登ファイル◆ 図 ◆ 頁 「送信」
 ◆ ◆ 頁 「メール添付 | ◆ ■
- ■サイズ変更の画面が表示されたときは、 サイズを選び、■を押してください。

「四」や「奶」が表示されているとき

●著作権で保護されているため、一部機能 で利用できないことがあります。

画像を連続して表示する

フォルダ内のすべての画像を順にくり返し表示できます。

- ●ピクチャーまたはデジタルカメラフォルダ で利用できます。
- **①** ファイルリスト画面で ②ファイル**⇒** 図



ファイルメニュー画面

- 「スライドショー」
 「スライドショー」
 「スライドショーが始まります。
- □ → スライドショー停止
- スライドショーの速さを変更するとき

⑥で□→⑤「スピード設定」→■→⑤速さ◆■

「手動送り」で画像を表示するとき ■ / ♥ ඛ (次の画像)

△ (前の画像)



● データフォルダの表示を変更したい●ファイルを壁紙に設定したい●ファイルを着信音に設定したい(『音 P.2·30)

ファイルやフォルダを管理する

フォルダを作成する

- ■⇒「データフォルダ」⇒□ →□ フォルダ□
- 🕟 🖾 ▶ 🖟 「データ管理」 ▶ 🔳



データ管理画面

- フォルダ名を変更するとき

 ① のあと 望フォルダ → 図 → 園「データ管理」 → → 園「フォルダ名変更」

 → → フォルダ名入力 → ■
- ●同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。

ファイルをフォルダに移動する

- ●ファイルによっては、移動できないことがあります。
- ファイルリスト画面で予移動するファイル⇒ 図
- ② 「移動」 ⇒ → ③ 「本体」 /「メモリカード」 ⇒ ■
- ファイルをコピーするとき 【ファイルリスト画面】 叠 コピーする ファイル◆ (「 + c =) → 叠 「ここに コピー」 → ■

・・・ 「ここに移動」 → ■

ファイルを複数選択する

- - ●1をくり返し、必要なファイルを選びます。(選択を解除するときは、「図」が表示されているファイルを選び、「図を押します。)

フォルダをシークレットにする

新しく作成したフォルダを隠し、表示しないようにします。

- 本体のフォルダにだけ設定できます。
- ファイルリスト画面でプォルダ ▶ 図
- ・ 「シークレット設定」
 - **▶**■◆操作用暗証番号入力
 - **→**■

シークレットにしたフォルダを確認するとき 【ファイルリスト画面】 図 ◆ ① 「シークレットー時解除」 ◆ ■ ◆ 操作用暗証番号入力 ◆ ■

使いこなしチェック!

◎便利 ■ファイルの名前を変更したい■ファイルを並べ替えたい■フォルダのシークレット設定を解除したい■フォルダやファイルを削除したい (で育P.2-30)



メモリカードを利用する

microSD™メモリカード (microSDHC™メモリカードを含む、以降「メモリカードを含む、以降「メモリカード」と記載)を利用すると、本体のデータフォルダと同じようにデータを管理できます。

●メモリカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSD™メモリカードの対応情報」(心管 P.14-19)を参照してください。

メモリカードについて

- ●メモリカードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- ●端子面に手や金属で触れないでください。
- ●メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

メモリカード利用時のご注意

- データの読み出し中や書き込み中は、絶対にメモリカードや電池パックを取り外さないでください。
- ●データの消去や上書きなどにご注意くだ さい。

メモリカードを取り付ける/取り外す

- ●必ずケータイの電源を切った状態で行って ください。
- メモリカードスロットのカバー を開く



◆メモリカードスロットのカバーを回転 させて開きます。

🔎 メモリカードを取り付ける



- ●端子面を上にして、「カチッ」と音が するまで、メモリカードをゆっくり奥 まで入れます。
- microSD™メモリカード以外のものは 取り付けないでください。

メモリカードスロットのカバー を閉じる



●メモリカードスロットのカバーを回転 させて閉じます。

電源を入れたあと「□」が表示されたとき

●接続不良の可能性があります。取り付け 直してください。

メモリカードを取り外すとき

●メモリカードを軽く押し込んだあと手を 離してください。メモリカードが少し飛 び出てきますので、ゆっくりとまっすぐ に引き抜いてください。





2

メモリカードを初期化する

購入した市販のメモリカードをはじめてお 使いになるときは、必ずこのケータイで初 期化(フォーマット)してください。

- ●フォーマットすると、メモリカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したメモリカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- **⋒** ▶ <mark>•</mark> 「設定」 ▶
 - ▶ 🗓 「外部接続」 ▶ 🔳

 - \rightarrow



② □ 「フォーマット」 **●** ■ ● □ 「はい」 **●** ■

録作用暗証番号入力⇒■ 申録「はい」⇒■



●フォーマットをやめるときは、「いいえ」を選び■を押します。

フォーマットについて

●フォーマット中は、絶対にメモリカード や電池パックを取り外さないでください。 メモリカードまたはケータイが故障する 恐れがあります。

メモリカード内のデータを確認する

データフォルダから確認するときの操作を例に説明します。

■ ⇒ ・ 「データフォルダ」■ ⇒ ・ 確認するフォルダ

→■

② ▶ □ 「メモリカードへ切替」

このケータイ内のデータに戻るとき ②のあと 図 ◆ ① 「本体へ切替」 ◆ ■





画面/音アレンジに関する便利な機能

開始画面はココ♪ 【待受ウィンドウ設定画面】P.2-7【きせかえアレンジ画面】P.2-9【着信の種類選択画面】P.2-10

メニュー操作に関する機能



ショートカットを変更したい 「登録/移動]

■利用できる機能を変更するとき

同●・□上書きする機能・□・□ 「登録」▶■▶♪メニュー▶■▶♪ 登録する機能●■

■ボタンの割り当てを変更するとき

№ ● ○移動する機能 ● 図 ● ○ 「移 動┃▶■▶負移動先▶■

□読本 ショートカットを初期化する

待受画面に関する機能



待受ウィンドウの表示を設定したい [ウィンドウ表示設定]

■常に表示するとき

【待受ウィンドウ設定画面】 [1] 「ウィン ドウ表示設定」 → ■ → 🗓 「常時表示」

■表示しないとき

【待受ウィンドウ設定画面】 □ 「ウィン ドウ表示設定 | ▶ ■ ▶ 🗓 「常時非表 示」▶■

●待受画面で かんかった●待受画面で かんかった●待受画面で かんかった 示されるようになります。

「昼読本」ニュースを登録する、ニュースの 表示速度を変更する、未読ニュー スだけを表示する、ニュース画像 の表示を設定する、各パネルの詳 細を設定する

きせかえアレンジに関する機能



きせかえアレンジを解除したい **「きせかえアレンジ解除】**

■▶ [設定] ▶ ■ ▶ [] [本体設定] → □ → □ [きせかえアレンジ] → □

♦ [Off] **♦ ■ ♦** [はい] **♦ ■**



きせかえアレンジの提供サイトに接 続したい [Webアクセス]

> 【きせかえアレンジ画面】 🗐 コンテン ッ▶▶ [Webアクセス] ▶■

●以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。

(≦読本) きせかえアレンジを削除する

着信音に関する機能



メール着信音などの鳴動時間を変更 したい 「鳴動時間)

【着信の種類選択画面】 ① 着信の種類 ▶■▶□ 「鳴動時間」▶■▶秒数入 **カ**▶■





🌬 文字入力に関する便利な機能

開始画面はココー→ 【文字入力画面】P.2-12 【ユーザー辞書画面】P.2-16

入力に関する機能




[改行]

■文末で改行するとき

■文の途中で改行するとき

【文字入力画面】 🕞



[スペース]


【文字入力画面】 □ (「Space/gg □)

区点コードで入力したい [区点コード入力]

> 【文字入力画面】 □ ● 🗓 [区点切替] ◆■◆貸[区点]◆■◆区点コード (摩P.14-10) 入力

変換履歴を消去したい 「入力履歴リセット]

> 【文字入力画面】 □ ▶ 🔁 [入力/変換 設定」 ▶ ■ ▶ 🗓 「入力履歴リセット」 **▶**■**▶**┆ [はい] **▶**■



【文字入力画面】 [[[] + [編] (長く)] ▶№情報▶■▶№引用項目▶■

直前に確定した文字や削除した文字 を元に戻したい [元に戻す/復元]

【文字入力画面】[[[] + []]]

入力中の文字サイズを変更したい 「文字サイズ]

> 【文字入力画面】[[[] + []] / [Fn + ♥ @]

ユーザー辞書に関する機能

登録した単語を修正したい [ユーザー辞書修正]

> 【ユーザー辞書画面】 [1] [登録単語リス ト」◆■◆□単語◆■◆単語修正◆ ■◆読み修正◆■◆♀ [はい]◆■

登録した単語を削除したい [ユーザー辞書削除]

> 【ユーザー辞書画面】 [1] [登録単語リス ト」●■●頁単語●図●頁[はい] \rightarrow



🌬 🗝 アドレス帳登録に関する便利な機能

アドレス帳登録に関する機能



着信時に画像を表示したい

[フォト]

【アドレス帳登録画面】 ② 「フォト: | ▶ ■●□「フォト選択」●■●●表 示する画像●■

読本 画像を撮影してフォト設定する



ライト色やバイブレータの動作を変 更したい [ライト/バイブ設定]

■ライト色を変更するとき

【アドレス帳登録画面】 ⑤ 項目(「ラ イト (音声着信): | など) ▶■▶ 🗓 [On/Off設定] ◆■◆貸内容◆■ ▶ □ 「ライト色設定」 ▶ ■ ▶ □ 色◆

●アドレス帳登録画面に戻るときは、この あと『瞬のを押します。

■バイブレータを変更するとき

【アドレス帳登録画面】 [1]項目(「バイ ブ (メール着信): | など) ▶ ■ ▶ 🗓 [On/Off設定] ◆■◆貸内容◆■ **▶** [バイブパターン | **▶** ■ **▶** [] パ ターン▶■

●アドレス帳登録画面に戻るときは、この あと『瞬間を押します。



その他の項目を登録したい 「その他のアドレス帳咎録]

■住所を登録するとき

【アドレス帳登録画面】 □ [住所: | ▶ ■ ● □ 登録する項目 ● ■ ● 内容入力/ 選択▶■▶∑♡

■勤務先を登録するとき

【アドレス帳登録画面】 [1] 「勤務先:」 ▶■▶□登録する項目▶■▶内容入 **力**▶■▶∑7

■ホーハページを登録するとき

【アドレス帳登録画面】 🗓 「ホーム ページ: | **◆**■**◆**URI 入力**◆**■**◆**真 マーク▶■

■メモを登録するとき

【アドレス帳登録画面】 [] [メモ:] ▶ ■◆内容入力◆■

■誕生日を登録するとき

【アドレス帳登録画面】 [□ [誕生日:] ◆ ■◆年月日入力◆■

開始画面はココ!→ 【アドレス帳登録画面】P.2-18



個別に設定したメール着信音を鳴ら す時間を変更したい 「鳴動時間】

【アドレス帳登録画面】 🗓 「メール着 信音: | ▶ ■ ▶ 🗓 「鳴動時間 | ▶ ■ ▶ 秒数入力●■

●鳴動時間を変更できる着信音で、利用で きます。



グループ別に着信の動作を変更した 「グループ着信設定]

> ■▶☆[電話機能]▶■▶☆[グルー プ設定 | ▶ ■ ▶ ஹ グループ ▶ 図 ▶ 可目●■●可着信の種類●■● 内容編集 ▶ [У/

- ●内容編集の操作はアドレス帳ごとの操作 と同様です。
- ◆本体のグループにだけ設定できます。
- ●着信時の動作をアドレス帳ごとに設定し ているときは、そちらが優先されます。





帰◉秒 アドレス帳利用に関する便利な機能

開始画面はココー→ 【アドレス帳詳細画面】P.2-20【アドレス帳検索画面】P.2-20

アドレス帳利用に関する機能



アドレス帳からメールを作成したい 「メール作成]

■電話番号を利用するとき

【アドレス帳詳細画面】□電話番号● ■⇒
「メール作成」
「S! メール| / [SMS] **▶** ■ **→** メール作 成 ▶ [37]

■F-mailアドレスを利用するとき

【アドレス帳詳細画面】 P-mailアド レス▶■▶メール作成▶▽

アドレス帳管理に関する機能



アドレス帳を修正したい

[編集]

【アドレス帳検索画面】 🗐 アドレス帳 ▶ ☑ ▶ ፟ [編集] ▶ ■ ▶ ৾ 項目▶ ■➡アドレス帳修正➡■➡♡

●名前を修正しても、ヨミは修正されませ ん。必要に応じてヨミを修正してくださ L10

アドレス帳を削除したい [削除/全件削除]

■ 1 件削除するとき

【アドレス帳検索画面】 中アドレス帳 ◆□◆□ [削除] ◆■◆□ [はい] **▶**■

■すべて削除するとき

■●・「電話機能」●■●・「アド レス帳管理」 → ■ → □ 「全件削除」 → ■ ▶ □ アドレス帳の保存場所 ▶ ■ ▶ □ 「はい」 ● ■ ● 操作用暗証番号入 力●■

アドレス帳のグループ名を変更した 「グループ名編集]

> ■ ▶ 🖟 [電話機能 | ▶ ■ ▶ 👰 [グルー プ設定」⇒■→極グループ→■→● 「グループ名編集」▶■▶グループ名 入力⇒■

●USIMカードのグループを編集するとき は、グループを選ぶ前に「図」を押したあ と「USIMへ切替」を選び、 ■を押して ください。



アドレス帳のグループを並べ替えた 「移動]

■ ▶ 🗗 [電話機能 | ▶ ■ ▶ 🗗 [グルー プ設定 | ▶ ■ ▶ ●移動するグループ ▶ ☑ ▶ • 移動先 ▶ ■

- ●アドレス帳検索画面のグループの表示順 も変わります。
- ●USIMカードのグループを編集するとき は、グループを選ぶ前に「図を押したあ と「USIMへ切替」を選び、 ■を押して ください。

[**憲本**] アドレス帳をコピーする





🌬 🎮 データ管理に関する便利な機能

開始画面はココト 【データ管理画面】P 2-23【ファイルメニュー画面】P 2-22【ファイルリスト画面】P 2-22

ファイルに関する機能



データフォルダの表示を変更したい [リスト表示切替]

【データ管理画面】 [1] 「リスト表示切 替」▶■▶□表示方法▶■



ファイルを壁紙に設定したい 「壁紙登録]

【ファイルメニュー画面】 [] 「壁紙登 録┃▶■▶■

- ●画面サイズ以外の画像を選んだときは、 表示方法を選び■を押します。
- ●確認画面が表示されたときは、画面の指 示に従って操作してください。

ファイルを着信音に設定したい 「着信音設定]

【ファイルメニュー画面】 [1] 「着信音 設定 | ▶ ■ ▶ 負着信の種類 ▶ ■

- 「メール着信」、「PCメール着信」を選んだ ときは、このあと鳴動時間を入力し、■ を押します。
- ●確認面面が表示されたときは、画面の指 示に従って操作してください。

░読本 ファイルをムービーに利用する/アドレ ス帳に登録する、ファイルの詳細情報を 確認する、ファイルの画質を変更する、 パノラマ撮影した画像を自動スクロール しない、スライドショーをくり返さない、 SVGファイルを操作する

ファイル/フォルダ管理に関する機能



ファイルの名前を変更したい 「ファイル名変更]

【ファイルメニュー画面】 [] 「データ 管理 | ▶ ■ ▶ □ 「ファイル名変更」 ▶■→ファイル名変更◆■



ファイルを並べ替えたい

[並べ替え]

【データ管理画面】 ② 「並べ替え」 ▶ ■●貸並べ替え方法●■

- ●並べ替えた状態で、 再度同じ方法で並べ 替えると、昇順/降順が切り替わります。
- フォルダのシークレット設定を解除 したい [シークレット解除]

シークレットー時解除中に 🔄 フォル ダ▶□●□「シークレット解除」 ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号入力 ▶ ■

- フォルダやファイルを削除したい 「フォルダ/ファイル削除]
 - ■ファイルを1件削除するとき

◎読本 フォルダからカメラなどを起動する

【ファイルメニュー画面】 [] 「削除」 **→■→●** [はい] **→■**

■フォルダ/フォルダ内のファイルをす べて削除するとき

【ファイルリスト画面】 № フォルダ ☑ ▶ ┆ 「削除」 ▶ ■ ▶ 操作用暗証 番号入力●■●□「はい」●■





電話	3-2
電話について	3-2
クローズ通話	3-3
クローズポジションで通話する	3-3
音声電話	3-4
音声電話を利用する	3-4
TVコール	3-7
テレビ電話を利用する	3-7

スピードダイヤル	3-8
簡単な操作で電話をかける	
通話情報確認	3-9
発着信履歴/通話時間/通話料金	
を確認する	3-9
オプションサービス	3-10
オプションサービスを利用する	3-10
便利な機能	3-12


3

電話



電話について

このケータイでは音声電話とテレビ電話(TVコール)が利用できます。

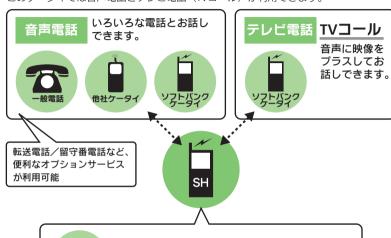

国際電話

海外との通話

音声電話/テレビ電話をかけたり、受けることができます。(別途お申し込みが必要)

世界対応 ケータイ

海外での利用

このケータイは世界対応ケータイです。 お使いのソフトバンクケータイ番号をそのまま海 外で利用できます。(別途お申し込みが必要)

海外へ出かけるときは、「**世界対応ケータイサービスガイド**」を携帯してください。

緊急通報 (110、119、118) 発信について

ソフトバンクケータイ (3G) から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関 (警察など) へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- ●お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- [184] を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したときは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ■国際ローミングを使用しているときは、利用できません。

発信に制限のある機能を利用しているとき

緊急通報の利用は次のとおりとなります。

通話料金の限度額設定((全) 無料) キー操作ロック((全) P.11-2) 発信規制((で) 無料) オフラインモード((で) P.1-12)

発信不可

誤動作防止 (© P.1-16)

PIN On/Off設定(©TP.11-2)



クローズポジションで通話する

クローズポジションで電話をかける

発信履歴 (頻度順) を使って音声電話をかける操作を説明します。



(発信履歴(頻度)**) 不心**) 1109392XXXX1 ②近藤 幸一

頻度順履歴画面

- ●発信履歴(頻度順)が表示されます。 ■を押すと、着信履歴なども利用できます。
- ■発信相手 ①
 - 発信されます。
- (□ ▶ 通話終了

■アドレス帳に電話番号が1件だけ登録されているときは、相手を選び⑩を押して も発信できます。

クローズポジションで電話を受ける

- ▲ 着信画面で 🗓
 - かけてきた相手と诵話できます。
- 🕟 🖟 → 通話終了

受話音量を調節するとき 通話中に「・」

着信中/通話中に機能を利用するとき

●着信中/通話中に [www]を押すとメニューが表示されます。この画面で項目を選び ■を押すと、機能を利用することができます。

電話番号を入力する


クローズポジションでも、センサーキーを 使って数字を入力できます。電話番号を入 力して電話をかけたり、トーン送出に便利 です。

- Menu / ① (長<)</p>
- ☑ 目「電話番号入力」 ➡ □



- 🕞 目数字▶回
 - ●入力を間違えたときは、■を押します。
 - 続けて数字を入力するときは、り返します。

使いこなしチェック!





雷

謡

音声電話を利用する

音声電話をかける

日本国内で音声電話をかける操作を説明します。

■ 市外局番からダイヤル



ダイヤル画面





音声電話通話中画面

●発信されます。クローズポジションに して通話してください。

🕝 🕝 ∕ 🖟 →通話終了

ダイヤルし直すとき

- ●で●間違えた場所へカーソル移動
- CLARACK

受話音量を調節するとき 通話中に 🗟 🔍 🕄 🔍


アドレス帳未登録の相手と通話を終えたとき

●アドレス帳に登録するかどうかの確認画 面が表示されます。

国際電話をかける (別途お申し込み必要)

日本国内から海外に音声電話をかける方法を例に説明します。

- ●国際電話の利用には、別途お申し込みが必要です。
- 市外局番からダイヤル⇒ 図
- 「国際発信」




国名リスト画面

- (日本の国 → □ → (日本)
 - ●発信されます。クローズポジションに して通話してください。
- 4 ② →通話終了

使いこなしチェック!

● 履歴を使って電話をかけたい 電話番号の通知/非通知を設定したい 受話音量を事前に調節したい 音声の出力先を変更したい こちらの声を相手に聞こえないようにしたい 通話中に相手の声を録音したい スピーカーを使って通話したい (『香P.3·12~P.3·13)



海外で電話をかける(別途お申し込み必要)

滞在国から滞在国以外に電話をかけます。 ここでは、海外から日本に音声電話をかける方法を例に説明します。



- 「国際発信」 ■
 - **▶** [日本 (JPN)] **▶** ■
 - **♣**
 - ●発信されます。クローズポジションに して通話してください。
- (全) (金) ●通話終了

ソフトバンクケータイにかけるとき

◆相手のいる国にかかわらず、②では「日本 (JPN)」を選びます。

滞在国の一般電話/ケータイにかけるとき

●日本国内で音声電話をかける操作と同様です。

海外でのご利用について

●無線ネットワークや無線信号、ケータイの機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

音声電話を受ける

音声電話がかかってくると、次のような着 信画面が表示されます。



音声電話着信画面

- 🚹 音声電話着信画面で 🔝
 - ◆クローズポジションにして通話してく ださい。
- ② ⑤ ◆通話終了

着信音を一時的に消すとき

使いこなしチェック!

○便利 ●かかってきた電話を拒否したい●かかってきた電話を保留にしたい●イヤホンマイクで電話を受けたい●かかってきた電話を一時的に簡易留守録で応答したい(低分P.3-12)



簡易留守録を利用する

電話に出られないとき、このケータイに相 手の用件を録音できるようにします。

●電源を切っているときや電波の届かない状態では利用できません。このときはオブションサービスの留守番電話サービスを利用することをおすすめします。

(長<) (長<)



●簡易留守録が設定されます。

簡易留守録を解除するとき (長く)

■簡易留守録設定時の動作

電話に出られなかったとき、応答文が流れ たあと相手の用件を録音します。

●録音中に電話に出ると、録音内容は消去されます。

用件を再生する





- ●再生が始まります。クローズポジションにしてください。
- 再生が終わると、自動的に止まります。
- ●再生中にできることは、次のとおりです。

音量調節	
はじめから (前 の用件を) 再生	•□
再生の停止	CURBACK
次の用件を再生	
用件を削除	□ ◆ • [はい]◆ •

クローズポジションのまま再生するとき


- ①(長く)➡️■「簡易留守録再生」➡□
- ■再生中にできることは、次のとおりです。

音量調節	4 b
再生の停止	0
次の用件を再生	¥0
用件を削除	Menu → 目「はい」 → □



テレビ電話を利用する

TVコールに対応しているケータイとお互 いの映像を見ながら诵話できます。



相手の映像 または画像

お客様の映像 または画像


TVコール通話中に■を押すと、画面の表示 を切り替えられます。

TVコール利用についてのご注意

- ソフトバンクの TV コールと異なる形式の ケータイと接続したときは、通話が切れ ることがあります。(通話が切れるまでの TVコール料金はかかります。)
- ●テレビ視聴中/録画中は利用できません。

TVコールをかける

電話番号をダイヤル ▶ (長く)



TVコール通話中画面

●相手がTVコールを受けると、相手の映 像が表示されます。

🍞 ▶ 通話終了

アドレス帳未登録の相手と诵話を終えたとき

●アドレス帳に登録するかどうかの確認画 面が表示されます。

こちらの声を相手に聞こえないようにする とき

【TVコール通話中画面】「図

■解除するときも、「x7を押します。

TVコールを受ける

TVコールがかかってくると、次のような 着信画面が表示されます。



TVコール着信画面

TVコール着信画面で 🔝

🌀 ▶通話終了

映像を送信せずにTVコールを受けるとき 【TVコール着信画面】 ■ **→** □ [はい] **→** ■

■お客様の映像は送信されませんが、相手 にTVコール料金はかかります。

クローズポジションでTVコールがかかって きたとき

ください。

通話中に送信映像を切り替えるとき ①のあと№

使いこなしチェック!

◎便利 ●かかってきた電話を拒否したい●かかってきた電話を保留にした 答したい●音声の出力先を変更したい●スピーカーを使わずに通話 したい (C倉P.3-12~P.3-13)

【**∦** ☆ 通話後に通話料金を表示する ● 通話中に通話時間を表示しない ● 受信画像の画質を変更する●送信画像の画質を変更する●TVコール 開始時にスピーカーホンを利用しない(PTP.13-7)



スピードダイヤルに登録する

アドレス帳に登録している相手に、より早

く雷話をかけられるようにします。

- ■▶┆「電話機能」▶■
- 「スピードダイヤル/ メール」▶■



スピードダイヤル/メール画面

▶☆アドレス帳▶■

□ 雷話番号 ▶ ■

録できます。

- ●スピードメールの設定画面が表示され ます。
- □ 「設定しない」 ⇒ F-mailアドレスを選び■を押すと、簡 単にメールを作成できる相手として登
- Y/
- ●他のスピードダイヤルを登録するとき は、6~3をくり返します。

イヤホンマイクを使って発信できるように するとき

●イヤホンマイクを使って発信する相手を、 □に登録してください。

スピードダイヤルを利用する

- 相手を登録した番号(『□~□] [3] **♦** [1]
 - ●発信されます。クローズポジション にして通話してください。
 - ●TVコールをかけるときは、「いを長く 押します。

クローズポジションでかけるとき

- ◎ (長く) ◆目「スピードダイヤル」◆ □→■相手→□
- イヤホンマイクを使って雷話をかけるとき ●待受中に、「ピピッ」と音が鳴るまで長く
- スイッチを押します。電話を切るときも、 長くスイッチを押してください。



発着信履歴/通話時間/通話料金を確認する

発着信履歴を確認する

最近の発着信の履歴を確認できます。





履歴表示画面

- すべての履歴が表示されます。このあと回を押すと、発信履歴(日時順、頻度順)、着信履歴を順に表示できます。
- ❷履歴▶■

同じ番号に2回以上発信すると

●最後にかけた発信履歴だけが記憶されます。(S!一斉トーク発信を除く)

通話時間を確認する

直前(前回)や累積の通話時間の目安を確認できます。

- → ■
- [] 「通信時間・料金」 ■



通信時間・料金画面

(全) [通話時間] → ■



通話時間画面

② 「発信通話時間」/「着信通話時間」 → ■

通話料金を確認する

直前(前回)や累積の通話料金の目安を確認できます。

- ●ご契約の内容によっては、通話料金表示機能が利用できないことがあります。このときは、限度額設定も利用できません。
- 通信時間・料金画面で「通話料金」●



通話料金画面

② ⑤ 「通話料金表示」 ● ■

使いこなしチェック!

●履歴を利用してメールを作成したい●履歴を利用してアドレス帳に登録したい●履歴を削除したい●通話時間を削除したい●通話料金を削除したい(配置P.3-13~P.3-14)

■ 前回利用したパケット量を確認する 利用したパケット量の累積を確認する (延子P.13-7)



オプションサービスを利用する

囲んはや電話に出さるもい。

次のサービスが利用できます。

転送電話サービス(「TVコール」を除く)と 留守番電話サービスを同時に設定すること はできません。

転送電話サービス	圏外時や電話に出られない とき、あらかじめ指定した 電話番号へ転送します。
留守番電話 サービス	圏外時や電話に出られない とき、留守番電話センター で伝言をお預かりします。
割込通話サービス※	通話中にかかってきた電話 を受けたり、他の相手へ電 話をかけられます。
多者通話サービス※	複数の相手と同時に通話で きます。
発着信規制 サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に 通知したり、通知しないよ うにします。

※ 別途お申し込みが必要です。

転送雷話サービスを開始する


アドレス帳に登録している雷話番号に、「呼 出あり | で転送する方法を例に説明します。

- ■▶♠「設定」▶■
 - **●** 「通話/TVコール設定」
 - \rightarrow
- 「留守番・転送電話 | → ■



留守番・転送電話画面

- 「転送雷話」 ▶ ▶ ③ 通話の種類 ▶ ■
- 「呼出あり」⇒■
- ♀ 「アドレス帳」 ▶



●アドレス帳に電話番号が1件だけ登録 されているとき、③は必要ありません。



♀ 呼出時間 ▶ ■

着信音を鳴らさずに電話を転送するとき ④で頁「呼出なし」 ◆ ■ ◆ ⑤~ ② 転送先の電話番号を入力するとき ⑤で [] 「電話番号入力 | ▶ ■ ▶ 転送先 電話番号入力●■●「呼出時間●■

留守番電話サービスを開始する

「呼出あり」で留守番電話を利用する方法 を例に説明します。

- 留守番・転送電話画面で ♀ 「留守番電話」 ▶ ■
 - ▶ [〕 「設定」 ▶ ■
- 🗓 「呼出あり」 ➡ 🔳
 - ▶ ┆ 呼出時間 ▶ ■

着信音を鳴らさずに留守番電話センターで 応答するとき

②で頁「呼出なし」 ● ■



使いこなしチェック!

着信お知らせ機能について

電源を切っているときや圏外にいるときの 着信を留守番電話センターで記憶し、電波 の届く状態になったときにインフォメー ションでお知らせします。

- ●留守番電話サービスを開始しているときだけ有効となります。
- ●●・「設定」●■

 - \rightarrow



通話/TVコール設定画面

- 🕟 🗓 「着信お知らせ機能」 🕨 🔳
 - **▶**■
 - ●以降はアナウンスに従って操作してく ださい。

伝言を再生する

- ← 通話/TVコール設定画面で
 - [・]「留守番・転送電話」 ▶ ■



留守番・転送電話画面

- ② ③ 「留守番電話」 ▶ ■
- 😱 🗓 「留守電サービス再生」
 - ▶■
 - ●以降はアナウンスに従って操作してく ださい。

伝言ありのマークを消すとき

- ⑥で [□ 「留守番電話アイコン消去」 ■
- **▶** [はい] **▶** ■

転送電話/留守番電話を停止する

- 留守番・転送電話画面で
 - ・・「留守番・転送停止」▶■



[はい] →■

使いこなしチェック!

◎便利 [割込通話サービス(別途お申し込み必要)]

●割込通話サービスを設定したい●通話中にかかってきた電話を受けたい(CFP.3-14)

[多者通話サービス(別途お申し込み必要)]

● 通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかけたい ● 相手を切り替えながら通話したい ● 複数の相手と同時に通話したい(配置 P.3-14)

[発着信規制サービス]

●相手を特定して着信を拒否したい●相手を特定せずに着信を拒否したい●発着信規制用暗証番号を変更したい(延子P.3-15)

[発信者番号通知サービス]

■電話番号の通知/非通知を事前に設定したい(ですP.3-15)





電話に関する便利な機能

開始画面はココト 【ダイヤル画面】P.3-4【着信画面】音声電話: P.3-5、TVコール: P.3-7【通話/TVコール設定画面】P.3-11

音声電話/TVコール発信時の機能



(記) ◆ | 函電話番号 / 名前 ◆ (記)

- ●TVコールをかけるときは、 ♪ を長く押します。
- 電話番号の通知/非通知を設定したい [発信者番号通知/非通知]

【ダイヤル画面】 図 ◆ 🗐 「発信者番 号非通知」 / 「発信者番号通知」 ◆ ■

受話音量を事前に調節したい [受話音量調節]

> ■→昼「設定」→■→頁「本体設定」 →■→頁「受話音量調節」→■→頁 音量調節→■

国番号を直接入力して国際電話をかける、 国番号を自動的に付加して国際電話をかける

音声電話/TVコール着信時の機能

かかってきた電話を拒否したい [着信拒否]

【着信画面】 ● □ 「着信拒否」 ◆ ■

かかってきた電話を保留にしたい
 [応答保留]

【着信画面】 ⑦ (クローズポジションでは ())

●このあと電話に出るときは、いまたは®を押します。

イヤホンマイクで電話を受けたい [イヤホン着信]

【着信画面】スイッチ(長く)

- ●通話を終了するときは、「ピッ」と音が 鳴るまでスイッチを長く押します。
- かかってきた電話を一時的に簡易留 守録で応答したい [簡易留守録]

【音声電話着信画面】 ☑ ▶ ◘ 「簡易留守録」 ▶ ■

原本 簡易留守録設定時の応答時間を変更する/応答文を確認する/受話音量を変更する

TVコール着信時自動的に応答したい 【リモートモニタモード】

■自動応答する相手の電話番号を登録する

【通話/TVコール設定画面】 頁「TVコール設定」→■→頁「リモートモニタモード」→■→操作用暗証番号入カ→■→頁「自動応答番号リスト」→■→頁登録場所→□→頁「変更」→■→頁「アドレス帳参照」/「通話履歴参照」→■→配電話番号→■

- ●「通話履歴参照」を選んだとき、アドレ ス帳を選ぶ必要はありません。
- ●電話番号を入力するときは、登録場所を 選び■を押します。
- [**]読本** 自動応答番号リストを編集/削除する

■自動応答を設定する

【通話/TVコール設定画面】 ① 「TV コール設定」→ ■ → ① 「リモートモニ タモード」 → ■ → 操作用暗証番号入 カ → ■ → ② 「On/Off設定」 → ■ → ③ 「On」 → ■ → ■

- ●自動応答時には常に、専用の効果音が最 大音量で鳴ります。
- ◆クローズポジションでは、自動応答できません。

「**『読本** 自動応答の時間を変更する





電話に関する便利な機能の

開始画面はココ→ 「通話中画面」音声雷話:P.3-4、TVコール:P.3-7【スピードダイヤル/メール画面】P.3-8【履歴表示画面】P.3-9

音声電話/TVコール通話中の機能



音声の出力先を変更したい

[音声切替]

【通話中画面】 □ ● 🗐 [音声切替] ● ■◆貸「本体」/「Bluetooth」◆

□読本 通話中にアドレス帳を確認/登録する、 トーン信号を送らない、通話を保留にする

音声電話通話中の機能



こちらの声を相手に聞こえないよう にしたい [ヨュート]

【音声電話通話中画面】 □ ● 🗓 「マイ クミュートOn」▶■

- ●解除するときは、同様の操作で「マイク ミュートOff」を選びます。
- 通話中に相手の声を録音したい [音声 人 干 録 音]

【音声電話通話中画面】 □ ● [1] [音 声メモ録音」→■→録音開始→■→ 録音終了

録音した音声メモの再生方法は、簡易留 守録の用件と同様です。



スピーカーを使って诵話したい [スピーカーホン]

【音声電話通話中画面】■●■

解除するときは、スピーカーホン通話中 に■を押します。

議本 诵話中にメールを確認/作成する

TVコール通話中の機能



スピーカーを使わずに通話したい [スピーカーホン]

【TVコール通話中画面】 □ ● 🗓 「ス ピーカーホンOff」▶■

●解除するときは、同様の操作で「スピー カーホンOn を選びます。

□読本 送信画像の明るさを調整する、インカメ ラの画像を左右反転しない

スピードダイヤルに関する機能



スピードダイヤルを解除したい 「解除]

【スピードダイヤル/メール画面】 № 解除する番号● 図 ● [解除 | ● ■ **♦**[[はい] **♦** ■

■読本 スピードダイヤルをすべて解除する

発着信履歴に関する機能



履歴を利用してメールを作成したい 「メール作成]

【履歴表示画面】負履歴▶□●頁 [メール作成] ◆ ■ ◆ □ [S!メール] / [SMS] **▶** ■ **▶** メール作成 **▶** 図

履歴を利用してアドレス帳に登録し たい 「アドレス帳に登録]

> 【履歴表示画面】頁履歴▶□●頁 「アドレス帳に登録」▶■▶□ 新 規登録Ⅰ▶■▶必要項目入力▶▼

●「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス 帳に追加できます。

履歴を削除したい

[削除/全件削除]

■ 1 件削除するとき

【履歴表示画面】┆削除する履歴▶☑ → [] [削除] → [] → [] [はい] → []

■すべて削除するとき

【履歴表示画面】 図 ▶ 📮 「全件削除」 ▶■▶操作用暗証番号入力◆■▶□ [ltい] **→** ■

⑤読本 履歴を利用してS!一斉トークを発信する





電話に関する便利な機能引

開始画面はココ→ 【通話時間画面】P.3-9 【通話料金画面】P.3-9 【通話/TVコール設定画面】P.3-11 【音声電話通話中画面】P.3-4

通話時間/通話料金に関する機能



通話時間を削除したい

[通話時間リセット]

【通話時間画面】 ②「リセット」→ ■→ 操作用暗証番号入力→ ■→ ④「はい」 → ■



通話料金を削除したい

[通話料金リセット]

【通話料金画面】 ② 「通話料金表示」 ⇒
■ → □ → PIN2コード入力 → ■ →

(a) (a) (b)(b) (a) (b)(c) (a) (b)(d) (a) (b)(e) (a) (a) (b)(e) (a) (a) (a)(e) (


□読本 通話料金の換算単位を変更する

オプションサービスに関する機能

- オプションサービス設定確認

【通話/TVコール設定画面】 直確認するサービス◆■◆回「設定確認」◆■

- ●「**発着信規制**」を選んだときは、規制の 種類/規制内容を選び■を押します。
- 割込通話サービス(別途お申し込み必要)



【通話/TVコール設定画面】 ∮「割 込通話」 ◆ ■ ◆ ∮「On」 ◆ ■

通話中にかかってきた電話を受けたい [割込通話着信]

【音声電話通話中画面】割り込み着信音が聞こえたら◆ ふ

- ●以降 を押すたびに、通話相手を切り替えられます。
- ⑤ を押すと通話中の電話は切れ、保留に していた相手と通話が始まります。

多者通話サービス (別途お申し込み必要)

通話中の電話を保留にして別の相手に 電話をかけたい [通話中発信]

> 【音声電話通話中画面】電話番号入力◆ 「シ」

- ●アドレス帳(団)、発着信履歴(♪長く) も利用できます。
- 相手を切り替えながら通話したい [切替通話]

【音声電話通話中画面】

- ●以降 を押すたびに、通話相手を切り替えられます。
- 優別では、複数の相手と同時に通話したい 「多者通話」

【音声電話通話中画面】切替通話中に

□ ◆ □ 「多者通話」 ◆ ■ ◆ □ 「すべてと通話」 ◆ ■

□読本 特定の相手と通話する





🌬 電話に関する便利な機能 🐴

発着信規制サービス

相手を特定して着信を拒否したい [雷話番号指定拒否]

■雷託番号を登録するとき

【通話/TVコール設定画面】 [1] 「発着 信規制」▶■▶□「着信拒否」▶■▶ [□] 「電話番号指定」 ▶ □ ▶ □ [拒否 番号リスト」●■●□登録場所●■ ◆電話番号入力◆

- ●このあと電話番号指定拒否を設定する と、登録電話番号からの着信を拒否でき ます。
- □読本 アドレス帳/通話履歴から登録す る、登録電話番号を編集/削除する
- ■雷話番号指定拒否を設定するとき

【通話/TVコール設定画面】 □ 「発着 信規制 | ▶ ■ ▶ ፟ □ [着信拒否 | ▶ ■ ▶ [] [電話番号指定] → [] [On/ Off設定」 **▶**■**▶**頁 [On] **▶**■

相手を特定せずに着信を拒否したい [善信拒否]

- ■アドレス帳未登録の着信を拒否するとき 【通話/TVコール設定画面】 🗓 「発着 信規制」→■→□「着信拒否」→■→ 「アドレス帳以外」
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 < **▶**■
- ■電話番号非通知の着信を拒否するとき 【通話/TVコール設定画面】 🗓 「発着 信規制」→■→□「着信拒否」→■→ ♀ 「非通知」 ▶ ■ ▶ ♀ 「On」 ▶ ■
- ■公衆雷話からの着信を拒否するとき 【通話/TVコール設定画面】 [引 [発着 信規制」→■→□「着信拒否」→■→ □ [公衆電話] → ■ → □ [On] → ■
- ■通知不可電話からの着信を拒否するとき 【通話/TVコール設定画面】 🗓 「発着 信規制」→■→□「着信拒否」→■→ [□ [通知不可] ▶ ■ ▶ □ [On] ▶ ■

開始画面はココト 【通話/TVコール設定画面】P.3-11

発着信規制用暗証番号を変更したい [規制用暗証番号変更]

【通話/TVコール設定画面】 🗓 「発着 信規制↓▶■▶∮「規制用暗証番号 変更」 ▶ ■ ▶ 現在の発着信規制用暗 証番号入力●■●新しい発着信規制 用暗証番号入力●■●もう一度新し い発着信規制用暗証番号入力●■

[遺読本] 発着信を規制/解除する

発信者番号诵知サービス

電話番号の通知/非通知を事前に設 定したい [発番号通知・表示]

> 【通話/TVコール設定画面】 🧻 「発番 号通知·表示」◆■◆[•][On]/[Off] **▶**■



MEMO

メール	4-2
メールについて	4-2
メールアドレスを変更/登録する	4-3
メール送信	4-4
S!メールを送信する	4-4
SMSを送信する	4-7
メール受信/確認	4-8
受信メールを確認/返信する	4-8
メール管理/利用	4-10
送受信メールを管理/利用する	4-10
メールを振り分ける	4-12

チャットフォルダ	4-13
特定の相手とのメールを1つの	
フォルダで管理する	4-13
メールグループ	4-14
メール同報送信用の	
グループを登録する	4-14
PCメール	4-15
PCメールを利用する	4-15
便利な機能	4-18




メール



メールについて

このケータイで利用できるメールは、次のようなしくみになっています。

●詳しくは、「ソフトバンクホームページ」(CTP.14-19) を参照してください。

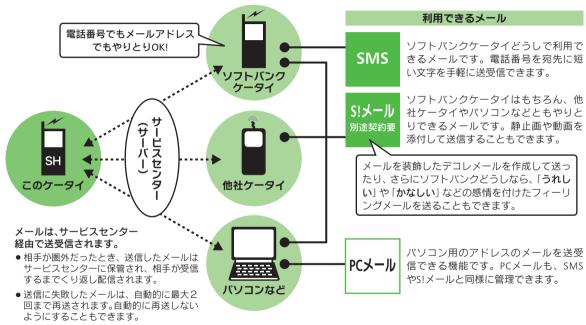



- 国内(日本)で受信した SMS / S!メールは、添付ファイルを含むメールの全文が自動的に受信されます。
- 海外では、サービスセンターで一時蓄積されます。添付ファイルを除く、メール本文の一部がケータイに送信されますので、必要なメール だけを選んで受信することができます。

メールアドレスを変更/登録する

このケータイのメールアドレスは、お買い上げ時にランダムな英数字の組み合わせで設定されています。これをお好きな文字に変更することができます。

- 変更できるのは、「@」よりも前の部分です。
- ●詳しくは、「ソフトバンクホームページ」 (②全P 14-19) を参照してください。

メールアドレスを変更する



メール設定画面


🔎 🗓 「メール・アドレス設定」

→

●インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

メールアドレスを登録する

メールアドレス変更が完了すると、ソフト バンクから、メール変更完了通知がこの ケータイに届きます。



次の操作を行うと、このケータイにメール アドレスを登録することができます。 (登録しなくても使用できます。)





☐ Information → ■



🔁 🗓 「はい」 ▶ 🗉







S!メールを送信する

アドレス帳に登録している相手にS!メールを送る方法を例に説明します。

PCメールアカウントを設定していると きは、このあと「S!メール」を選び■を 押します。



S!メール作成画面

②宛先入力欄⇒■



(こ)「アドレス帳」 ● ■

- □宛先 ▶
 - ●アドレス帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。
 - ●宛先がE-mailアドレスのときは、件名 や本文に半角カタカナを使用しないで ください。
- ②件名入力欄⇒■⇒件名入力
- 🕝 🗓「<本文入力>」 ▶ 🔳



本文入力画面

(字) 本文入力 ▶ ■



S!メール送信画面

- 💽 🛂 ➡送信開始
 - ●送信中に図を押すと、中止できます。

メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

作成したメールを送信前に確認するとき
③ のあと 図 ◆ ⑤ 「プレビュー表示」
◆■

他社のケータイに送信できる絵文字を確認するとき __

- ⊘のあと 図 ▶ ② 「他社送信用絵文字」
- →■→ ⋮携帯電話会社→■
- ■他社のケータイで見ると、形状が異なる ことがあります。

使いこなしチェック!

◎便利 ●アドレス帳以外の相手に送信したい 宛先を追加したい 署名を自動的に挿入したい 宛先を簡単に指定したい 送信せずに保存したい 圏内に入ったら自動的に送信したい 指定した日時 (一週間以内)に送信したい ●送信したS!メールを取り消したい ●相手に届いたかどうかを確認したい (17年7年7月2日)

★設定 ●送信中アニメを最後まで表示しない●送信失敗時に自動再送しない (必ずP.13-8)



画像などのファイルを添付する

S! メールに画像を添付する方法を例に説明します。

- ●相手の機種によっては、受信できないこと があります。
- 本文入力後のS!メール送信画面で「ダ添付」



- ファイル添付」 **●** ■



🔼 🔄添付する画像 ▶ 🗉

画像サイズ選択画面が表示されたときは、このあと圧縮サイズを選び、■を押します。



添付画面

- ●複数のファイルを添付するときは、②~②をくり返します。
- 🕞 🛂 ➡送信開始

画像以外のファイルを添付するとき


●②で「画像」以外を選び■を押したあと、添付するファイルを選びます。

フィーリングメールを送信する

本文入力後のS!メール送信画面で□ → ① 「フィーリング設定」□ → ■



- ② 感情のジャンル (「Happy/ うれしい」など) ◆■
- **(下好き) など) ■**



☑ ☑ ➡送信開始

フィーリングメールを解除するとき 【S!メール作成画面】 ① 件名入力欄 ◆ ■ ◆ 「! 」などのマーク ◆ 500 ~ ■

使いこなしチェック!

◎便利 ●受信側で自動的にメッセージを表示してファイルを再生したい (℃をア.4-19)



デコレメールを送信する

次のデコレーションを例に説明します。

- ●文字サイズ、背景色を変更
- ●画像、マイ絵文字を挿入
- ◆文字を左右に移動表示(スクロール)
- ▲ 本文入力画面で〔 🛅 + 🔄 〕




デコレメール画面

- ┌️ 回サイズ⇒ ⇒本文入力



4 ♥ ◆ 「背景」 ◆ ■ ◆ ● むまえん ◆ ■



- ▼ → ・ 「画像」 → ■→ ・ フォルダ → → ・ 画像→ ■
- (□)表示位置 ▶ ▶ □■



- ② ▼ 「効果」 ■
- 💽 🖸 「スクロール」 🖈 🗉



- □スクロール方向 → → 文字入力
- ⋒ ▶ ☞ ▶送信開始
- 1つ前の状態に戻すとき
 【デコレメール画面】 昼 「戻す」 ◆ ■
 デコレーションをすべてやり直すとき
 【デコレメール画面】 昼 「装飾解除」 ◆
 ◆ 昼 「はい」 ◆ ■
 テンプレート (でな形) に保存するとき
- テノノレート (ぴな形) に保存するとさ ① のあと ■ ◆ 図 ◆ ② 「テンプレート へ保存! ◆ ■ ◆ テンプレート名入力
 - ▶■▶♥ [ここに保存] ▶■
- ■本文だけが保存されます。

使いこなしチェック!



- ॎ 優利 ●テンプレート(ひな形)を利用してデコレメールを作成したい
 - 入力済みの文字を装飾したい(図面P.4-19)

SMSを送信する

アドレス帳に登録している相手にSMSを 送る方法を例に説明します。






SMS作成画面

໋宛先入力欄**⇒**■



『「アドレス帳」●■




- □ 宛先 ▶
 - ●アドレス帳に宛先が1件だけ登録され ているとき、⑤は必要ありません。





本文入力画面





>∀ ▶送信開始

メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去さ れません。通話などのあと、作成を継続 できます。

本文入力中に送信可能文字数を超えると

SIメール変換の確認画面が表示されます。 変換するときは、次の操作を行います。 [[[はい] **→** ■



使いこなしチェック!

○便利 ●アドレス帳以外の相手に送信したい●宛先を追加したい●宛先を 簡単に指定したい●送信せずに保存したい●圏内に入ったら自動的 に送信したい●指定した日時(一週間以内)に送信したい●相手に 届いたかどうかを確認したい (PTP.4-18~P.4-19)

【 **設定** ●送信中アニメを最後まで表示しない●常に配信確認をする●送信 失敗時に自動再送しない●サービスセンターでの保存期間を短くす る (PTP.13-8、P.13-10)





受信メールを確認/返信する

新着メールを確認する

S!メールやSMSは、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。

●PCメールの受信方法は、P.4-16を参照してください。



●S!メールでは、添付ファイルを含むメール全 文が自動的に受信されます。お客様のご契 約内容に応じて所定の料金が発生いたしま すので、ご注意ください。自動受信しない ように設定することもできます。

配信レポートを受信すると

- ●インフォメーションに「**配信確認**」が表示されます。次の操作で確認できます。
 - ・ 「配信確認」 ▶ ▶ ・ 配信未読レポー






○「新着メール」 ▶■



リスト画面





- ◆本文がイラストレーション表示(デルモジ表示)されます。

フィーリングメールを受信すると

あらかじめ設定されているライト、バイブレータ、着信音が動作します。サブディスプレイのインフォメーションには、「♥」などが表示されます。

画像が添付されていると


●自動的に画像が表示されます。

クイズが表示されたとき

クイズの答え入力/答え選択◆■

- ■クイズに正解しないとメールを確認する ことはできません。
- メールの件名または本文に特定の絵文字が あるとき
- ◆メッセージ画面の背景に、絵文字に対応 したアニメーションが表示されます。 (アニメビュー表示)

使いこなしチェック!





以前に受信したメールを確認する

- - ●選択したフォルダ内のリストが画面右 半分に表示されます。回を押すと、操 作する画面を切り替えられます。
 - ●PCメールアカウントを設定しているときは、「表示名設定」で設定した名前のフォルダも表示されます。
- 闷 🗓確認するフォルダ ▶ 🗉
 - ▶ ៎ 確認するメール ▶ ■



メッセージ画面

メール画面の見かた

リスト画面の見かた



メールの種類/状態(下記参照)

■メールの種類/状態

\boxtimes	未読	124	メッセージ続きあり
	既読	鄐	未読配信レポート
凶	送信済	0	添付あり
Ø	送信失敗		保護
含	返信済	0	優先度 (高)
£	転送済	0	優先度 (低)
凶	送信予約	Ð	USIMカード内SMS

※ SMSやPCメールのときは、「sws」「pc」などメールの種類を表すマークも表示されます。 (例:「図」、「図」)

メッセージ画面の見かた



次/前のメールを確認するとき

[[雨 + 👼 🖟] (大きく) / [雨 + 💆 🖟] (小さく)


メールを返信する

- **○○** メッセージ画面で 🛂
- 反 返信メール作成 ▶ 🛂
- 複数の宛先があるメールに返信するとき

 ① のあと ② 「差出人へ返信」 / 「全員へ返信」 ◆ ◆ ②

使いこなしチェック!

※便利 ●メール本文の情報を利用したい●メールアドレスなどをアドレス 帳に登録したい●メールアドレスや件名/本文をコピーしたい●受 信メールを見ながら返信したい●受信メールを引用して返信したい ●定型文ですばやく返信したい●メールを自動的に返信したい (『香P 4-20~P.4-21) 【設定 ●アドレスをすべて表示する●リスト画面の表示方法を変更する





送受信メールを管理/利用する

送受信メールの管理方法について

これまで送受信したり、保存したメール は、次の場所で管理されています。




メールの自動削除について

●受信メールおよび送信済みメールは、受 信ボックスおよび送信済みボックスの空 き容量が不足すると、古いものから順に 自動的に削除されます。

削除したくないメールは、保護しておく ことができます。


送受信メールを確認する





フォルダ画面

- ●PCメールアカウントを設定していると きは、「表示名設定」で設定した名前 のフォルダも表示されます。
- ●フォルダを選び「図」を押すと、フォル **ダを隠したり展開したりできます。** フォルダは隠すことによって、フォル グをまたいで一覧表示できます。






リスト画面

●画面の右半分にカーソルが移動しま す。同を押すと、フォルダ画面とリス ト画面を切り替えられます。





メッヤージ画面

使いこなしチェック!

᠀仮列 ●メールを削除したい●複数のメールを選んで処理したい●メール にラベル(色)を付けて分類したい●メールを並べ替えたい●送受 信したメールのアドレスを知りたい●メールを転送したい●下書き したメールを送信したい●未送信のメールを送信したい●送信済み のメールを再利用したい(CTP.4-22~P.4-23)

【**被**配 ●古い受信メールを自動的に削除しない●古い送信済みメールを自 動的に削除しない●受信ボックスの表示方法を変更する●送信済み ボックスの表示方法を変更する(EFP.13-8)



メールを保護する

- ☑ [保護| ▶■

保護を解除するとき ②で「保護解除」●■

メールを検索する

以前送受信したメールの内容やアドレスからメールを検索できます。

- ● 「受信ボックス」/「送信済みボックス」 ■
- 🕟 ☑ ▶ 🗓 「検索」 ▶ 🔳
- (注) 「送受信メール検索」 ▶ ■

●次の操作を行うと、メールの本文から半 角/全角などを区別して検索することが できます。

【メッセージ画面】 ◎ ▶ • 「本文検索」 ▶ ■ ◆ 検索文言入力 ◆ ■

■検索結果が複数あるときは、図/図を 押して、前/次の検索結果へ移動できます。

特定のフォルダを見えなくする

- ●送受信ボックスにシークレットを設定して も、チャットフォルダには反映されません。
- フォルダ画面で設定するフォルダ◆



- ② 「シークレット設定」 ▶■ ▶操作用暗証番号入力 ▶■ ▶■
- シークレットにしたフォルダを確認するとき 【フォルダ画面】 ◎ ◆ ⑨ 「シークレッ トー時解除】 ◆ ■ ◆ 操作用暗証番号入

使いこなしチェック!

●便利 ◎フォルダを特定してメールを検索したい◎予定に関連するメール をカレンダーに登録したい◎フォルダのシークレット設定を解除したい(『育P.4-23) 【 設定 ●シークレットフォルダへの着信を知らせない (で) P.13-8)

力●■



メ

Jレ

メールを振り分ける

相手によって振り分ける

相手によって振り分けたり、件名やSMS の本文など、文字の一部分で振り分けられ ます。

- □ □ → 団 「受信ボックス」 /「送信済みボックス」 → ■
- 闷 🗓振り分けるフォルダ 🗪 🔟
- 「メール振り分け設定」 ■ ● 番号 ■



- ②「差出人(全一致)」/「宛先(全一致)」●
- □ □宛先選択方法 ■ 宛先選択/入力 ■

☑ →登録完了

部分的に一致した内容で振り分けるとき ②で! 差出人(部分一致)」/「宛先(部 分一致)」/「件名」◆■◆振り分け条件 入力◆■◆③

迷惑メールを振り分ける

アドレス帳に登録していない相手からの ケータイメールを、迷惑メールフォルダに 振り分ける方法を説明します。

- 闷 🗓 「迷惑メール設定」 🗣 🔳
- **←** 操作用暗証番号入力 **●** ■



迷惑メール設定画面

②「アドレス帳未登録(携帯)」● □ (▽)



[] [Y] ▶ ■

例外的に受信したいメールがあるとき

- ④のあと □ 「受信許可リスト (共通)」
- ▶ ☑ ▶ 番号 ▶ □ ▶ 受信条件
- **▶**■▶宛先選択/宛先·件名入力▶■
- **▶ Y**7 **♦ ■** (**V**) **♦ ⑤**

PCメールアカウントを設定しているとき

●アドレス帳に登録していない相手からの PCメールを振り分けることもできます。



特定の相手とのメールを1つのフォルダで管理する

チャットグループに登録したメンバー間で 送受信したメールを、1つのフォルダで管 理できます。(チャットフォルダ)

●チャットフォルダにも、シークレットを設 定できます。

チャットメンバーを登録する



チャットフォルダ画面



💽 🗓 「メンバー登録」 ▶ 🔳



- 🕢 🗓登録する番号 ▶ 🗉
 - ●登録済みの番号を選ぶと、宛先を修正できます。
- □宛先選択方法⇒■⇒宛先選択ノ入力●■



続けて他の宛先を入力するときは、②~⑤をくり返します。



チャットメンバーを変更するとき
②で夏変更するメンバー→ ◎ → 夏「メンバー変更」 → ■ → ⑤ 以降
チャットメンバーを削除するとき
②で夏削除するメンバー → ◎ → 夏「削除」 → ■ → 夏「はい」 → ■


チャットフォルダを確認する


● ● 「チャットフォルダ」














メール同報送信用のグループを登録する

メールグループを登録すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。






→■



メールグループ登録画面

- ②「〈新規グループ〉」 ⇒ ■⇒グループ名入力 ⇒ ■







⑤ 望電話番号∕E-mailアドレス






- ●アドレス帳に電話番号/E-mailアドレスのどちらか1件だけ登録されているとき、③は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、⑤~⑥をくり返します。

使いこなしチェック!




PCメールを利用する

パソコン用のアドレスのメールをケータイで送受信できます。

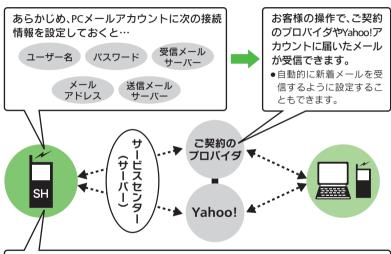

受信したPCメールは、S!メール/SMSとは別フォルダで管理されます。 また、PCメールアドレスでの返信/送信もできます。



●メール振り分けなどの便利な機能もS!メール/SMSと同様に利用できます。 (一部利用できない機能は、メニューには表示されません。)

PCメール利用時のご注意

- ●PCメールアカウント設定後はじめてPCメールを受信すると、データ量が多くなることがあります。このため、パケット通信料が高額になることがあります。
- ●自動的にメールを受信するよう設定する と、パケット通信料が高額になることが あります。特に海外での利用時には、ご 注意ください。
- 新着メールをチェックしているときは、他の機能の動作が遅くなることがあります。
- 新着メールをチェックすると、新着メールがないときでもパケット通信料が発生することがあります。
- PCメールは、半角カタカナや絵文字に対応 していません。
- ●ケータイからPCメールアカウントに対して 絵文字入りのメールを送信し、そのメー ルをPCメール機能で受信・表示しても、 絵文字は表示されなかったり、送信時と は異なった文字として表示されます。



PCメールアカウントを設定する

PCメールを利用するための、おもな設定項目は次のとおりです。

- ●ご契約のプロバイダからの資料/情報を確認のうえ、設定してください。
- ●パソコンでご利用になっているメールサービス仕様や設定内容、ご契約条件などによってPCメールでご利用いただけない場合があります。ご利用のメールサービスにおいて、メールソフトでの送受信(POP受信/SMTP送信)が可能かあらかじめご確認ください。

■受信のための必須項目

	受信メールサーバーへ接続 するためのユーザー名
パスワード	受信メールサーバーへ接続 するためのパスワード
受信メール サーバー	受信メールサーバーのアド レス

■送信のための必須項目

メールアドレス	PC メールで利用するメー ルアドレス
送信メール	送信メールサーバーのアド
サーバー	レス

●上記必須以外の項目は、画面の操作説明を 参考に、必要に応じて変更してください。 □ 図 → 極「設定」 → ■□ 「PCメール設定」 → ■



② 「PCメールアカウント設定」

▲ □



PCメールアカウント設定画面

- [「<未登録>」 ■
- ② 「表示名設定」 ▶ ◆表示名入力 ▶ ■
- - →各項目選択/入力 → → 🌝

●ユーザー名、パスワード、受信メール サーバーは、必ず入力してください。

- ⑤ 「送信設定」 ■● 各項目選択/入力 ■
 - ●メールアドレス、送信メールサーバーは、必ず入力してください。
- **Y**/ **Y**/ **→ I**
 - ●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。

Yahoo!メールのアドレスを簡単に設定するとき ②で [Yahoo!メール簡単設定] ◆■

- ◆⑤「はい」/「いいえ」◆■「いいえ」を選ぶと、アカウントの取得画
- 面へ進めます。 ■以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。

アカウントを編集するとき ②で 回編集する表示名◆ ■ ◆ ② ~ ② アカウントを削除するとき

③で真削除する表示名◆◎◆真「はい」◆■

送信時のユーザー名/パスワードを設定するとき
●SMTP 認証のユーザー名/パスワードを設定していないときは、受信設定のユーザー名/パスワードが自動的に利用されます。
ご契約のプロバイダによって、異なるユーザー名/パスワードの設定が必要なときは、次の操作を行います。



新着のPCメールを受信/確認する

設定したアカウントのメールを受信します。

- ◆大量のメールを受信するときは、一度ですべてを受信できないことがあります。
- - ●アカウントごとにメールを受信するときは、このあとアカウント名を選び、■を押します。
- **2** □
 - - **▶**□メール**▶**■

次回のプロジェクトについては、ざっくりと決 め

く続きあり> XKB

回灯ュー

メッセージ画面

- ◆メッセージの続きがあるときは、この あと「Y」を押すと続きを受信できます。
- ◆メッセージ画面の見かたは、S!メールと同様です。

メールを削除するとき

【リスト画面】 ①メール◆ ◎ ◆ ② ↑ ① 削除】 ◆ ■ ◆ ② 削除方法 ◆ ■ ◆ ② 削 に ↓ ↓ ■ ● ② 「は ↓ ↓ ■

自動的にPCメールを受信するよう設定すると

●設定した時間ごとにメールが受信され、インフォメーションが表示されます。

以前に受信したPCメールを確認する

- ● 「受信ボックス」 ■ ● フォルダ ■
 - ●リスト画面が表示されます。リスト画面の見かたは、S!メールと同様です。
- 🔁 🗓メール⇒ 🗉
 - ●メッセージ画面が表示されます。

PCメールを返信する

受信したPCメールに返信します。

- 🚹 メッセージ画面で 迩
 - ●PCメール作成画面が表示されます。
- メール作成 →
 ヤ

受信メールを引用して返信するとき

【メッセージ画面】 □ ▶ 🗓 「返信」 ▶

- ■◆①「PCメール引用付き返信」◆■ ◆返信メール作成◆▽
- ■htmlメールのときは、テキストメールと して引用返信されます。

作成中のメールのアカウントを変更するとき 【PCメール作成画面】 ②宛先入力欄◆ ■◆② 「From:」 ◆■◆②変更するアカウント◆■

PCメールを送信する

PCメールを新しく作成し、送信する方法 を説明します。

- 闷 🗓 アカウント名 ▶ 🗉
- メール作成
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ
 マ

S!メールに変換するとき

②のあと
□ | S!メールに変換」

□◆! [はい] ◆■

メール作成時のご注意

●半角カタカナや絵文字は、入力できません。

使いこなしチェック!

◎便利 ◎送信せずに保存したい◎圏内に入ったら自動的に送信したい (℃をア.4-18) 【設定 ●送信失敗時に自動再送しない ●PCメールを全文受信する ●自動で新 着メールを受信する ●自動新着チェックの間隔を設定する ●PCメー ル作成時本文を自動的に改行しない (で P.13-8、P.13-10)





メール送信に関する便利な機能■

「作成画面】 S!メール: P 4-4. SMS: P 4-7 【送信画面】 S!メール: P 4-4. SMS: P 4-7

メール作成時に利用できる機能



アドレス帳以外の相手に送信したい 「宛先選択]

【作成画面】♀宛先入力欄⇒■▶♀ 宛先選択方法➡■➡宛先選択/入力 \rightarrow



宛先を追加したい

「宛先追加]

【作成画面】頁宛先入力欄●■●頁 [宛先追加] ▶ ■ ▶ ⑤ 宛先選択方法 ▶■▶宛先選択/入力▶■

[☑<mark>読本</mark> 宛先を修正/削除する、宛先タイ プを変更する



署名を自動的に挿入したい

[署名設定]

□ → □ 「設定」 → ■ → □ 「S!メール 設定」▶■▶○[署名設定]▶■▶○ [編集] → ■ → 署名入力 → ■ → □ [自 動挿入」▶■▶貸「On」▶■

- ●引用付き返信、転送時には、メール本文 の上に署名が挿入されます。
- ●SMSで署名は、自動挿入できません。

[遺読本] 署名を手動で入力する



宛先を簡単に指定したい [スピードダイヤル/メール]

■宛先を登録するとき

□ ▶ [記定] ▶ ■ ▶ [1] 「スピー ドダイヤル/メール | ▶■▶昼登録 する番号●■●●アドレス帳●■● 『電話番号/E-mailアドレス◆■◆ □ [設定しない] → □ → [図]

[◎読本] 宛先を変更/解除する

■メールを作成するとき

待受画面で厚口~ 0 9 0 9 (宛先を登録 した番号) ▶ 図

●宛先がソフトバンクケータイ電話番号の ときは、このあと「S!メール」または 「SMS」を選び、 ■を押します。

[◎読本] 相手に届くイメージを確認する

メール送信時に利用できる機能



送信せずに保存したい

「下書きへ保存]


[日時指定]

【送信画面】 □ ▶ [下書きへ保存]



圏内に入ったら自動的に送信したい 「圏内時に送信]

【送信画面】 ● [〕 「送信予約」 ● ■● 「圏内時に送信」● ■● 「 [|**t**t|| **→**|



【送信画面】 ● [〕 「送信予約」 ● ■▶ [□] [日時指定] ▶ ■ ▶ 日時入力 **▶■▶!** [はい] **▶■**



送信したS!メールを取り消したい 「送信済メール取消]

図 ⇒ [※] [送信済みボックス] ⇒ ■ ⇒ □フォルダ◆■◆□メール◆□◆ 『「送信済メール取消」●■●『 「はい」 ▶■

リフトバンクケータイへの送信メールに だけ有効です。





メール送信に関する便利な機能 🛛

開始画面はココ→ 【送信画面】S!メール:P.4-4、SMS:P.4-7【添付画面】P.4-5【S!メール作成画面】P.4-4【デコレメール画面】P.4-6

相手に届いたかどうかを確認したい 「送信オプション:配信確認]

【送信画面】 □ ▶ □ 「送信オプショ ン → ■ → ⑤ 「配信確認」 → ■ → ⑤ [On] **▶**■

- ●相手に届くと、このケータイに配信レ ポートが送られてきます。
- PCメールでは利用できません。

⑤読本メールの優先度を設定する、受信側で メールを確認すると自動的に消去する、 返信要求のメッセージを表示する、転送 や削除を禁止するメッセージを表示する. クイズに正しく回答するまでメールを表 示しない、返信先をこのケータイ以外の アドレスに設定する、SMSサービスセン ターに保存する期間を短くする

ファイル添付に関する機能

受信側で自動的にメッセージを表示して ファイルを再生したい [添付再生優先]

【添付画面】 □ファイル → □ | □ | 添 付再生優先」 ▶ ■ ▶ [On/Off設 定 | **▶** ■ **▶** • [On] **▶** ■ **▶** • [メッ セージ入力 | ▶ ■ ▶ メッセージ入力 \rightarrow

●PCメールでは利用できません。

| 読本| 画像や音声を撮影/録音して添付する

デコレメールに関する機能

- テンプレート(ひな形)を利用してデコ レメールを作成したい [テンプレート]
 - ■テンプレートを呼び出してメールを作 成するとき

テンプレート ▶ ■ ▶ 宛先/本文入力 **▶** Y?

●テンプレートフォルダ画面でのサイズと メールに利用したときのサイズは、異な ることがあります。

■メール作成中にテンプレートを呼び出 すとき

【S!メール作成画面】 □ ➡ 🗓 「テン プレート呼び出し」●■●原テンプ レート●■●メール作成●▼

本文を入力する前に行ってください。

入力済みの文字を装飾したい [文字色/文字サイズ/効果]

> 【デコレメール画面】 □ ● 範囲指定 ▶■●
> 「色」/「サイズ」/「効 果」→■→各項目の操作→■→▼

「国議本」文字色を変更する、BGM/Flash®/区切 り線を挿入する、文字を点滅させる、文 字の位置を変更する





帰利 メール受信/確認に関する便利な機能■

メール受信/確認に関する機能



サブディスプレイで新着メールを確 認したい 「メール即読]

Menu

- ●冊を押すとメッセージの続きを確認でき ます。
- Menul を押すと、クイック返信を利用できます。



待受画面以外で受信した新着メールを すぐに確認したい [新着メール確認]

□ (長く)



新着の S! メールを手動で受信したい [新着メール受信]

- ●PCメールアカウントを設定しているとき は、このあと「S!メール」を選び、■を 押します。
- ●圏外時に届いているメールを確認すると きなどに便利です。



サービスセンター内のメール一覧を 入手したい [メールリスト]

□ ▶ [サーバーメール操作] ▶ ■

- → □ [メールリスト] → □ → □ [はい]
- **▶**■



迷惑メールとして申告したい 「迷惑メール申告]

【メッヤージ画面】 図 ● 🗓 [洣惑メー ル申告Ⅰ▶■▶∑刃

- ■署名は自動挿入されません。
- ●PCメールでは利用できません。
- [◎読本] 迷惑メールの申告先を変更する



添付ファイルをデータフォルダに保存 したい 「添付をデータフォルダへ保存」

【メッセージ画面】□ファイル●図 ▶ [] 「添付をデータフォルダへ保存」

- ▶■▶ファイル名入力▶■▶両[こ こに保存」▶■
- [**□読本**] メールの続きを受信する、メールリスト を利用する、その他のサーバーメールを 操作する、添付ファイルを壁紙や着信音/ ムービーに利用する、スライドメールを 再生する、SMSをUSIMカードに保存す る、メールを未開封/開封済みにする、

先頭/最後を表示する

開始画面はココトン 【メッセージ画面】P 4-9

受信メール情報に関する機能



メール本文の情報を利用したい 「電話番号/アドレス/URL利用]

■雷話をかけるとき

【メッセージ画面】・□電話番号●■● 「発信」/「TVコール」
●
■

■メールを送信するとき

【メッセージ画面】 □ 電話番号/Emailアドレス●■●貸「メール作 成 | ◆ ■ ◆ ⑤ [S! メール | / [SMS] ◆ ■ → メール作成 → [27]

- ●E-mailアドレスを選んだとき、「S!メー ル | / 「SMS | を選び■を押す必要は ありません。
- ■インターネットに接続するとき 【メッセージ画面】♠URL◆■◆♠ [ltい] **→** ■
 - ●「PCサイトブラウザ」を選ぶと、PCサイ トブラウザで接続できます。





№秒 メール受信/確認に関する便利な機能 🛭

開始画面はココニ!→ 【メッセージ画面】P.4-9【メール設定画面】P.4-3

√ メールアドレスなどをアドレス帳に 登録したい [アドレス帳に登録]

■送信してきた相手を登録するとき

【メッセージ画面】 ◎ ◆ □ 「アドレス帳に登録」 ◆ ■ ◆ □ 電話番号 / E-mail アドレス ◆ ■ ◆ □ 「新規登録」 ◆ ■ ◆ 必要項目入力 ◆ ▽

- ●「**追加登録**」を選ぶと、既存のアドレス 帳に追加できます。
- ■本文中のアドレスなどを登録するとき 【メッセージ画面】 ・ 電話番号/E-

mailアドレス◆■◆園「アドレス帳 に登録」◆■◆園「新規登録」◆■◆ 必要項目入力◆▽

必要項目入刀➡️ႍ҈

●「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス 帳に追加できます。

メールアドレスや件名/本文をコピーしたい [コピー]

■メールアドレスをコピーするとき

【メッセージ画面】 ◎ → ⑨ 「コピー」 → ■ → ⑨ 「アドレス」 → ■ → ⑨ ア ドレス → ■

■件名や本文をコピーするとき

【メッセージ画面】 □ → ① 「コピー」 → ■ → ② 「件名」 / 「本文」 → ■ → 登 コピー 開始文字 → ■ → 登 コピー終了文字 → ■

メール返信に関する機能

■ 受信メールを見ながら返信したい

受信メールを見なから返信したい [参照返信]

【メッセージ画面】 □ → 頁「参照返信」 → ■ → 頁 返信方法 → ■ → 返信メール作成 → ☑

受信メールを引用して返信したい [引用付き返信]

【メッセージ画面】 □ → ᡚ 「返信」 → ■ ● 動引用付き返信の種類 → ■ → 返信メール作成 → 「☑

■返信用定型文を作成するとき

【メール設定画面】・①「一般設定」・■

◆ ②「送信・作成全般」・■◆ ②「クイック返信設定」・■◆ ②番号・■

◆定型文入力・■

■定型文で返信するとき

【メッセージ画面】 <u>**</u> (長く) **▶** □ 利用する定型文**▶** ■

■クローズボジションで返信するとき 新着メッセージ表示中に ● ■利用 する定型文 ◆ □ ◆ ① メールを自動的に返信したい 「自動返信設定】

■自動返信する相手を登録する

【メール設定画面】・「一般設定」・■
◆・「送信・作成全般」・■◆・「自動返信設定」・■◆・「アドレス設定」
◆■◆・□●・□・宛先指定・・□・・□(「ア・□)・・□・□(「ア・□)・・□・□ 「アート・□ 「アート□ 「アー

- ●登録済みの番号を選び ■を押すと、内容 を編集できます。
- ●PCメール受信時の自動返信はできません。

■返信時のメッセージを設定する

【メール設定画面】 ⑤ 「一般設定」 → ■→ ⑥ 「送信・作成全般」 → ■→ ⑥ 「自動返信設定」 → ■ → ⑥ 「自動返信 メッセージ設定」 → ■ → ダッセード → ■ → メッセージ入力 → ■

- モードごとにメッセージを変えられます。
- ●自動返信するとき、署名は挿入されません。

■自動返信を設定する

【メール設定画面】 ① 「一般設定」 →

■ → ① 「送信・作成全般」 → ■ → ①
「自動返信設定」 → ■ → ② 「On/Off
設定」 → ■ → ② 「On」 → ■

- ●受信したメールの種類にかかわらず、S! メールで返信されます。
- ●「On」にしたあと、一度返信した相手に 二度は返信されません。
- ●海外では自動返信できません。





メール管理/利用に関する便利な機能▮

開始画面はココユ!⇒ 【リスト画面】P.4-10【メッセージ画面】P.4-9

メール管理に関する機能



メールを削除したい

[削除/全件削除]

■1件だけ削除するとき

【リスト画面】 ∮削除するメール → 図 → ∮ 「削除」 → ■ → ∮ 「はい」 → ■

●メッセージ画面でも操作できます。

- ■保護メール以外をすべて削除するとき
 「リスト画面」 図 → 頁「メール管理」
 → → 頁「全件削除」 → → 頁「保護メール以外削除」 → → 操作用暗証番号入力 → ■
- ■保護メールを含めすべて削除するとき (リスト画面) ◎ → ⑤ 「メール管理」 → ■ → ⑥ 「全件削除」 → ■ → ⑥ 「全件 削除」 → ■ → 操作用暗証番号入力 → ■
- ■下書き/未送信ボックスのメールをすべて削除するとき

【下書き/未送信ボックスのリスト画面】 ◎ → ⑨ 「全件削除」 → ■ → 操作用暗証番号入力 → ■

複数のメールを選んで処理したい [複数選択/全チェック解除]

- ■50件のメールをまとめてチェックするとき 【リスト画面】 ◎ ◆ 昼 「メール管理」 ◆ ■ ◆ 昼 「一括50件チェック」 ◆ ■
 - ●[m+A@] を押して、まとめてチェックすることもできます。
- ■チェックを解除するとき【リスト画面】 解除するメール 図
- ■チェックをすべて解除するとき【リスト画面】 □ → ⑤ 「全チェック解除」 → ■

【リスト画面】 ②メール → ◎ → ③ 「メール管理」 → ■ → ③ 「カラーラ ベル」 → ■ → ③色 → ■

🥼 メールを並べ替えたい

「並べ替え」

送受信したメールのアドレスを知り たい [メールアドレス表示]

【リスト画面】 ① メール ◆ □ ◆ ① 「メールアドレス表示」 ◆ 回 ◆ ② メー ルアドレス ◆ 回

□議本 メールボックスのメモリ使用状況を確認する、メールの詳細情報を確認する、テンブレートフォルダの表示方法を切り替える

メール利用に関する機能



メールを転送したい

[転送]

【メッセージ画面】 □ ◆ □ 「転送」◆ ■ ◆ □ 宛先入力欄 ◆ ■ ◆ □ 宛先入 カ欄 ◆ ■ ◆ □ 宛先選択/入力 ◆ ■ ◆ でが、 「シン」

- 添付ファイルも送信されます。
- SMSを転送するときは、「SMS」または 「S!メール」を選び、■を押します。
- ♪ 下書きしたメールを送信したい [下書き]

◎ ◆ • 「下書き」 ◆ ■ ◆ • メール ◆■ ◆ メール作成 ◆ ▽



№秒 メール管理/利用に関する便利な機能 🛭

開始画面はココト 【リスト画面】P.4-10【フォルダ画面】P.4-10【チャットフォルダ画面】P.4-13

未送信のメールを送信したい 「未送信ボックス]

■そのまま送信するとき

【未送信ボックスのリスト画面】 ②送 信するメール●図●貸「再送信」 **▶**■

■一部変更して送信するとき

【未送信ボックスのリスト画面】 ②送 信するメール▶□▶□[編集]▶■ ⇒メール作成
⇒ ∑

送信済みのメールを再利用したい [編集と送信]

> 【送信済みボックスのリスト画面】 [1] 再利用するメール●図●貸「編集 と送信| ▶■▶メール作成▶▼

フォルダを特定してメールを検索し 「フォルダ内を検索] たい

> 【フォルダ画面】 🗓 検索するフォルダ → □ → □ [検索] → ■ → □ [フォル ダ内を検索」▶■▶□検索方法▶■ ▶検索相手指定/検索文言指定

予定に関連するメールをカレンダー に登録したい 「カレンダーに登録]

> 【リスト画面】 ∮メール ▶ 図 ▶ ∮ 「メール管理| ▶ ■ ▶ 🗓 「カレンダー に登録」→■→件名入力→■→開 始/終了日時入力●■●図

フォルダに関する機能

フォルダの名前を変更したい 「フォルダ名変更]

> 【フォルダ画面】/【チャットフォルダ 画面】□フォルダ▶□●□「フォル ダ名変更」●■●フォルダ名入力●■

フォルダを削除したい

[削除]

【フォルダ画面】 創削除するフォルダ ▶ ☑ ▶ ┆ 「削除」 ▶ ■ ▶ 操作用暗 証番号入力●■

●フォルダ内のメールをすべて削除してか ら操作してください。



新しいフォルダを作りたい 「フォルダ新規作成]

【フォルダ画面】/【チャットフォル ダ画面】 ● ・ 「フォルダ新規作 成Ⅰ●■●フォルダ名入力●■

フォルダのシークレット設定を解除 したい [シークレット解除]

> シークレットー時解除中に□フォル ダ▶ □ ▶ □ 「シークレット解除」 **▶**■▶操作用暗証番号入力**▶**■

振り分けに関する機能

振り分けフォルダ設定後に手動でメー ルを振り分けたい 「再振り分け]

> 【フォルダ画面】/【チャットフォル ダ画面】 ∮ 再振り分けを行うフォル ダ▶□ ▶ □ 「再振り分け」 ▶ ■





メール管理/利用に関する便利な機能 🕄

開始画面はココ→ 【リスト画面】P.4-10【迷惑メール設定画面】P.4-12【チャットフォルダ画面】P.4-13【メールグループ登録画面】P.4-14

✓ メールを個別のフォルダへ移動したい [フォルダへ移動]

- メール振り分けの確認画面が表示されたときは、「はい」を選び■を押すと、アドレスでフォルダを振り分けるよう設定できます。
- □読本 振り分け条件を修正/削除する

迷惑メールに関する機能

条件を設定して迷惑メールを振り分けたい [迷惑メール設定]

【迷惑メール設定画面】 頁「個別迷惑設定(共通)」→■(√)→□→頁 番号→■→ 頁振り分け条件→■→宛 先選択/宛先・件名入力→■→▼

チャットフォルダに関する機能

優 フォル

フォルダを削除したい

[フォルダ削除]

【チャットフォルダ画面】 <u>●</u>削除する チャットフォルダ**→** 回 **→** <u>●</u> 「フォル ダ削除」 **→ ■ → ●** 「はい」 **→ ■** フォルダ内のメールをすべて削除したい [チャットフォルダ内全削除]

チャットフォルダをお買い上げ時の 状態に戻したい [リセット]

【チャットフォルダ画面】◎ → ⑤「リセット」→ ■ → 操作用暗証番号入力→ ■ → ⑤ 「はい」 → ■

メールグループに関する機能

√ メールグループの名前を変更したい
「グループ名編集」

【メールグルーブ登録画面】 ①メール グループ → ◎ → ② 「グループ名編集」 → ■ → グループ名入力 → ■ → ② 「はい」 → ■ メールグループ/メンバーを削除し たい [削除]

■メールグループを削除するとき

【メールグループ登録画面】 <u>②</u>削除するメールグループ◆ ○○◆ <u>③</u> 「削除」 ◆ ■ ◆ <u>⑤</u> 「はい」 ◆ ■ ◆ 操作用暗証 番号入力 ◆ ■

■メンバーを削除するとき

【メールグループ登録画面】 ①メールグループ◆ ■◆ ②削除するメンバー ◆ ◎ ◆ ② 「削除」 ◆ ■ ◆ ② 「はい」 ◆ ■

●メンバーを削除しても、元のアドレス帳は削除されません。

メールグループのメンバーを変更し たい [変更]

> 【メールグループ登録画面】 園メール グループ◆ ■ ◆ 園 メンバー ◆ 図 ◆ 園「変更」 ◆ ■ ◆ 新しいメンバーの アドレス帳 ◆ ■ ◆ 園 「はい」 ◆ ■



インターネット	5-2
インターネットのしくみ	5-2
Yahoo!ケータイ	5-3
Yahoo!ケータイに接続する	5-3
PCサイトブラウザ	5-4
PCサイトに接続する	5-4
画面操作	5-5
インターネット画面の操作のしかた	5-5

ブックマーク/お気に入り	5-7
よく利用するサイトを登録する	
RSSフィード	5-8
ブログやニュースなどの更新情報を確認する.	5-8
便利な機能	5-9




インターネット



インターネットのしくみ

このケータイでは、携帯電話専用ポータルサイト「Yahoo! ケータイ」を利用して、手軽にインターネットを楽しむことができます。 また、「PCサイトブラウザ」を利用してパソコン用サイトを閲覧することもできます。

- ●インターネットの利用には、別途ご契約が必要です。また、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。
- ●インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、「ソフトバンクホームページ」(配置 P.14-19) を参照してください。

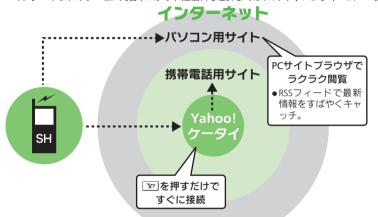

诵信料や情報料にご注意ください。

●情報画面によっては、自動的に通信が行われ、通信料が発生することがあります。 また、通信料に加え、情報料が必要な情報画面もあります。

セキュリティについて知っておきましょう。

●このケータイには、あらかじめ認証機関から 発行された電子的な証明書が登録されてお り、SSL(インターネット上でデータを暗号化 して送受信する通信方法)を利用できます。

セキュリティで保護されている情報画面を 表示するとき

- ●確認画面が表示されます。■を押すと情報 画面が表示されます。
- ●セキュリティで保護されている情報画面 を表示する場合、お客様は自己の判断と 責任においてSSLを利用することに同意さ れたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムス株式会社は、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

万一、何らかの損害がお客様に発生した 場合でも一切責任を負うものではありま せんので、あらかじめご了承ください。



使いこなしチェック!

【**昼**変2 ●サーバー側のお客様識別情報(Cookie)を消去する●以前入力したユーザー ID/バスワード(認証情報)を消去する(ੴP.13-11)

Yahoo!ケータイに接続する

メインメニューから接続する

Yahoo!ケータイのメインメニューから情報画面を表示します。

●通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。





情報画面

- ●Yahoo! ケータイのメインメニューが 表示されます。
- ●通信中に「図を押すと、中止できます。

🛜 🔄表示する項目 🗣 🗉

- ●情報画面が表示されます。
- ●このあと②をくり返して、閲覧してく ださい。

前の画面を表示するとき 【情報画面】 () ^{| | | | |}

■元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】 x ***


Yahoo!ケータイのメインメニューに戻るとき 【情報画面】 □ → ⑤ [Yahoo! ケータ イ| → ■

接続時に認証を要求されたとき ユーザーID/パスワード入力◆■◆▽ ストリーミングについて

- ストリーミング対応の音楽や動画をダウンロードしながら同時に再生できます。
- ●ストリーミングー時停止中も、パケット 通信料が発生します。

アクセス履歴から接続する

■◆・「Yahoo!ケータイ」◆■





アクセス履歴画面

- 🕝 🖸履歴 ▶ 🗉 ▶通信開始
 - 情報画面が表示されます。

URLを入力して接続する

- → ・ 「Yahoo!ケータイ」■ → ・ 「URL入力」 → ■
- ② URL入力➡■➡通信開始
- ●情報画面が表示されます。
- ② → 「はい」 → ■→ 閲覧終了

使いこなしチェック!

●便利 ●Yahoo!ケータイ ⇔ PCサイトブラウザを切り替えたい●アクセス 履歴を削除したい●以前入力したURLを利用したい (配管P.5-9)

【設定 ●ブラウザの設定やブックマーク、お気に入りなどをお買い上げ時の状態に戻す ●設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す (で全 P.13-11)



PCサイトに接続する

あらかじめ登録されているホームページから情報画面を表示します。

- ●通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。
- データ量の多い情報画面を表示するときは、 パケット通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。
- → 昼 「Yahoo!ケータイ」→ → 昼 「PCサイトブラウザ」→ ■





情報画面

- ホームページが表示されます。
- ●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。
- ●通信中に「〒」を押すと、中止できます。

🔁 🖟表示する項目 ▶ 🗉

- 情報画面が表示されます。
- ●このあと●をくり返して、閲覧してください。

➡閲覧終了

前の画面を表示するとき 【情報画面】 2 ¹⁰⁰

■元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】 x ***

ホームページに戻るとき

【情報画面】 □ ◆ □ 「ホームページ」 ◆ ■

接続時に認証を要求されたとき

ユーザーID/パスワード入力◆■◆ 🖅

アクセス履歴を利用するとき ②で②で②「アクセス履歴ー覧」

履歴●■

URLを直接入力するとき

②で「URL入力」
■
URL入力
■

使いこなしチェック!



● Yahoo! ケータイ ⇔ PCサイトブラウザを切り替えたい。アクセス 履歴を削除したい。以前入力したURLを利用したい(で育P.5-9) ☑ ●ブラウザの設定やブックマーク、お気に入りなどをお買い上げ時の状態に戻す●設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す●ブラウザ切り替え時やPCサイトブラウザ起動時に警告画面を表示しない、(ぽぽ P.13-11)

インターネット画面の操作のしかた

画面を切り替える

隠れている部分を見る(スクロール)

隠れている部分があるときは、昼を押す と、スクロールバーが表示され隠れている 部分が表示されます。

● ● を長く押すと、連続でスクロールされます。 PCサイトブラウザでは、表示範囲確認画面 が表示されます。(ガイド表示)

分割画面を切り替える(フレーム)

情報画面によっては、画面が分割されてい ることがあります。(フレーム)

このとき

B 7を押すと、操作できるフレー **人が切り替わります。**

●ポインタ利用時は、操作するフレームにポ インタを移動し、■を押すと、操作できる フレームが切り替わります。

選択したフレームだけを表示するとき フレーム選択▶☑▶♬ 「便利機能」 ▶□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

■元の表示に戻すときは、『響を押します。

複数の画面を切り替えて見る(タブ)

タブを利用して、複数の情報画面を切り替 えて表示します。

情報画面で・・タブで開く項目 **▶** [Fn + N :]

タブー

ニュース(総合) ニュース(総合) (FF, 441) アメリカで開催された、世界腕相撲大会で日本から参加の石橋さんが見事優勝。 日本人の優勝はXXXX年の山下さん以来、10 石橋さんの地元XXXXでは、この快挙に大盛 り上がりの様子。

Space/xxx → •□• タブ → ■

●ポインタ利用時は、表示するタブにポ インタを移動し、■を押すと、タブ が切り替わります。

タブを閉じるとき

タブ表示中に「Space/gg □ ▶ •■ タブ ▶ ■ ▶ □ → □ 「タブメニュー」 → ■ → □ 「選 択中のタブを閉じる / 「他のタブをす べて閉じる」▶■

使いこなしチェック!

᠀便利 ●画面表示を切り替えたい●情報画面を拡大/縮小表示したい●範 囲を選んですばやく表示したい●情報画面の一部を拡大表示したい ●文字列をコピーしたい●情報画面のURLをメールで送りたい●情 報画面内の文字列を検索したい(12€P.5-9~P.5-10)

【 ipp ●情報画面の文字サイズを変更する●情報画面のスクロール単位を 変更する●ポインタを使用する●ポインタの移動速度を変更する● 情報内の画像を取得しない。情報内のサウンドを再生しない。連続 スクロール時にガイド表示を利用しない。情報画面のスクロール単 位を変更する(PCサイトブラウザ)(**L**2€P.13-11)



情報内の文字列を選択する

ポインタ利用時に ■を長く押すと、情報内の文字列を簡単に選択できるようになります。(ドラッグモード)

文字列のコピーやWeb検索を行うときなどに便利です。

- ●Web検索を例に説明します。
- 文字列をWeb検索する
- - (長<) ⇒</p>
 ●終了文字
 - **▶**■
 - ●選択した文字列が反転表示されます。
- (Fn+w²) →■
 - ◆文字列が検索されます。

選択した文字列をコピーするとき ②で〔「「「一+ [c **]]

選択した文字列をちょこっとメモで利用するとき

②で■

■選択した文字列が、あらかじめ入力されています。

文字を入力する

- 🚹 情報画面で 🔁文字入力欄 ▶ 🔳
- 文字入力
 ▼
 - 情報画面に戻ります。

以前入力した文字を呼び出すとき(イン プットメモリ)

【情報画面】 昼文字入力欄◆■◆回◆ ・ □ 「挿入/文字サイズ」◆■◆回 「イン プットメモリ」◆■◆回文字列◆■

メニューを選択する

🚹 情報画面で 🗗 メニュー欄 🗣 🔳



🕟 🗓項目⇒ 🗉

複数項目を選択できるメニューのとき

●選択する項目をすべて選んだあと、ごとを押します。

ボタンを利用する

選択ボタンを利用する

ラジオボタン(○) やチェックボックス(□) で項目を選びます。

● 情報画面で・・・選択するボタン



- ●「○(□)」が「④(☑)」に変わります。
- 実行ボタンを利用する

入力情報の送信やリセットなど、動作が設定されたボタンを利用します。

情報画面で⊕実行するボタン





● Web 検索を利用したい 画像などのデータを保存したい 情報内の 文字列を利用したい 文頭/文末に移動したい サイト内の音楽や動 画を再生したい (変) P.5-10)

よく利用するサイトを登録する

ブックマークを利用する

サイトをブックマークに登録しておくと、簡単な操作で情報画面に接続できます。

- ブックマークに登録する
- 情報画面で (Fn + D)
- 夕イトル入力(修正)
 ●
 ■
- ブックマークで情報画面を表示する
- ■★・・「Yahoo!ケータイ」
 - ▶ ▶ 「ブックマーク」
 - **→**■



ブックマーク一覧画面

- 🕗 🔄 ブックマーク ▶ 🗉
 - 情報画面が表示されます。

お気に入りを利用する

情報画面をお気に入りに登録しておくと、 インターネットに接続せずに表示できま す。

- お気に入りに登録する
- 夕イトル入力(修正)
 ●
 ■

- 登録した情報画面を表示する
- → ・ 「Yahoo!ケータイ」■ → ↑ 「お気に入り」 → ■



お気に入り一覧画面

- ② ③お気に入り⇒
 - 情報画面が表示されます。

使いこなしチェック!

○優利 ●ブックマーク/お気に入りを削除したい●タイトルを変更したい ●ブックマークのURLを編集したい●ブックマークのURLをメール で送りたい(配置P.5-11)



ブログやニュースなどの更新情報を確認する

RSS対応サイトを登録しておけば、そのサイトの情報画面に接続しなくても最新情報の概略を確認できます。

●RSSの利用には、パケット通信料が発生します。

RSSを登録する

- ●PCサイトブラウザ利用時にだけ登録できます。
- RSSフィード対応サイトから登録する
- 「■」が表示されているサイトは、RSSフィー ドに対応しています。

RSS対応サイト表示 -

XXXXXXXX Til@ @ 5 15:05

RSSフィード対応サイトでは、次の操作で 登録できます。

- 1 情報画面で 🖾 🗪
 - 「RSSフィードへ登録」
 - **▶**■
- ② 9イトル◆ (□/☑)→選択完了◆ ☑
- 🕝 🗓 「登録」 ▶ 🔳
 - ●このあと、すぐに更新するときは「は い」を、しないときは「いいえ」を選 んで■を押します。

RSSアイコンから登録する

- ●RSSを提供しているサイトでは、RSSをはじめ、RDF、XMLのアイコンなどを設置しています。
- 情報画面で☆RSSアイコンなど●
- ② □ 「はい」 → ■→ □ 「登録」 → ■

更新情報を確認する

全件更新時を例に説明します。

- ■◆昼「Yahoo!ケータイ」◆■
- □ → □ 「PCサイトブラウザ」→ □ → □ 「RSSフィード」 → □



RSSフィードリスト画面

- ② 「全件更新」 ▶ ■
- ☑ タイトル
 ■



内容一覧画面

- 🕞 🗓更新情報 ▶ 🗉
 - 内容が表示されます。

RSSを1件更新するとき 【RSSフィードリスト画面】 回タイトル

→ □ → □ 「更新」 → ■

更新を禁止/許可する

【RSSフィードリスト画面】 🗓 タイトル

- [②]|史新禁止」/|史新許可」 ▶ ■

更新情報から情報画面に接続するとき 【内容一覧画面】 ♀ タイトル行● ■



🌆 インターネットに関する便利な機能 📗

開始画面はココ!→ 【情報画面】P.5-3、P.5-4【アクセス履歴画面】P.5-3

インターネット接続/情報入手に関する機能

Yahoo!ケータイ ⇔ PCサイトブラウ ザを切り替えたい 「ブラウザ切替]

> 【情報画面】 □ ▶ □ 「便利機能」 ▶ ■ ◆ [PCサイトブラウザ切替] / 「ブラウザ切替」 ▶ ■ ▶ 🗓 「このペー ジ| / [リンク先] ◆ ■ ◆ ■ ◆ ● [は い」/「いいえ」 ▶■

アクセス履歴を削除したい [削除/全件削除]

■1件だけ削除するとき

【アクセス履歴画面】□履歴●□● 『・削除』→■→□「はい」→■

■すべて削除するとき

【アクセス履歴画面】 □ ● □ 「全件削 除」➡■➡操作用暗証番号入力➡■

[☑読本] 履歴の詳細情報を確認する、履歴 を並べ替える、履歴をメールで送 信する

以前入力したURIを利用したい [URL入力履歴]

■ → ● 「Yahoo!ケータイ」 → ■ → [P][URL入力] ◆ ■ ◆ □ ◆ P][URL 入力履歴」→■→□URL→■→■

PCサイトブラウザに関する機能

画面表示を切り替えたい [PCスクリーン/スモールスクリーン]

> 【情報画面】 図 ▶ 🗓 「PC スクリー ン| / 「スモールスクリーン| ▶■

- ●スモールスクリーンにすると、情報画面 がディスプレイの幅に収まるようにレイ アウトされます。
- 情報画面を拡大/縮小表示したい [拡大縮小表示設定]

[Fn]+[[]] (縮小)

範囲を選んですばやく表示したい 「クイック移動]

> 【情報画面】 [「 + □] →表示範囲 選択画面表示➡♠表示範囲➡■



情報画面の一部を拡大表示したい [拡大領域設定]

【情報画面】 極拡大する箇所にポイン 夕移動➡ [Fn + z ៉ो

●画面上部が通常表示、下部が拡大表示と なります。[Fm + z [™]] を押すたびに 拡大領域設定(小/大/Off)が切り替 わります。

情報に関する機能

文字列をコピーしたい 「テキストコピー」

【情報画面】[[雨] + [c]] ▶ □開始文 字▶■▶極終了文字▶■

情報画面のURIをメールで送りたい [URL送信]

> 【情報画面】 図 ▶ [] [便利機能] ▶ ■ **→**頁 [URL送信] **→**■**→**頁 [S!メー ル」/ 「SMS」 **▶** ■ **▶**メール作成**▶** 77

●文字数によっては、自動的に S! メール作 成画面が表示されます。





🌆 インターネットに関する便利な機能 🏻

Web検索を利用したい

[Web検索]

【情報画面】〔 [fn] + [w2] → 検索文字 列入力➡■

情報画面内の文字列を検索したい 「検索]

【情報画面】〔Fn + F)〕 ▶ 検索文字 列入力➡■

- ●検索結果が複数のときは、■を押すと次 の結果が表示されます。
- 画像などのデータを保存したい 「ファイル保存]
 - ■情報内のデータを保存するとき

【情報画面】 □ ● 🗓 「ファイル保存」 ▶■●□保存するファイル●■● [・] 「保存」 ● ■ ◆ファイル名入力 ● ■ ▶ □ 【ここに保存】 ▶ ■

- ●ファイルによっては、自動的に保存され ることがあります。
- ●テレビの録画などメモリを消費する機 能が動作していない状態で操作してくだ さい。
- ●電波状態や電池残量、メモリの空き容量 を確認してから操作してください。

■背景画像を保存するとき

【情報画面】 □ → □ 「ファイル保存」 ▶■▶┊[背景画像保存]▶■▶┊ 「保存」⇒■→ファイル名入力⇒■→ ○ 「ここに保存」 ● ■

- 情報内の文字列を利用したい [電話番号/アドレス利用]
 - ■雷話をかけるとき

【情報画面】 ∮電話番号 ▶ ■ ▶ ∮ 「発 信」/「TVコール」**→**■

■メールを送信するとき

【情報画面】 画電話番号/F-mailアド レス⇒■⇒□「メール作成」⇒■⇒ 「S!メール」/「SMS」 → ■ → メー ル作成●♡

⑤読本 情報画面の詳細情報を確認する、情報画 面の文字化けを解消する、Flash®を操作 する、情報画面を更新する

開始画面はココ!→ 【情報画面】P.5-3、P.5-4

画面操作に関する機能



文頭/文末に移動したい [文頭/文末]

【情報画面】[Fm + [m] / [Fm + [m]]

ストリーミングに関する機能

サイト内の音楽や動画を再生したい [ストリーミング]

- ストリーミングのデータは、保存できま せん。
- 「**園議本** ストリーミングの詳細を設定する、 メディアプレイヤーからストリー ミングを利用する





🌬 🗝 インターネットに関する便利な機能 🛭

開始画面はココ→ 【一覧画面】 ブックマーク: P.5-7、お気に入り: P.5-7【RSSフィードリスト画面】P.5-8

ブックマーク/お気に入りに関する機能

- ブックマーク/お気に入りを削除し たい [削除/全件削除]
 - ■1件だけ削除するとき

【一覧画面】●タイトル●□●● 「削除」→■→□「はい」→■

■すべて削除するとき

【一覧画面】 図 ➡ 🗓 [全件削除 | ➡ 🔳 →操作用暗証番号入力
□
□
□
□ い **→** ■

タイトルを変更したい

「タイトル変更]

- ■ブックマークのタイトルを変更するとき
 - 【ブックマークー覧画面】 🗗 タイトル → □ → □ [編集] → ■ → □ [タイト] ル: | ▶ ■ ▶ タイトル入力 ▶ ■ ▶ 🗹
- ■お気に入りのタイトルを変更するとき

【お気に入り一覧画面】 🗓 タイトル ▶ 図 → □ 「タイトル変更」 → ■ → タイトル入力●■



ブックマークのURI を編集したい 「URL編集]

【ブックマークー覧画面】 🗗 タイトル

 →
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 →
 ■
 →
 IIII
 IIII</t

- ブックマークの URL をメールで送り たい 「URL送信]
 - 【ブックマークー覧画面】 🗐 タイトル ▶□
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○
 ○ 本文に挿入 | ◆ ■ ◆ 頁 [S!メール | / [SMS] ◆ ■ ◆ メール作成 ◆ [図]
 - ●文字数によっては、自動的に S! メール作 成画面が表示されます。
- [⑤読本] タイトルを並べ替える、詳細情報を確認 する、ブックマークをフォルダで管理す る、お気に入り一覧表示を切り替える

RSSに関する機能

登録したサイトを削除したい [削除/全件削除]

■ 1件だけ削除するとき

ル→□→□ [削除] →■→□ [は い **→**■

■すべて削除するとき

【RSSフィードリスト画面】 図 ▶ 🗓 [RSSフィード管理] **▶** ■ **▶** □ **○** [全件 削除」▶■▶操作用暗証番号入力▶ ■◆
[はい] ◆
■

□□読本 RSSを並べ替える、詳細情報を確認する、 RSSをフォルダで管理する、RSSをエク スポート/インポートする



MEMO

テレビ	6-2
テレビについて	6-2
デジタルTV	6-3
チャンネルを設定する	6-3
テレビを視聴する	6-4

∇プレイヤー	6-7
番組を録画/再生する	
見聴/録画予約	6-10
視聴/録画を予約する	6-10
更利な機能	6-11



テレビ



テレビについて

このケータイのテレビは日本国内の地上波デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「**ワンセグ**」に対応しています。

●海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

ワンセグ

地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能にした、携帯・移動体向けの地上デジタルサービスです。



静止画キャプチャ対応

視聴中のワンシーンを静止画として保存できます。



データ放送

番組の映像や音声を視聴するだけでなく、番組に関連した情報などを入手したり、番組に参加することができます。

マルチジョブ機能

画面を2分割し、片方でテレビを見ながら、もう片方でメールやインターネットを操作したり、アドレス帳や通話履歴を確認できます。

番組録画/タイムシフト

視聴中の番組を録画して、あとで楽しむことができます。また、視聴中に電話がかかってきたときは、一時的に番組を記録し、後追いで再生できます。

録画/視聴予約

番組録画や視聴をあらかじめ予約しておくことができます。番組表を利用した簡単予約も行えます。

テレビ利用時のご注意

●自転車やバイク、自動車などの運転中は、 テレビを利用しないでください。周囲の音 が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ るため、交通事故の原因となります。

〔道路交通法により、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正施行)]

また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意 ください。踏切や横断歩道などでは特にご 注意ください。

- ・充電しながらテレビを利用するときに AC ア ダブタのコードをアンテナに近づけると、 映像に影響を与えることがあります。
- ●テレビ利用中に通話/メール受信したり、 他のケータイなどに近づけると、テレビの 映像や音声に影響を与えることがあります。
- ●電波の受信状況が悪い次のような場所では、 テレビが正常に利用できないことがあります。
- ■放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域
- ■山間部やビルの陰
- ■移動中の電車や自動車の中
- ■高圧線、ネオン、無線局の近くなど
- ■線路や高速道路の近くなど
- ■その他、妨害電波が多かったり、電波が 遮断されたりする場所



チャンネルを設定する


はじめてテレビを起動したときの操作を説 明します。

・視聴する地域に合わせて、エリア設定して ください。





●チャンネルを設定するかどうかの確認 画面が表示されます。





□エリア▶■





●設定が終了すると、チャンネル一覧が 表示されます。






このあと「デジタルTV」を選び、■を 押すとテレビを視聴できます。

エリア設定せずにテレビを視聴するとき ⑥で□「エリア選択しない」


テレビ受信用のアンテナについて


カチッと音がして固定されるまで、十分 に引き出してください。十分に引き出す と360°回転します。受信感度のよい方 向へ向けてください。(放送局が極端に近 いときは、アンテナを縮めた方がきれい に映ることがあります。)



- 収納するときは、トから無理に押し込ま ず、下の方を持って先端まで完全に収納 してください。完全に収納しないまま持 ち運ぶと、破損の原因となります。
- ●オプション品の TV アンテナ接続ケーブル も利用できます。

使いこなしチェック!





テレビを視聴する

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴方法を説明します。





テレビ画面

- ②**を押すと、データ放送表示に切り 替わります。
- 闷 ダイヤルボタンで選局
 - ●1局ずつ選局するときは回、感度のよいチャンネルを自動的に選局するときは回を長く押します。
- ② ③ ◆ 「はい」 ◆
 - ➡テレビ終了

テレビ視聴中に着信があると

- 「シーを押すと、電話に出られます。
- ●S!一斉トーク着信があったときは、**□**を 押すとS!一斉トークを始められます。

メモリカードを取り付けているとき

●音声電話を受けたときは、その時点から 番組を一時的に記録しますので、通話終 了後に続きから視聴することができます。 (タイムシフト)


テレビ視聴中にメールを受信すると

メール着信音と画面表示で受信をお知らせします。団を長く押すと、メールを確認できます。

テレビで使用するおもなボタン

	メニュー表示
Y /	パネルOn/Off
<i>512/337</i> ■	テレビ起動/エリア切替
<u>^</u> €	音量上げる(消音時:音を出す)
₩ Q	音量下げる(長く:消音)
8	テレビ終了

パネルの見かた



フルスクリーン





データ放送表示

	放送局名	5	番組名
			テレビ受信状態※
3	リモコンチャンネル	7	音量
4	チャンネル	8	音声言語

- ※ 棒の数が多いほど受信状態が良好です。
- ●画面によっては、マークの位置が変わることがあります。

使いこなしチェック!



◎便利 ● 視聴中のチャンネルを保存したい●映像/サウンドの効果を変更したい●ワイヤレスイヤホンを利用したい●画面の一部分を拡大表示したい(『全P6-11)

データ放送を利用する

テレビ画面 (フルスクリーン) で ® を押すと、データ放送が表示されます。

テレビ映像 データ放送



データ放送視聴画面

パネル (操作ガイド)

この画面では、 ᡚで項目を選び ■を押すことで番組の情報を入手したり、番組に参加することができます。

▼図を押すと、番組説明をパネルに表示できます。(続きがあるときは、「Spoce/#8 図 / 回目を押すと、説明をスクロールできます。)

データ放送利用時の通信料について

- ●データ放送を見る(放送で情報を受信する)ときは、通信料はかかりません。 インターネットを利用したサービスを利用するときに通信料がかかります。
- ●テレビ起動後はじめて通信料が発生する ときは、確認画面が表示されます。了解 すれば、以降チャンネルを変えるまでは 通信料が発生しても確認画面は表示され ませんので、ご注意ください。

番組表を利用する

🚹 テレビ画面で 🗹 (長く)

- ●番組表が表示されます。利用方法については、番組表のヘルプを参照してください。
- ●はじめて番組表を利用するときは、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

番組情報を取得する

● テレビ画面で



番組情報画面



●テレビ画面に戻るときは、 2回 押します。

データ放送表示で視聴しているとき 【テレビ画面】◎ → • [番組情報] → •

使いこなしチェック!



視聴中の番組を静止画として保存できます。(予約視聴中など利用できないことがあります。)

- ●保存した静止画は、転送や編集、壁紙利用、 メール添付送信などは行えません。
- テレビ画面で 📆
- 2
 - ●静止画が保存されます。
- 保存した静止画を確認する
- ■◆ [TV] ◆■
- 「TVイメージフォルダ」



(全) ●静止画 ● ■

テレビ視聴中に確認するとき 【テレビ画面】 ◎ ◆ Φ 「TV イメージ フォルダ」 ◆ ■

テレビ視聴中に他の機能を利用する

- テレビ画面で 💵
- ●利用する機能



- ●選んだ機能が利用できるようになります。
- ●■●を押すと、テレビと呼び出した機能を切り替えて利用できます。
- (金) →利用した機能終了

6

番組を録画/再生する

視聴中の番組をケータイまたはメモリカードに録画できます。

録画した番組についてのご注意

●録画した番組は、コピー/転送、メール 添付送信など行えません。

ケータイ(本体)に録画した番組を、メモリカードに移動することはできますが、 一度移動したファイルを再度メモリカードからケータイへ移動することはできません。

●このケータイには、著作権保護のための 暗号化技術が組み込まれており、データ をメモリカードに記録する際にデータの 暗号化/認証処理を行っています。

録画した番組をパソコン上で他のメモリ カードへコピーしても、再生できません。

- ●お客様が録画したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ●録画した内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。 なお、データが消失または変化した場合 の損害につきましては、当社では責任を 負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。

番組を録画する

🚹 テレビ画面で ■(長く)

▶録画開始



●録画中に音量などを変えても、録画内容には反映されません。

🔁 🔳(長<) ➡録画終了

ケータイに録画されます。(メモリカードを取り付けているときは、メモリカードに録画されます。)

データ放送表示で視聴しているとき 【テレビ画面】 (長く) ◆録画開始◆ (高) (長く) ◆録画終了

録画中に電池残量や録画容量が不足したり、 TVコール着信/S!一斉トーク着信を受けて 通話すると

●途中までの録画内容が保存されたあと、録 画が中止されます。


録画中にスモールライトが黄色で点灯して いるとき

●電波を受信できていません。緑または青 (電波状態中/強)で点灯する場所で利用 してください。

録画中にインターネットを利用して画像などのデータを保存するとき

●ケータイ(本体)録画中に保存するときは、メモリ残量を確認してから行ってください。

使いこなしチェック!





録画した番組を再生する

●▼

▼

■

▼

■

■

■

■

■

■

■

→ 「TVプレイヤー」 **→** ■



録画ファイルリスト画面

- ケータイの録画ファイルリスト画面が表示されます。(メモリカードを取り付けているときは、メモリカードの録画ファイルリスト画面が表示されます。)
- ●「艸」が表示されているファイルは、 再生できません。





再生中画面

●再生が始まります。(前回の再生時に 途中で停止していたときは、続きから 再生されます。)

☑ (長く) ➡再生終了

確認したい録画ファイルリスト画面が表示 されていないとき

●次の操作を行うと、ファイルリスト画面 を切り替えられます。

①のあと○ → ② 「本体へ切替」/「メモリカードへ切替」○ □

ケータイに録画した番組をメモリカードへ 移動するとき

①のあと②移動するファイル○ 「メモリカードへ移動」○ 「メモリカードへ移動」

■メモリカードに移動したファイルを、再度ケータイに移動することはできません。

再生中にできること

●音量調節も、テレビ視聴中と同様に操作で きます。

早送り	□•
早戻し	•• ×1
スキップ(進む)	L#
スキップ(戻る)	K *
一時停止※2	■(データ放送表示では ∑
ファイル分割	造 (長く)
マーカー登録	数/英

※1 マーカーが登録されていないときは、長く押すと先頭から再生できます。

※2 一時停止中に□を押すとコマ送りできます。

使いこなしチェック!



● メモリの空き容量を確認したい くり返し再生したい マーカー 登録したファイルを再生中に操作したい 分割ファイルを再生したい ファイルを削除したい (です P.6-12)

一時的に記録した番組を再生する

メモリカードを取り付けているとき、テレビ視聴中に音声電話着信があると番組が一時的に記録され、次のような画面が表示されます。



再生するときは、次の操作を行います。



(長<) (長く)

▶タイムシフト再生開始

- ●記録中の番組に再生が追いつくと、タイムシフト再生は終了します。
- ●タイムシフト再生中も、録画した番組 の再生中と同様に、スキップ(進める/ 戻る)、早送りが行えます。

2

🤰 🗺 (長く) ▶タイムシフト終了

●記録内容は消去されます。

タイムシフト早送りから通常のタイムシフ ト再生に戻るとき

1014/107 TV

一時的に番組を記録するとき 【テレビ画面】 *** (長く)





視聴/録画を予約する

- **■ ♦ • • • • •**
 - ➡ 请 「録画/視聴予約」
 - **→**■



予約リスト画面

- 🕝 🗓 「手動で設定」 ▶ 🔳
 - ➡ 请「視聴予約」/「録画予約」
 - \rightarrow



- ☐ 開始日時入力⇒■→終了日時入力⇒■
- - ➡ ③ 予約するチャンネル ➡ ■
 - **→** Y′
 - ●確認メッセージが表示されたときは、 内容を確認したあと、□を押してく ださい。

番組表を利用して予約するとき ❷のあと [■ 「番組表から」 ● ■

■以降の操作については、番組表のヘルプを参照してください。

録画予約時のご注意

- 録画開始までに次のことを確認しておいて ください。
- ■他の機能が終了しているか
- ■テレビが良好に受信できているか
- ■電池残量/録画容量が不足していないか

録画予約でテレビを起動すると

 オーディオ出力切替を「Bluetooth デバイ ス」にしていても、音声出力がワイヤレス イヤホンから本体/イヤホンに切り替わり ます。(テレビの音声はミュートされます。)

予約時刻が近づくと

予約時刻が近づいたことを、画面表示とア ラームでお知らせします。



実際の番組開始時刻よりも少し早めに受信が始まり、終了時刻よりも数秒遅めに録画が終了します。

他の機能を使用しているとき

予約は実行されません。使用中の機能の 終了確認画面で■を押し、使用中の機能 を終了すると、予約が実行されます。








№№ テレビに関する便利な機能 ■

エリア/チャンネル設定に関する機能



「エリア追加]

【テレビ画面】 □ ● 🗐 [チャンネル設 定Ⅰ→■→両「エリア切替」→■→頁 エリア●図●頁「エリア情報設定」 ◆■◆「コープ・■◆「「都道府県 **▶■▶**┆地区▶■▶■

受信エリアを切り替えたい

「エリア切替]

【テレビ画面】「鰡」→「ユリア→「■

視聴中に利用できる機能



視聴中のチャンネルを保存したい 「チャンネル保存]

> 【テレビ画面】 図 ▶ 👨 「チャンネル 設定」 ▶ ■ ▶ № [チャンネル保存] ▶ ■●□保存するチャンネル●■

- ト書きするときは、このあと「はい」を 選び、■を押します。
- 映像/サウンドの効果を変更したい 「AVポジション】

【テレビ画面】[「「 + 「 @] ▶ • 効果 **▶**■

●「高画質」にすると、他の効果を設定し ているときに比べて視聴可能時間が短く なることがあります。

開始画面はココ!→ 【テレビ画面】P.6-4



ワイヤレスイヤホンを利用したい [Bluetoothオーディオ接続]

【テレビ画面】 同剛(長く)

- ●あらかじめ、著作権保護規格「SCMS-T」 対応Bluetooth®ワイヤレスイヤホンをこ のケータイに登録しておいてください。
- 画面の一部分を拡大表示したい [画面部分拡大]

【テレビ画面】(フルスクリーン)下記 のいずれかのボタン(長く)

●フルスクリーンで、押している間だけ拡 大表示できます。画面を9分割したとき 見たい部分はどのボタンに対応している か、下表を参考にしてください。

Q ヿ (左上) | w 引 (中央上) | 匡 引 (右上) [4] (左) (中央) 向(右) [z ^{luco}] (左下) [x ²²⁷] (中央下) 「c≝ (右下)

□読本 視聴中の表示を変更する、番組の受信 サービスを切り替える





🌬 🗝 テレビに関する便利な機能 2

開始画面はココ!→ 【データ放送視聴画面】P.6-5【録画ファイルリスト画面】P.6-8【再生中画面】P.6-8

データ放送に関する機能



データ放送のトップページへ戻りた 「データ放送トップに戻る]

【データ放送視聴画面】 [「 十 一]

「◎読本 TVリンクを利用する

録画/再生に関する機能



メモリの空き容量を確認したい [メモリ残量表示]

> 【録画ファイルリスト画面】 ● • 「メモリ残量表示」●■



くり返し再生したい

[再生モード]

【録画ファイルリスト画面】 □ ● 🗓 「再生モード」 ▶ ■ ▶ 🗓 「1クリッ プリピート」▶■



マーカー登録したファイルを再生中 に操作したい 「マーカー操作]

■前/次マーカーに移動するとき 【再生中画面】 回 (長く) /回 (長く)

■マーカー番号に移動するとき

【再生中画面】 戸□~ 回

[**憲本**] マーカーリストを利用する

分割ファイルを再生したい 「分割ファイル再生]

【録画ファイルリスト画面】 🗓 分割 ファイル▶™▶□ファイル▶■

録画ファイルに関する機能



ファイル名を変更したい 「ファイル名変更]

【緑画ファイルリスト画面】 🗓 ファイ ル ▶ □ ▶ □ [ファイル名変更] ▶ ■ ▶ファイル名入力



ファイルを削除したい

[削除/全件削除]

■ 1 件削除するとき

【録画ファイルリスト画面】 🗓ファイ

■すべて削除するとき

【録画ファイルリスト画面】 ● 🗓 「全件削除」 ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号入 カ◆■◆●「はい」◆■

[**憲本**] 録画ファイルの詳細情報を確認する、時 間でファイルを分割する





🌬 テレビに関する便利な機能 🕄

開始画面はココト 【番組情報画面】P 6-5 【予約リスト画面】P 6-10

視聴/録画予約に関する機能



番組情報を利用して視聴/録画を予 約したい 「番組情報]

■視聴予約するとき

【番組情報画面】◎番組●図●◎ 「視聴予約」▶■

■録画予約するとき


【番組情報画面】 ②番組▶ ∑刃

●番組情報から予約すると、番組時間が変 更になったとき録画予約時間も自動で変 更されます。(条件によっては、変更さ れないことがあります。) 番組がなくなったときは、録画予約も

キャンセルされます。

■予約リスト画面を表示するとき

【番組情報画面】 図 ▶ 🗓 「予約リス **├**』**▶**■



■予約した内容を確認するとき


【予約リスト画面】 □予約内容● ■

■予約した内容を編集するとき

【予約リスト画面】□予約内容●図 ▶ [[編集 | ▶ ■ ▶ 内容編集 ▶ [⊻]

- ●予約内容によっては、編集できないこと があります。
- ■予約した内容を削除するとき

【予約リスト画面】□予約内容●図 ◆ [削除 | ◆ ■ ◆ [はい | ◆ ■]



■予約結果を確認するとき

【予約リスト画面】▼▼●・予約結果 \rightarrow

■録画予約結果を再生するとき

【予約リスト画面】▼▼●・予約結果 \rightarrow

■予約結果を削除するとき

【予約リスト画面】▼▼●・予約結果 **→**▼

[はい] →



MEMO

カメラ	7-2
カメラについて	7-2
静止画撮影	7-4
静止画を撮影する	7-4
動画撮影	7-5
動画を撮影する	7-5
特殊撮影	7-6
いろいろな方法で撮影する	7-6

静止画編集	7-9
静止画編集について	
静止画を編集する	7-10
静止画プリント	7-12
静止画をプリントする	7-12
更利な機能	<i>7</i> -13



カメラ/静止画編集

カメラについて

このケータイには静止画/動画が撮影できるカメラが付いています。

豊富なサイズ

写メール/ムービー写メール用の手軽な サイズから、高解像度サイズまで、目的 に合わせて選ぶことができます。

セルフタイマー

設定した秒数を経過すると、自動的に シャッターを切るよう、設定することができます。

特殊撮影

装飾効果を付けて撮影したり、連写やパノラマ/スキャナ撮影も行えます。背景と自画像を合成するひとり旅録®も楽しめます。

編集/プリント

撮影した静止画を編集したり、プリンタを 利用してプリントすることができます。

※撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

カメラ利用時のご注意

- ●レンズカバーに指紋や油脂が付くとピントが合わなくなります。柔らかい布などできれいにしてお使いください。
- ●カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素がありますので、ご了承ください。
- ●ケータイをあたたかい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したときは、画像が学化することがあります。
- ●カメラ部分に直射日光が長時間あたると、 内部のカラーフィルターが変色して、画 像が変化することがあります。

自動終了について

●カメラ起動後、画像を撮影する前にしば らく何も操作しないでおくと、自動的に 終了し、待受画面に戻ります。

撮影音について

●撮影時には、マナーモードやその他のモード設定にかかわらず、一定の音量で撮影音やセルフタイマー音が鳴ります。これらの音を消したり、音量を変更することはできません。

インカメラについて


この章はアウトカメラでできる操作を中心 に説明していますが、基本的な撮影はイン カメラでも行えます。

●撮影サイズが限定されるため、特殊撮影は 行えません。

撮影画面のマークの見かた


撮影画面では、カメラの設定や状態を表す マークが画面上部に表示されます。

静止画撮影画面で表示されるマーク



- 保存可能件数
- 2 モバイルライト
- 撮影サイズ、背景サイズ(ひとり旅録®)
- 4 連写、ひとり旅録®
- **5** 画質
- 6 明るさ
- 7 保存先
- 8 セルフタイマー
- 9 シーン別撮影

動画撮影画面で表示されるマーク



- モバイルライト
- 2 撮影サイズ
- 3 撮影時間
- 4 画質
- 5 明るさ
- 6 保存先
- 7 セルフタイマー

静止画を撮影する






静止画撮影画面

●静止画撮影前にできる、おもな操作は 次のとおりです。

٥١٩	ズーム調整 (回:最大/等倍切替)
Y/	静止画/動画撮影切替
•/•	明るさ調整(暗/明)
T S	撮影サイズ切替
数/英	モバイルライト切替
K *	インカメラ/ アウトカメラ切替

画像を画面に表示⇒■



静止画保存画面

●撮影音が鳴り、静止画が撮影されます。(撮影をやり直すときは、 電 を押します。)



- 静止画が保存されます。 (続けて撮影できます。)
- ●保存した静止画はデータフォルダで確認できます。


撮影した静止画を写メールで送るとき
②のあと「シン」→宛先/本文入力→「シン」

■撮影サイズや相手の機種によっては、正 しく送れないことがあります。

保存した静止画を確認するとき ②のあと 図 → <a>∳ 「データフォルダ」 →

■●□静止画●■

使いこなしチェック!



■環境に合わせて撮影したい(PFP.7-13)

☑ ■ 保存先を変更する ■ 撮影後自動的に保存する ■ 画質を設定する シャッター音を変更する ■ Bluetooth®対応腕時計でリモート撮影しない (② P.13-14)



動画を撮影する





動画撮影画面

動画撮影前にできる、おもな操作は静止画と同様です。

◯ 画像を画面に表示**▶** ■

●撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。(撮影をやり直すときは、○○○○を押します。)





動画保存画面

●撮影終了音が鳴り、撮影が終了します。(撮影をやり直すときは、 電子を 押します。)

🔼 🗓 「保存」 ▶ 🔳

- 動画が保存されます。 (続けて撮影できます。)
- ●保存した動画は、データフォルダまた はメディアプレイヤーで確認できま す。

^{9。} (予) ◆カメラ終了

撮影した動画を保存前に確認するとき ②で□「プレビュー」●■

保存した動画を確認するとき

②のあと
□
●
「データフォルダ」
■

▶️動画▶■

撮影した動画をムービー写メールで送るとき ②で頁「送信」◆■◆頁「メール添付」 ◆■◆宛先/本文入力◆▼

■撮影サイズや相手の機種によっては、正 しく送れないことがあります。

動画撮影中に着信があると

●着信を受けても、撮影した動画は消去されません。通話などを終えると、撮影後の画面に戻り保存できます。

撮影中に電池残量が不足すると

●途中までの撮影内容が保存されたあと、撮 影が中止されます。

使いこなしチェック!

●便利 ●モバイルライトを点灯して撮影したい●近い距離ですばやくピントを合わせたい●撮影直後の画像をBluetooth®や赤外線で送信したい●撮影するカメラを切り替えたい●動画の撮影時間/保存形式を変更したい(応答P.7-13)

【極定】 《保存先を変更する》撮影後自動的に保存する》画質を設定する 音声を録音しない》画像の表示サイズを大きくする(配置で)1.13-14)



いろいろな方法で撮影する

●撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

セルフタイマーで撮影する

- 静止画/動画撮影画面で 図 ● 「セルフタイマー」● ■
- 🕟 🔄設定する秒数 ▶ 🗉



タイマー撮影画面

- 画像を画面に表示●
 - ●設定した時間を過ぎると撮影(または 撮影が開始)されます。
 - 動画の撮影を終了するときは、■を押します。

セルフタイマー動作中に撮影するとき ・ のあと
■

セルフタイマー動作中に着信やアラーム動作があると

撮影は中止されます。(セルフタイマーは 解除されません。)

ひとり旅録[®]で撮影する(静止画)

アウトカメラで撮影した背景画像に、インカメラで撮影した自画像を合成します。

- 静止画撮影画面で □ □ 「撮影モード」 ■
- ② 「ひとり旅録」 ■● 背景サイズ ■
 - ●背景の撮影画面が表示されます。
- でする。 アウトカメラに画像を表示 ■



撮影音が鳴り、背景が撮影されます。

- インカメラに自画像を表示
 - ・腕を伸ばし目線の高さにケータイを構え、左右にゆっくりと動かします。早く動かすと認識できませんので、数センチずつ動かしてください。
 - ●自画像の合成位置を変更するときは ・回を、サイズを変更するときは・回を 押します。





- ●撮影音が鳴り、自画像が切り出されて 撮影されます。
- ■ を押すと、背景画像はそのままで 自画像撮影をやり直せます。



●合成画像(静止画)が保存されます。(続けて背景画像を撮影できます。)



自画像の撮影方法を確認するとき

撮影した合成画像を写メールで送るとき

■撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

保存した合成画像を確認するとき

⑤のあと
◎ 「データフォルダ」

■▶•静止画▶■

連写撮影する(静止画)

連写撮影には次の種類があります。

4枚連写	連続撮影した4枚の静止画 と分割画像を作成	
9枚連写	連続撮影した9枚の静止画 と分割画像を作成	
オーバーラップ 連写	連続撮影した5枚の静止画 と合成画像を作成	

静止画撮影画面で 🖾

▶ ፟・ 「撮影モード」 ▶ ■



撮影モード画面

「連写設定」
●

■

- ●連写モード●● ●連写スピード●
- / 画像を画面に表示 ■
 - ●連写撮影が始まります。撮影が終わる と分割画像/合成画像が表示されま
 - ◆4枚/9枚連写を「マニュアル」(連 写スピード)で撮影するときは、残り の回数分のをくり返します。
- 「全画像保存」
 - すべての静止画が保存されます。
- 静止画を1枚だけ保存するとき
 ②のあと □ 保存する静止画 ◆ ◆ 臺
 「表示画像保存」 ◆ ■

フレームを付けて撮影する(静止画)

- 撮影モード画面で □「フレーム追加」
 ■
- □ 「固定データ」 ⇒ ■□ フレーム ⇒ ■
- 画像を画面に表示●
 - 静止画が撮影されます。

データフォルダ内のフレームを利用するとき ②で叠「データフォルダ」◆■◆叠フ レーム◆■◆■

装飾効果を付けて撮影する(静止画)

撮影モード画面で
□「効果付き撮影」●□



- **※**装飾の種類
 ■
- 画像を画面に表示●
 - 静止画が撮影されます。




パノラマサイズで撮影する(静止画)



パノラマ/スキャナ画面

- ② ・「パノラマ撮影」 ▶
 - ♦∯ 「On」 ▶■
- 画像を画面に表示● ■



- ●「計」が黄色いガイド線に沿うよう、 ケータイをゆっくりと動かしてください。
- ●「**ニー**」がいっぱいになると、自動的 に撮影が完了します。





保存画面

- ●静止画が撮影されます。
- [□] 「保存」 ▶
 - 静止画が保存されます。


撮影した静止画を保存前に確認するとき【保存画面】 ♀ 「プレビュー」 ▶ ■

- ■プレビュー画面の表示を変更するとき は、次の操作を行います。
- ☑ ▶ ∳表示方法▶■

撮影した静止画を写メールで送るとき 【保存画面】 ② 「送信」 ◆ ■ ◆ ③ 「メール添付」 ◆ ■ ◆ 宛先/本文入力◆ ▽

スキャナで読み取るように撮影する(静止画)

- パノラマ/スキャナ画面で 「スキャナ撮影」 ■
- **②** ∯サイズ**▶**
 - **▶画像を画面に表示**▶■



- ●画面の表示を参考にしながら、撮影したい方向へケータイをゆっくりと動かしてください。
- - ●静止画が撮影され、保存画面が表示されます。
 - ●パノラマサイズで撮影した静止画と同様に、確認(プレビュー)、メール添付が行えます。
- 4 🗓 「保存」 ▶ 🔳
 - 静止画が保存されます。



静止画編集について

静止画編集には次の種類があります。

●画像の種類やサイズによっては、編集できないことがあります。

■画像加工

サイズ変更	固定サイズに変更/自由に 切り出し	
レタッチ	画像の色あい/タッチを変更	
テキスト貼付	画像に文字/日付を貼り付け	
スタンプ	画像にスタンプを貼り付け	
フェイスアレ ンジ	画像内の顔を泣き顔や怒っ た顔に加工	
フレーム	画像に囲み (フレーム) を 貼り付け	
補正	画像を補正	
回転	画像の向きを回転	
保存形式	ファイル形式/サイズを変更	

■画像合成

	2枚の静止画を横に並べて 1枚の静止画を合成	
分割画像	最大4枚の静止画を縮小し、 1枚の静止画に合成	

静止画編集の基本操作

- ●●・「データフォルダ」 ●■
- [②]「ピクチャー」 ■□ □ 編集する静止画 ■
- **()** □ ▶ 「編集」 ▶ ■
- ●■



画像加工画面



画像合成画面

- 🕞 🔄加工/合成の種類 🗣 🔳
 - ➡各画像編集の操作
 - ●画像編集をやり直すときは、 を押します。
- **(全) 編集が終われば 🖭**



- ◆分割画像のときは⑤へ、パノラマ合成 のときは⑥を押したあと、⑥へ進み ます。
- **┌**】 🗓 「新規保存」 **▶** 🗉
 - ◆上書き保存するときは、「上書き保存」を選び ■を押します。このとき、③は必要ありません。
- 💽 ファイル名入力 ▶ 🗉

画像加工後の画像を元に戻すとき ⑤のあと・・「元に戻す」・■


■上記操作のあと再度画像加工した状態に 戻すときは、「やり直し」を選び、■を 押します。



静止画を編集する


サイズを変更する

- 固定サイズに変更する
- 画像加工画面で「サイズ変更」□
- ②変更後のサイズ
 ■
- →表示範囲指定



- ●範囲は変えずに画像を拡大/縮小する ときは、図を押したあと園を押しま す。
- ●画像の上に枠が表示されていないとき、③は必要ありません。
- **4**
 - ●編集操作が完了します。

- サイズを自由に変更する
- 画像加工画面で□ 「サイズ変更」
- (2) □ 「自由切出」 ■



- ④ 団切り出す右下に「+」移動
 - **→**■
- 🖳 🔄表示範囲移動
 - 範囲は変えずに画像を拡大/縮小する ときは、図を押したあと②を押します。
- **a**
 - 編集操作が完了します。

顔写真を加工する

● 画像加工画面で● 「フェイスアレンジ」 ● ■



フェイスアレンジメニュー画面

- **(3)**
 - 編集操作が完了します。

フェイスアレンジご利用時のお願い

●フェイスアレンジ後の静止画をS!メールに添付したり、壁紙などに設定するときは、 人格権・肖像権を尊重し、他の方の中傷などにご配慮ください。





●便利 ●静止画を装飾したい●静止画に文字を貼り付けたい●静止画にフレーム(囲み)を付けたい●静止画にスタンプを貼り付けたい (ぽぽP.7-14)

顔パーツの位置や大きさを調整する

フェイスアレンジで顔パーツの位置がずれ ているときに調整します。

- **①** フェイスアレンジメニュー画 而で 図 **♪** 図
 - ◆枠の左上に「+」が表示されます。
- 🕟 🔄 顔の輪郭左上に「+」を移動



3 •

4 ●顔の輪郭右下に「+」を移動

▶■



●顔の輪郭位置の指定が完了します。このあと、画面上部のガイドに従って、 ②~②と同様に目や口の位置を指定してください。



- (3) ●●貸「はい」●■

 - ●調整した顔パーツを含む静止画が、新しい静止画として保存されます。 このあと、この静止画を使ってフェイスアレンジを行うと、調整した顔パーツで加工できます。

2枚の静止画をパノラマ合成する

静止画にあわせて次の効果が選べます。

 近景
 近距離で撮影した静止画

 ドキュメント
 説明板や文字のある静止画

 標準
 上記以外の静止画

| 画像合成画面で

・ 「パノラマ合成」 ● ■



- 🥟 🗓「<未登録>」 ▶ 🔳
 - ▶ 🔁 合成する静止画 ▶ 🔳
- ⑤「EFFECT」◆■◆⑥効果◆■
 - ●編集操作が完了します。

静止画を変更するとき

②のあと②変更する静止画 ◆ ■ ◆ 図 ◆

•️利用する静止画 ● ■

左右の静止画を入れ替えるとき

❷のあと図



/静止画編集

静止画をプリントする

プリントを指定する(DPOF)

デジタルカメラフォルダに保存した静止画 は、プリントしたい静止画と枚数を指定し ておけば、DPOF対応のデジタルカメラプ リントショップやプリンタで、指定した情 報に沿ってプリントできます。

- ●他の機器でプリント指定した情報があると きは、以前のプリント指定を削除してから 操作してください。
- ▶ □ 「外部接続」 ▶ ■
- 「メモリカードメニュー」
 ▼
 ● 「プリント指定(DPOF)」



プリント指定画面

- 「枚数指定」▶■
- [4] □ 「個別指定」 ■ **▶**□フォルダ**▶**■
- ∳静止画 ▶ ⊠



- プリント枚数入力⇒■
 - ●続けて他の静止画の枚数を指定すると きは、3~3をくり返します。
- **Y**?

すべての静止画に同じ枚数を指定するとき ④で□「一括指定」 ● ■ ● プリント枚 数入力➡■

プリント指定を解除するとき ⑤で [00] 入力◆■◆図

プリント指定の状況を確認するとき ②で □「プリント指定状況確認」 ● ■

プリンタと接続してプリントする

Bluetooth®対応のプリンタで静止画をプ リントします。ピクチャーフォルダ内の静 止画のプリントを例に説明します。

- ●あらかじめ、プリンタをBluetooth®受信で きる状態にしておいてください。
- ●静止画やサイズによっては、送信できない ことがあります。
- ■⇒□「データフォルダ」 **▶**■**▶**□ 「ピクチャー」**▶**■
- プリントする静止画 **→** □ → □ 「プリント」 → ■
- ▶ □ 利用するプリンタ ▶ ■
- □ 「はい」 →
 - ●プリントを中止するときは、「xy)を押 します。

認証コードの入力を要求されたとき 認証コード入力●■






静止画/動画撮影に関する便利な機能

開始画面はココ♪ 【撮影画面】静止画:P.7-4、動画:P.7-5【静止画保存画面】P.7-4【保存画面】P.7-8【動画保存画面】P.7-5


静止画/動画撮影共通の機能



【撮影画面】 ◎ → 昼 「モバイルライト」 → ■ → 昼 「On」 / 「自動」 / 「接写」 → ■

- 「接写」は静止画撮影時だけ利用できます。
- ●モバイルライトは、発光方向を確認して から使用してください。また、人の目に 近づけて点灯させたり、発光部を直視し たりしないでください。
- 近い距離ですばやくピントを合わせ たい [接写スイッチ]

【撮影画面】背面の接写スイッチを 「**Ů**」へスライド



■静止画を送信するとき

【静止画保存画面】◎ → 昼 「送信」 → ■ → 昼 「Bluetooth」 / 「赤外線通信」 / 「IrSS(送信) → ■

■パノラマ/スキャナ撮影した静止画を 送信するとき

【保存画面】 ⑤ 「送信」 ◆ ■ ◆ ⑤ 「Bluetooth」 / 「赤外線通信」 / 「IrSS (送信)」 ◆ ■

■動画を送信するとき

【動画保存画面】 ② 「送信」 → ■ → ④ 「Bluetooth」 / 「赤外線通信」 → ■

撮影するカメラを切り替えたい [インカメラ/アウトカメラ切替]

【撮影画面】 ● ● 「インカメラに 切替」 / 「アウトカメラに切替」 ● ■

静止画撮影時に利用できる機能

静止画の撮影サイズを変更したい [撮影サイズ]

【静止画撮影画面】 ☑ ▶ ● 「撮影サイズ」 ▶ ■ ▶ ● サイズ ▶ ■

♪ 環境に合わせて撮影したい [シーン別撮影]

【静止画撮影画面】 □ → ● 「シーン 別撮影」 → ■ → ● 撮影環境 → ■

☑読本 Bluetooth®対応腕時計で撮影する

動画撮影時に利用できる機能

動画の撮影時間/保存形式を変更し たい [撮影時間/サイズ]

> 【動画撮影画面】図 ◆ 昼 「撮影時間/ サイズ」 ◆ ■ ◆ 昼 「メール添付」/ 「長時間撮影」/「SD VIDEO」 ◆ ■ ◆ ・ 昼サイズ(保存形式) ◆ ■

●「SD VIDEO」を選んだときは、このあと 「はい」を選び、■を押します。





静止画編集/プリントに関する便利な機能

開始画面はココー→ 【画像加工画面】P.7-9 【画像合成画面】P.7-9 【プリント指定画面】P.7-12

その他の静止画編集



静止画を装飾したい

[レタッチ]

【画像加工画面】 ● 「レタッチ」 ● ■ ● 貸装飾の種類●■●■



静止画に文字を貼り付けたい [テキスト貼付]

■文字を貼り付けるとき

【画像加工画面】 [・] 「テキスト貼付」 → ■▶□「フリーワード」▶■◆文字 入力⇒■→極文字移動→■

■日付を貼り付けるとき

【画像加工画面】 № 「テキスト貼付」 → ■▶□ [日付] ▶■▶□文字移動▶

■文字を縁どるとき

【画像加工画面】 [・] 「テキスト貼付」 → ■● ●□文字色●■●□●□●□ 縁どり色▶■▶♡

静止画にフレーム (囲み) を付けたい [フレーム]

【画像加工画面】҈□「フレーム」→■→ □フレーム→■→■

静止画にスタンプを貼り付けたい [スタンプ]

> 【画像加工画面】 [□ 【スタンプ】 | ▶ ■ | ▶ □ スタンプ ▶ ■ ▶ □ スタンプ移動 **▶**■

静止画の明るさなどを補正したい

【画像加工画面】♀️「補正」◆■◆♀ 補正方法▶■▶■

静止画を回転させたい

「回転)

[補正]

【画像加工画面】 [□ [□ | ● □ ● [□] 回転方法▶■▶■

保存形式を変更したい

[保存形式]

【画像加工画面】┊【保存形式】▶■▶ [] 「ファイル形式 | / 「ファイルサイ ズ」▶■▶□形式/サイズ▶■

●形式やサイズを変更すると、データサイ ズや画質が変わることがあります。

分割画像を作成したい


[分割画像]

【画像合成画面】 → 「分割画像854× 4801 / [分割画像240×320] ▶■ ▶ □ 「<未登録>」 ▶ ■ ▶ □ 静止画

●このあと、合成する枚数分「<未登録>」 に静止画を登録し、編集操作を完了して ください。

[劉] [編末] 分割画像を確認/変更/削除する

プリント指定(DPOF)関連機能



【プリント指定画面】 [□ [設定] → | ■ → [□[日付付加指定] → [□] [On] →

静止画を一覧できる画像も一緒にプリン トしたい「インデックスプリント指定」

> 【プリント指定画面】 □ [設定] → ■ → [□[インデックスプリント指定] **▶** [On] **▶** ■

「島流 DPOFの設定を初期化する



メディアプレイヤー	8-2
音楽/動画について	8-2
音楽再生	8-5
音楽を再生する	8-5
動画再生	
動画を再生する	8-6

音楽/動画管理	8-7
プレイリストを利用する	
S!アプリ	8-8
- S!アプリを利用する	
便利な機能	

メディアプレイヤー /S!アプリ



この

ケータイ

パソコン

インタ

します。)

せん。

ネット

動画

ダウン

ロード

ストリー

ミング

音楽/動画をダウンロードし

ながら再生できます。(一時停

止中もパケット通信料が発生

受信したデータは保存されま

取り

込み

このケータイ内の音楽や動画は、メディアプレイヤーで再生/管理します。

SH

●メディアプレイヤーから直接インターネットに接続して、音楽や動画を入手することもできます。

ケータイ内の音楽や動画を 再生/管理

動画は次の場所に保存されます

プレイリスト

SDビデオ

撮影したり、 ダウンロードした動画 SD-Video形式で 撮影した動画

※SDビデオはメモリカードのみ

音楽/動画再生時のご注意

- ●データ状態や保存方法、メモリカードの 状態によっては、ケータイで再生できな い音楽/動画があります。
- ●再生中に電話がかかってきたとき、再生 は停止します。
- ●電池残量が不足しているときは、再生できません。また、再生中に電池残量が不足すると、再生は中止されます。
- ●スピーカーで再生するとき、再生する音楽/動画や再生音量によっては、ひずんだように聴こえることがあります。このときは、再生音量を下げてください。

着信音/効果音についてのご注意

●パソコンから取り込んだファイルは、着 信音や効果音には、設定できません。

7

Ś! アプリ

メディアプレイヤ

8-2

音楽再生画面の見かた



動画再生画面の見かた



- WEBリンク情報あり
- 2 サウンド効果
- 3 再生モード **3** 動作状態
- **5** タイトル
- 6 クリップ番号
- 7 再生経過時間
- 8 音量
- 9 作者名

音楽をダウンロードする

インターネットに接続して音楽を入手(ダ ウンロード)します。

- ●提供サイトの情報(料金や有効期限などの 詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。
- **1** ■◆昼「エンタテイメント」 ◆■
- ② ③「メディアプレイヤー」 →■



音楽メニュー画面

- - ●このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。

音楽を検索してダウンロードするとき ②で「「ミュージックサーチ」 **●** ■

■以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。



動画をダウンロードする

- ■⇒ □ 「エンタテイメント」
 - **▶ ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ • →**□
- **!** 「ムービー」 **▶** ■



動画メニュー画面

- 🕞 🗓 「ムービーダウンロード」
 - $\rightarrow \blacksquare$
 - ●このあと、ジャンルなどを選び、ダウ ンロードレてください。

音楽/動画をパソコンから取り込む

- ●ファイル形式を変換できるソフトウェアが 必要です。
- リフトウェアの仕様や使用方法については、 ソフトウェア提供各社のホームページなど でご確認ください。

パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- ●著作権などの第三者知的財産権、その他の 権利を侵害しないようにご注意ください。

WMA形式の音楽を取り込むとき

ここでは、S! ミュージックコネクトを利 用する方法を例に説明します。

- ●著作権で保護されている音楽が再生できる のは、パソコンからの転送時に使用したケー タイだけです。
- - ▶ ፟ 「外部接続」 ▶ ■
 - ◆ 「USB接続モード」



- 「MTP通信モード」⇒ **→** [[はい] **→** [
- **(←)** USBケーブルでパソコンと ケータイを接続
 - ●パソコンからの操作で、音楽がコピー できる状態になります。詳しくは、SI ミュージックコネクトのヘルプを参照 してください。

[27] → [] [はい」 → ■ →接続終了

- このあと、USBケーブルを抜きます。
- S!ミュージックコネクトについて
- ●詳しくは、付属のコーティリティーソフ トウェア (CD-ROM内) の「ユーティリ ティーソフトウェア スターターガイド を参照してください。

AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、このケータイで利用 できる形式 (CTP.14-18) に変換し、カー ドリーダモードなどを使って、メモリカー ドの該当するフォルダに保存してくださ い。(**図**P.14-20)

●あらかじめ付属のユーティリティーソフト ウェア (CD-ROM) 内のUSBドライバをパ ソコンにインストールしておいてください。

ASF形式の動画を取り込むとき

MTP通信モードで動画を転送する方法と、 カードリーダモードを使ってメモリカード の該当するフォルダ (PTP.14-20) へ保 存する方法があります。



音楽を再生する

- ■⇒⊡「エンタテイメント」⇒
 - ➡ □ 「メディアプレイヤー」
- 闷 🖸 「プレイリスト」 ▶ 🗉
 - **▶**⊡フォルダ



音楽プレイリスト画面

(全) 「全ミュージック」 ● ■



音楽一覧画面

🔼 🔄再生する音楽 ▶ 🔳



音楽再生画面

●ジャケット画像対応の音楽を再生した ときは、画像が表示されます。

再生を終了するとき

一時停止中に

再生中クローズポジションにすると

●音楽を継続して聴くことができます。こ のあと再生を中止するときは、次の操作 を行います。

□→目 [はい] →□

SDオーディオ/WMAの音楽を再生するとき

- ②で♪「SDオーディオ」/「WMA」◆■
- ➡⑥以降

再生する音楽を探すとき

②のあと□ → □ 「検索」● ■ → 検索文字入力 → ■

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

▼ を押すと、歌詞を表示できます。


音楽再生中にできること

•□	再生中の音楽をはじめから聴く (長く:早戻し [※])	
•	次の音楽を聴く(長く:早送り※)	
	一時停止	
•	音量下げる (長く:消音)	
音量上げる (消音時:音を出す)		
ほり (長く)	音声出力先切替	

※ボタンを離した時点から再生します。

使いこなしチェック!

●便利 ●前回の続きから再生したい ●音楽の再生方法を変更したい ●音楽の音質を変更したい ●WMA内の音楽をすべて削除したい ●SDオーディオ内の音楽を削除したい ●音楽/動画を並べ替えたい (『全P8-9~P8-10)





動画を再生する

- → 極「エンタテイメント」 →■ → 値「メディアプレイヤー」→ → 値「ムービー」 → ■
- ② □ 「プレイリスト」 ⇒ ⇒ □ 「本体」 / 「メモリ カード」 ⇒ ■



動画プレイリスト画面

♠ [] 「全ムービー」 ▶ ■



動画一覧画面



動画再生画面

□ □ ● 再生終了

再生中クローズポジションにすると

●再生は停止します。

SDビデオの動画を再生するとき ②で! [SDビデオ] **▶** ■ **◆** ②

再生する動画を探すとき

⑥のあと 図 ⇒ ・・・ 「検索」 ⇒ ■ ⇒ 検索文字入力 ⇒ ■

再生中にアラーム設定時刻になると

●再生は停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

●画面の向きが変わることがあります。

動画再生中にできること

●一時停止、音量調節、音声出力先切替も、 音楽再生中と同様に操作できます。

	再生中の動画をはじめから見る (長く:早戻し*)
-	次の動画を見る(一時停止中に 長く:コマ送り、長く:早送り*)
w2/b	表示サイズ変更

※ボタンを離した時点から再生します。

使いこなしチェック!



●便利 ●前回の続きから再生したい 動画の再生方法を変更したい 動画の音質を変更したい 動画の表示サイズを変更したい SDビデオ内の動画を削除したい 音楽/動画を並べ替えたい(12分7 8.9~ P.8.10)

【報定】●音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする(で全P.13-15)

プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽/動画の再生する順番を記載したリストです。 ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

●プレイリストには、音楽/動画の保存場所 情報が記憶されます。音楽/動画そのもの は、保存されません。

プレイリストに音楽/動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。

- ⇒ № 「エンタテイメント」 ⇒■ ⇒ № 「メディアプレイヤー」
 - **▶**■**▶**┆「ミュージック」**▶**■



- 「プレイリスト」 → ■
- - ▶☆追加する音楽▶⊠



- 「リストに追加」
 - **▶** . 「プレイリスト1」
 - **→**
 - 音楽が追加されます。

プレイリストの名前を変更する

- プレイリスト画面で②変更するプレイリスト
 - ightharpoons



②「リスト名編集」⇒■⇒プレイリスト名入力⇒■

使いこなしチェック!

○優利 ●新しいブレイリストを作成したい●ブレイリストにコピーした音楽/動画を削除したい●ブレイリストを削除したい●ブレイリスト内の音楽/動画を並べ替えたい(②音P.8-11)



S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されて いるゲームなど、ソフトバンクケータイ専 用のアプリケーション (S!アプリ) を楽 しめます。

◆操作方法について詳しくは、S!アブリ内のへ ルブやダウンロードしたインターネットの 情報画面などを参照してください。

リモコン操作について

- ●リモコン機能に対応したS!アプリを利用して、テレビやビデオなどの家電製品を赤外線で操作できます。
- ●● 「エンタテイメント」
- 「S!アプリ」 → ■

⑤ 「S!アプリライブラリ」▶ ■



S!アプリライブラリ画面

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

- ●ネットワーク(インターネット)へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- S!アプリ起動中に着信があると
- ●S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。
- S!アプリの開始要求履歴を確認するとき ②で『「S!アプリ開始要求履歴」◆■

- S!アプリを終了する
- 🕦 S!アプリ起動中に 🜀



[於了] → ■

S!アブリを一時停止するとき S!アブリ起動中に ⑥ ◆ ① 「一時停止」 ◆ ■

- ■次回続きから再開できます。
- 一時停止中のS!アプリを再開するとき■ □ 「再開 | ■
- ■「**キャンセル**」を選ぶと、一時停止のま まメインメニューが表示されます。
- ■「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリは終了します。

使いこなしチェック!

●便利 ○ S! アブリをダウンロードしたい ○ S! アブリを待受画面に設定したい ○ S!アブリを削除したい (€7P.8-11)

【選定 ● 効果音などの音量を変更する ● サラウンドを解除する ● 着信があったとき通知を表示する ● メール着信があったとき!アブリを一時停止する ● アラーム設定時刻になったとき通知を表示する ● \$!アブリの開始要求があったとき通知を表示する ● \$!アブリ 設定をお買い上げ時の状態に戻す ● \$!アブリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻す ● \$!アブリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻す ● \$!アブリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻す ● \$!アブリをすべて削除してお買い上げ時の状態に





🚂 音楽/動画に関する便利な機能 📗

音楽/動画再生に関する機能



前回の続きから再生したい

[続き再生]

【メニュー画面】 [] [続き再生 | ▶ | ■]

音楽再生に関する機能



音楽の再生方法を変更したい [再生モード]

■順不同に再生するとき

【音楽再生画面】 □ ● □ 「再生モー ド | **▶** | **▶** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |

- ■順不同にくり返し重生するとき 【音楽五牛画面】 ● □ 「五牛干ー ド | ▶ ■ ▶ 🗓 「ランダムリピート」 **▶**■
- ■1曲をくり返し重生するとき 【音楽再生画面】 □ ▶ □ 「再生モー ド」 ▶ ■ ▶ 🖟 「1トラックリピート」
- ■すべての音楽をくり返し再生するとき 【音楽再生画面】 □ ● □ 「再生モー ド | ▶ ■ ▶ 頁 「全トラックリピート | **▶**■

開始画面はココト 【メニュー画面】音楽:P.8-3、動画:P.8-4【再生画面】音楽:P.8-5、動画:P.8-6



音楽の音質を変更したい

「サウンド効果]

【音楽再生画面】 図 ● 🗓 「サウンド 効果↓▶■▶貸効果▶■

動画再生に関する機能

- ●動画再生に関する機能は、SDビデオ内の動 画では利用できません。

動画の再生方法を変更したい [再生モード]

■順不同に再生するとき

【動画再生画面】 □ ▶ □ [設定] ▶ ■ ◆ [] [再生モード] ◆ [] ● [] 「ラン ダム」▶■

■1つの動画をくり返し再生するとき

◆ 「再生モード」 ◆ ■ ◆ 「 1 ク リップリピート | ▶■

■すべての動画をくり返し再生するとき

【動画再生画面】 □ ● [記定] ● ■ ▶ [再生モード] ▶ ■ ▶ [] [全ク リップリピート」▶■

◎読本 経過時間を指定して再生する



動画の音質を変更したい

「サウンド効果]

【動画再生画面】 図 ➡ 🗓 [設定 | ➡ 🔳 ● 「サウンド効果」 ● ■ ● □ 効果 \rightarrow



動画の表示サイズを変更したい [表示サイズ]

【動画再生画面】 □ ● 🗓 [設定 | ● 🔳 ● [表示サイズ]● ■ ● [表示サイズ] イズ▶■

[創議本] インターネットへ接続する






◉️ 音楽/動画に関する便利な機能 2

開始画面はココー→ 【一覧画面】音楽: P.8-5、動画: P.8-6 【音楽プレイリスト画面】P.8-5

音楽/動画管理に関する機能

●ここで説明している音楽/動画以外の削除 は、データフォルダで行います。



●◆昼「エンタテイメント」◆■◆
 ⑤「メディアブレイヤー」◆■◆⑤
 「設定」◆■◆⑤「WMA全件削除」
 ◆■◆操作用暗証番号入力◆■◆⑤
 「はい」◆■

●音楽そのものが削除されます。削除する 前に十分確認のうえ、操作してください。


SDオーディオ内の音楽を削除したい [1トラック削除/全トラック削除]

■1曲削除するとき

【音楽一覧画面】 ●音楽 → □ → □ [1 トラック削除] → ■ → □ [はい] → ■

■すべて削除するとき

- ●いずれの操作も、音楽そのものが削除されます。削除する前に十分確認のうえ、 操作してください。
- **(回読本)** SDオーディオ内の音楽の情報を編集する



【動画一覧画面】 ∮動画 → □ → ∮「クリップ削除」 → ■ → ∮「はい」 → ■

動画そのものが削除されます。削除する 前に十分確認のうえ、操作してください。

● 音楽/動画を並べ替えたい 「**並べ替**え】

> 【一覧画面】図 ➡ • [並べ替え] ➡ ■ ➡ • □ 並べ替え方法 ➡ ■


[原本] 音楽/動画の詳細情報を確認する、コンテンツ・キーを取得する





🌬 デルイリスト/S!アプリに関する便利な機能

プレイリストに関する機能



【プレイリスト画面】 図 ▶ 🗓 「リス ト作成」→■→リスト名入力→■

プレイリストにコピーした音楽/動 画を削除したい [リストから削除]

> 【プレイリスト画面】 [] プレイリスト ▶■●∮削除する音楽/動画●図 →□「リストから削除」→■→□「は **い** → ■

プレイリストを削除したい 「プレイリスト削除]

> 【プレイリスト画面】 創削除するプレ イリスト ▶ 🖾 ▶ 🗓 「プレイリスト削 除 | → ■ → 頁 「はい | → ■

プレイリスト内の音楽/動画を並べ 替えたい [リスト内移動]

> 【プレイリスト画面】 [] プレイリスト スト内移動」▶■▶□移動位置▶■

開始画面はココト 【プレイリスト画面】音楽:P.8-5、動画:P.8-6【S!アプリライブラリ画面】P.8-8

S!アプリに関する機能

SIアプリをダウンロードしたい [S!アプリダウンロード]

> 【S!アプリライブラリ画面】 🗓 「S!ア プリダウンロード」▶■

●以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。

S!アプリを待受画面に設定したい 「SIアプリ待受設定]

■S!アプリ待受を設定するとき

■→厨「エンタテイメント」→■→ □[S!アプリ] → □ → □[設定] → □ ◆ [S!アプリ待受設定] ◆ ■ ◆ [] [On/Off設定] → □ → □ [On] → □

■設定するS!アプリを選ぶとき

【SIアプリライブラリ画面】 回SIアプ **▶**■

- 「S! アプリ待受に設定」が表示される S! アプリだけ設定できます。
- ●ケータイにイヤホンマイクなどの外部機 器を接続しているときは、S!アプリ待受 が正しく起動/動作しないことがありま す。



S!アプリを削除したい

[削除]

【S!アプリライブラリ画面】 🗐削除す [i] [はい] → ■

- 操作用暗証番号の入力が必要なこともあ ります。
- ●S!アプリ待受に設定しているS!アプリを 削除するときは、あらかじめ設定を解除 してから操作してください。

◎読本 セキュリティレベルを設定/初期化する。 S!アプリの詳細情報を確認する、S!アプ リをメモリカードへ移動する、メモリ カード内のS!アプリ情報を更新する、 Java™のライセンス情報を表示する



MEMO

ツール	9-2
ツールについて	9-2
カレンダー/予定リスト	
カレンダーに予定を登録する	9-4
予定リストに用件を登録する	9-7
アラーム	9-9
ァラームを利用する	9-9
お目覚めTV	
指定した時刻にテレビを起動する	
電卓	9-13
電卓で計算する	9-13
マネー積算メモ	
金額を入力して積算する	
ストップウォッチ	
所要時間を計る	
キッチンタイマー	
経過時間をお知らせする	
世界時計	
世界の都市の時刻を表示する	
時報	
時報を利用する	
辞書/検索	
わからない単語を辞書で調べる	
文字列を検索する	

ドキュメントビューア	9-21
パソコン用のファイルを閲覧する	
メモ帳	9-22
文字を登録する	
ドイスレコーダー	9-23
音声を録音/再生する	
バーコード読み取り	9-24
バーコードを読み取る	
QRコード作成	9-25
データからQRコードを作成する	
ら刺読み取り	9-26
名刺を読み取る	
文字読み取り	9-27
文字を読み取る	9-27
5!速報ニュース	9-28
サイトなどの更新情報を確認する	9-28
5!情報チャンネル	9-29
配信情報を閲覧する	9-29
電子ブック	
電子ブックを閲覧する	9-30
更利な機能	9-31



ツール

PIMツール

スケジュールなどを 管理できます。

ケータイにカレンダーを表示し て、日付や曜日を確認すること ができます。カレンダーには予 定を登録/管理することもでき ます。

カレンダ-

ケータイに期限の決まった予定 (用件) を登録できます。期限 日時にアラームで知らせたり、 用件を未処理/処理済みに分け て管理することもできます。

予定リスト

指定した時間にアラームを鳴ら すことができます。また指定し た時間にテレビを起動して、目 覚ましとして利用することもで きます。

アラーム/お目覚めTV



このケータイを電卓として利用 できます。四則演算をはじめ、パー セント計算、メモリ計算など、便利 な機能も付いています。また、通貨 の換算も行えます。

雷卓

順次入力した金額の合計を自動 的に計算します。1つ1つの金 額には明細名を付けることがで き、出張旅費などの計算に便利 です。

マネー精質メモ

タイマー/時計 ツール

ケータイで時間を お知らせします。

開始から終了までの所要時間を 計測したり、あらかじめ指定し た時間が経過したことをアラー ムでお知らせすることができま す。

ストップウォッチ/キッチンタイマー

世界各国の都市の現在日時を確 認できます。普段お使いの都市 (国)の日時と、設定した都市の 日時を、待受画面に表示するこ ともできます。

世界時計

指定した正時(10時00分00秒 のように分や秒の端数が付かな い時刻)をアラームでお知らせ します。世界時計と連動させる こともできます。

時報

עי

Ĵν

国語・英和・和英辞書でわから ない単語を調べられます。また文 字列を入力して、インターネット や送受信メール内を検索できま す。

辞書/検索

PDFファイルやワード、エクセ ルをはじめとするオフィス文書 など、各種パソコン用のファイ ルがこのケータイで閲覧できま す。

ドキュメントビューア

文章をメモとして登録/管理できます。登録したメモは、文字入力中に呼び出して利用できます。よく使う文例や覚書などを登録しておけば便利です。

メモ帳

文書/録音 ツール

情報の閲覧・記録・読み取りができます。

ケータイに音声を録音して、再 生できます。録音した音声をメ ールで送信したり、メモリカー ドを利用して、長時間の音声を 録音することもできます。

ボイスレコーダー

バーコード (JAN コード/ QR コード) を読み取れます。またケータイに登録しているデータを利用して、QR コードを作成することもできます。

バーコード

名刺を読み取り、アドレス帳に 登録できます。またURL、E-mail アドレス、電話番号など英数字 を読み取り、利用することもで きます。

名刺/文字読み取り



最新ニュースなど登録したコンテンツの更新情報を確認することができます。 コンテンツを自動的に更新することもできます。

S!速報ニュース

配信されるさまざまな情報を自動的に受信できる情報サービスです。画面で天気をお知らせするサービス(お天気アイコン)も利用できます。

S!情報チャンネル

◆メインメニューの「エンタテイメント」から利用できます。

「ケータイ書籍」と「ブックサーフィン」を利用して、書籍データや辞書データ、電子コミック、電子写真集などがこのケータイで関覧できます。

電子ブック

その他 ツール

いろいろな情報を確認できます。



カレンダーに予定を登録する

カレンダーを表示する

- ■▶☆「ツール」▶■
 - **⇒**・ 「PIMツール」 **⇒** ■




「カレンダー」



カレンダー画面

カレンダーの表示方法を切り替える

カレンダー画面で「🏵



例:2ヵ月表示

● 図を押すたびに、表示方法が切り替 わります。

カレンダー画面での操作

カレンダー画面では、次の操作を行えます。

<u>^</u> ⊕	前画面を表示	B	指定日付へ移動	
୍ଡ ପ୍	次画面を表示	09	カテゴリ検索	
wz	スタンプ貼付※1	٥	週選択※2	
R ^L	色設定	•	日付選択	
T 5	本日へ移動			

- ※1 月表示/3ヵ月表示時
- ※2 週表示時は時間帯選択

件名で検索するとき

【カレンダー画面】 [[雨] + [戸] 〕 ◆件名 入力⇒■

シークレットを一時的に解除するとき

【カレンダー画面】〔 「□ + G!〕 →操作 用暗証番号入力●■

使いこなしチェック!

※便利 ●カレンダーの日付の色を変更したい●カレンダーにスタンプを貼 り付けたい (**P**TP.9-31)

予定を登録する


件名、開始日時/終了日時、アラーム、予 定の内容を登録する方法を例に説明しま す。

●件名、内容のどちらかは、必ず入力してく ださい。





- [・]「<新規登録>」 ▶ ■
- 件名入力●■



開始日時入力●■



予定登録画面

- [□ 「終了:| ▶ ▶終了日時入力
- 「アラーム: | → ■



[・]「アラーム通知時間:」 ▶ ■ ▶️●通知時間▶■ ▶ [[[]]

[内容:」 ▶■ ◆予定の内容入力

☑ ▶登録完了

終日の予定のとき ②で□→■→3以降 アラーム通知時間を日時で指定するとき ②で
「アラーム通知時間: | ◆
□
□ 「その他」●■●通知日時入力●■● ☑ ▶ ②以降

使いこなしチェック!

ြ◎便利 ●アラーム音を変更したい●アラームの鳴動時間を変更したい●特 定の予定/用件を見えなくしたい●同じ予定をくり返し登録したい ●予定の登録内容を変更したい(で育P.9-31)



●アラームを止めるときは、■または前面ボタン/サイドボタンを押します。

アラーム動作中に予定を確認するとき 動作中に「YY

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると


◆待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

予定/用件を確認する

🚹 カレンダー画面で 🔁日付 🗣 🔳



予定一覧画面

② ③予定/用件⇒ ■

🕝 🐃 ➡確認終了

関連メールを確認するとき

② のあと 図 **◆ !** [関連メール表示] **◆ !**

関連メールが登録されているとき

- ●関連メールの設定を解除できます。
 - ②のあと■◆![関連メール:]◆■◆

予定を削除する

- ■1件ずつ削除するとき
 - 🚹 予定一覧画面で 🗓 予定 🗪 🖾
- 🔎 🗓 「削除」 ➡ 🔳
- ② 「1件」→■→①「はい」 →■
- ■1日単位で削除するとき
- カレンダー画面で・・日付→ 図
- ② □ 「削除」 → → □ 「1日」→ → □ 「はい」 → ■

vy


ル

予定リストに用件を登録する

用件を登録する

件名、期限、アラーム、用件の内容を登録 する方法を例に説明します。

- ●件名、内容のどちらかは、必ず入力してく ださい。
- ■→・・「ツール」→■ **♪**! 「PIMツール」**→**■



[・]「<新規登録>」 ▶ ■





期限日時入力●■

新規登録	7.112	15:05@
件名:	XXXX	
期限:	XX/XX/XX XX:	XX
P5-L:	予告アラームなし	
優先度:	設定なし	
内容:		
シークレット設定:	Off	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		保存区

用件登録画面

「アラーム:」




- 「アラーム通知時間:」
 - ▶️●通知時間▶□▶▽
- [内容:」 ▶■ →用件の内容入力
- ☑ ▶登録完了

期限なしの予定のとき ⑤で図●■●③以降

アラーム通知時間を日時で指定するとき ②で
「アラーム通知時間: | ◆
□
□ 「その他」→■→通知日時入力→■→ ☑ → ②以隆

使いこなしチェック!

≫便利 ●アラーム音を変更したい●アラームの鳴動時間を変更したい●特 定の予定/用件を見えなくしたい●用件の登録内容を変更したい (**摩P.9-31**)



●アラームを止めるときは、■または前面ボタン/サイドボタンを押します。

アラーム動作中に用件を確認するとき 動作中に 🕎

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると


◆待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻ると、インフォメーションが表示されます。


用件を確認する

- → ・ 「ツール」 → ↑ 「PIMツール」 → ■
- 「予定リスト」
 ■
 ■



用件一覧画面 (予定リスト画面)

- 回を押すと未処理/処理済みの用件を 確認できます。
- (全) 用件 ■



- □ ●確認終了
- シークレット設定を一時的に解除するとき ❷のあと [[m]+[]] →操作用暗証番 号入力◆[]

用件を処理済みにするとき ②のあと①用件◆ ▽

用件を削除する

- ■1件ずつ削除するとき
- (→ □ 「削除」 → ■
- ① 「1件」 → → ① 「はい」→ ■
- ■処理済みの用件をすべて削除するとき
- 用件一覧画面で 図
- 「削除」◆■◆①「処理済」 ◆■◆○「はい」◆■

vy


ル

アラームを利用する

アラームを設定する

指定した時刻/曜日にアラームを鳴らす方法を例に説明します。

◆スヌーズ(設定した間隔でくり返しアラームが鳴る機能)、アラーム音量、鳴動時間も設定します。







アラーム画面

➡時入力(24時間制)➡分入力

▶■



アラーム設定画面

🔼 🗓 「リピート:」 ▶ 🗉

□ 「曜日指定」 ▶ ■

「**1回のみ**」、「毎日」を選んだとき は、このあと**②**へ進みます。



○曜日→■ (□/☑)→曜日指定完了→ ☑

🥏 🗓 「スヌーズ設定:」 🗪 🗉

💽 🗓間隔 ▶ 🔳

●「**その他**」を選ぶと、任意の間隔を指 定できます。

(ご) 「アラーム音量:」 ▶ ■

(前) 🕶 音量 🗣 🔳

🕕 🗓 「鳴動時間:」 ▶ 🔳

(▶ ●時間 ▶ ■

●「**その他**」を選ぶと、任意の時間を指 定できます。

(〒) [∑7] ➡登録完了

続けて他の時刻にアラームを設定する ときは、❸~❸をくり返します。

🚺 🌀 ▶アラーム設定終了

曜日をすべて指定/解除するとき ⑤で図→⑤「全曜日チェック」/「全曜日解除」→■

祝日はアラームを鳴らさないとき ③で! □曜日→ ■ (□/Ⅵ) →曜日指定 完了→ ⑤ 「祝日は除外」 → ■ → ☑ → ② 以降

アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になるとアラームが動作します。



●アラームを止めるときは、■または前面ボタン/サイドボタンを押します。

他の機能の動作中にアラーム設定時刻になると

●待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

スヌーズを設定しているとき

設定したスヌーズ間隔でくり返しアラーム が鳴ります。(スヌーズ待機状態)

●スヌーズ待機状態中に別のアラーム設定時刻になってもアラームは動作しません。

スヌーズを解除するとき

スヌーズ待機状態で■(または⑩)→

●一定時間経過すると、自動的に解除されます。

アラームを解除する

- アラーム画面で解除するアラーム●
- 🔁 🗓 「アラームOff」 🖈 🔳
 - ●解除しても登録内容は保持されます。

解除したアラームを再設定するとき ②で・「アラームOn」・■

アラームを削除する

- ■1件ずつ削除するとき
- 🕟 🗓「削除」 ▶ 🔳
- (a) □ 「はい」 → ■
- ■すべて削除するとき
- アラーム画面で・・・アラーム▼ □ ▼ □ 「全件削除」 ▼ ■
- → ②「はい」 → ■

ツール

指定した時刻にテレビを起動する

お目覚めTVを設定する

指定した時刻/曜日にテレビを起動する方 法を例に説明します。

- あらかじめエリア設定(12分P 6-3)を行っ ておいてください。
- ●電波の受信状況が悪い場所では、テレビが 起動しないことがあります。
- ■▶∯「ツール」▶■ **♪**! 「PIMツール」 **♪**■





お日覚めTV画面

- ➡時入力(24時間制)
- ◆分入力



お日覚めTV設定画面

- 「リピート:」
- □ 「曜日指定」 ➡ 「**1回のみ**」、「毎日」を選んだときは、 このあと2へ進みます。



▶曜日指定完了

- 「チャンネル:」→■
- **♪チャンネル**
- ☑ ▶登録完了
 - ●続けて他の時刻にお月覚めTVを設定す るときは、6~6をくり返します。
- 曜日をすべて指定/解除するとき ③で

 で

 「

 全曜日チェック」/「

 全 曜日解除│▶■
- 祝日はテレビを起動しないとき ⑤で原曜日◆ ■ (□ / ▽) ◆曜日指定完 了▶□「祝日は除外」▶■▶ ▼ → 2 以降
- アラームを鳴らさないとき
- ●お目覚め TV を設定すると、設定時刻にア ラームが鳴ります。アラームを鳴らさな いときは、次の操作を行います。

【お目覚めTV設定画面】□「アラーム音 On/Off設定: | ▶ ■ ▶ • [Off | ▶ ■ ▶ ②以降

アラーム音量を変更するとき 【お目覚めTV設定画面】 「Tアラーム音 量:」→■→□音量→■→⑤以降



●アラームは、一定時間経過すると自動的に 止まり、テレビが起動します。

アラームを止めてテレビを起動するとき

●アラーム鳴動中に■または前面ボタン/ サイドボタンを押します。

他の機能動作中にお目覚めTV設定時刻になると

機能によっては、テレビが起動しないことがあります。

テレビ起動後に一定時間経過すると

●確認画面が表示されます。テレビを終了するときは、「はい」を選び■を押します。

お目覚めTVを解除する

- 📊 お目覚めTV画面で
 - 算解除するお目覚めTV ▶ 図
- 「お目覚めTV Off」
 ●
 - 解除しても登録内容は保持されます。

解除したお目覚めTVを再設定するとき ②で③「お目覚めTV On」●■

お目覚めTVを削除する

- ■1件ずつ削除するとき
 - **〕** お目覚めTV画面で ・ 削除するお目覚めTV ◆ 図
- 🔎 🗓「削除」 ▶ 🔳
- 🕝 🗓 「はい」 ▶ 🔳

■すべて削除するとき

- - **▶**໋፟️「全件削除」**▶**■
- 操作用暗証番号入力→■
 → □ 「はい」 → ■

電卓で計算する

- ■▶┊「ツール」▶■ **⇒**・ 「PIMツール」 **⇒** ■
- 『電卓』▶■



雷卓画面

- キーボードで数字入力⇒計算
 - ●メモリ計算は、メモリ内容を消去して から行ってください。
- ☑ ▶電卓終了

電卓画面での操作

■数字の入力

0	Р	5] +/[5
1	B'/Q1	6	K*/Y5
2	N:\MS	7	υ7
3	M//E3	8	B
4	H?/R4	9	09

■その他の操作

	+ (足す)	••
	- (引く)	•
	× (掛ける)	Ò
	÷ (割る)	•
	= (イコール)	
	C・CE(クリア)	CURBACK
	CM(クリアメモリ)	BS (IIII)
	RM(メモリ呼出)	<u>σ</u>
	M+(メモリ加算)	⊕
	. (小数点)	0.
	+/-(符号反転)	
	% (パーセント)	Space/ex

メモリ計算について

●メモリに記憶した数値は、電源を切るま で保持されます。

計算中に着信があると

●着信を受けても、計算中の数値は消去さ れません。通話などを終えると、計算を 継続できます。

١y

- ◎便利 ●電卓の計算結果をコピーしたい●通貨の換算レートを設定したい
 - ■通貨を換算したい(配置P.9-33)

マネー積算メモを登録する

ダイヤルボタンで金額入力 **▶**□



2



□ 明細名 ▶ ■ ▶ 登録完了

登録されていない明細名にするとき ⑥で□ 「その他」 ◆ ■ ◆ 明細名入力 ◆ ■

マネー積算メモを確認する

- ■▶∯「ツール」▶■ **→** ☐ 「PIMツール」 **→** ■
- 「マネー積算メモ」 ▶ ■



□「メモ確認」 ▶ ■



明細一覧画面

- ◎ ●確認終了
- メモ帳に登録するとき 【明細一覧画面】 ∮明細◆ 図 ◆ ∮ 「メ モ帳に登録 | ▶ ■

マネー積算メモを削除する

- ■明細を1件ずつ削除するとき
- 明細一覧画面で┆明細⇒□
- [1 件削除」 ▶
- ■すべての明細を削除するとき
- 明細一覧画面で□□ ▶□ 「全件削除」 ▶■
- 操作用暗証番号入力●■

使いこなしチェック!

ッ

JΙν

◎便利 ●入力済のマネー積算メモの明細名を変更したい●入力済のマネー 精算メモの余額を変更したい(€至P.9-33)

所要時間を計る

- ●計測中に電池残量が不足すると、計測が中 止されます。
- ■→
 「ツール」
 - ▶ [] 「タイマー/時計ツール」
 - **→**■



闷 🗓 「ストップウォッチ」

→



ストップウォッチ画面

- 🕞 🔳 ➡計測開始
- 🔼 🔳 ➡計測終了
 - ●再度■を押すと再開されます。
- ⑤ ◆ ♀ 「はい」 ◆ ■◆ ストップウォッチ終了
 - ●計測結果は、ストップウォッチを終了すると消去されます。

ラップタイム (途中までの経過時間) を計 測するとき

計測中に□

計測結果 (ラップタイム含む) をメモ帳に 登録するとき

②のあと 図 ◆ 頁 「メモ帳に登録」 ◆ ■ 計測結果をリセットして計測し直すとき⑤で 図 ◆ 頁 「リセット」 ◆ ■ ◆ ⑤ 以降

計測中に着信があると

●着信を受けても計測は継続します。 ⑤を 押すと、ストップウォッチ画面に戻ります。

→

🔎 🗓 「キッチンタイマー」

▶■



キッチンタイマー設定画面

分入力⇒砂入力⇒■



キッチンタイマー画面

●☑を押すと、時間を変更できます。

🕢 🔳 ➡カウントダウン開始

■を押すと、停止/再開できます。

⑤ 設定時間経過⇒アラーム鳴動

③ ◆ ・ 「はい」 ◆ ■◆ キッチンタイマー終了

タイマーをリセットするとき タイマー停止中に 図

キッチンタイマー動作中に着信があると

●着信を受けても動作は継続します。 ⑤を 押すと、キッチンタイマー画面に戻ります。

設定時間の動作

設定時間になると、アラームが動作します。



●アラームを止めるときは、「図または前面ボタン/サイドボタンを押します。 (一定時間経過すると、自動的に止まります。)

通話中や着信中に設定時間を経過すると

●通話を終了すると、アラームが動作します。

ツー

世界の都市の時刻を表示する

- ■▶┊「ツール」▶■
 - ▶ □ 「タイマー/時計ツール」
- 「世界時計」 ▶ ■

普段お使いの都市 世界時計の都市



€} ■



タイムゾーン設定画面

- ・・・都市▶■

サマータイムを設定するとき 【タイムゾーン設定画面】 🛐

■サマータイム設定時に「∑」を押すと、解 除されます。

世界時計を待受画面に表示する

- ■▶﴿ 「設定」▶■
- ▶ □ 「本体設定」 ▶
 - ▶ [・「ディスプレイ設定」 ▶ ■
- [] 「待受設定」 ▶ ■



- [〕 「時計/カレンダー表示」
- 🔁 「世界時計 (大)」など ▶ 🔳

使いこなしチェック!

時報を利用する

時報を設定する

指定した時刻に時報を鳴らす方法を例に説 明します。

■▶☆「ツール」▶■ ● 「タイマー/時計ツール」 **→**

□ 「時報」 ▶ ■



時報画面

- 「On / Off設定」 **♦** FOn J **♦** ■
- [□]「時刻選択」 ▶ ■
- □時刻
 □ (□/▽) → 時刻指定完了 → [[文/]

☑ ▶登録完了



時報音量を変更するとき

②で [詳細設定] → ■ → [計録音 量: | ▶ ■ ▶ ∮ 音量 ▶ ■ ▶ ▼ ▼ → ⑤ 以隆

鳴動時間を変更するとき

⑥で『「詳細設定」→■→『「鳴動時 間: | ▶ ■ ▶ ∮時間 ▶ ■ ▶ ▼ → ⑤以隆

■時間選択時に「その他」を選ぶと、任意 の時間を指定できます。

時刻をすべて指定/解除するとき ⑤で ⑤ (全チェック) / (全解除) **▶**■

時報設定時刻の動作

時報設定時刻になると時報が動作します。



●時報を止めるときは、■または前面ボタン/ サイドボタンを押します。

他の機能の動作中に時報設定時刻になると

●時報は動作しません。

時報動作中に着信があると

申時報は停止します。

時報を解除する

時報画面で 「On/Off設定」 **▶**■**▶**□ [Off। **▶**■**▶**[7]

使いこなしチェック!

※便利 ●時報音を変更したい●時報設定時刻にバイブレータを動作させた い (PPP.9-34)

定する (PTP.13-16)

ッ

Ĵν

わからない単語を辞書で調べる

このケータイには国語、英和、和英辞書 (株式会社学習研究社:「**辞スパ**」) が搭載 されています。





辞書画面

単語のヨミ (英和辞書では スペル) 入力◆ ①目的の単語◆ ■ 

- → ・ 「ツール」 → ■→ ・ 「文書/録音ツール」→ ■



検索画面

- ●キーワード入力欄●■ ●検索文字列入力●■
- ____ □検索種別 ▶ ■

[□] 「検索」 ▶ ■

「**メール検索**」のときは、このあと検索 対象を選んで**■**を押します。

●検索が開始され、検索結果が表示されます。

PCサイトブラウザで検索するとき

【検索画面】◎●・□「ブラウザ種別変

更」→ ■ → ① 「PCサイトブラウザ」 → ■ 送信メール(または受信メール)だけを検

送信メール(または受信メール)だけを植 索するとき

[検索画面] ☑ ➡️ □ 「メール検索対象変更」 ➡ ■ ➡ □ 「送信メール」 / 「受信メール」 → ■

パソコン用のファイルを閲覧する

次の形式のファイルを表示することができ ます。

PDFデータ (.pdf)

Microsoft® Excel® (.xls)

Microsoft® Word (.doc)

Microsoft® PowerPoint® (.ppt)

- ●ファイルによっては、正しく表示されない ことがあります。
- ●ファイルをダウンロードして閲覧すること もできます。
- ●パソコンからファイルを保存するときは、 メモリカードの該当するフォルダに保存してください。((全) P.14-20)

■◆極「ツール」◆■◆ 「文書/録音ツール」◆ ■

「ドキュメントビューア」 ● ■



(←) ⊡ファイル⇒ ■

ファイル閲覧中の操作		
	全体を表示	
•••	スクロール	
Qì	左上を表示	
w=	画面全体に表示	
E∃	右上を表示	
T 5	中央を表示	
υZ	左下を表示	
18	指定ページを表示	
09	右下を表示	
P	ヘルプを表示	
L#	1ページ進む	
K *	1ページ戻る	
Ð	画面幅で表示	
Y 7	90°回転	
(長く)	ルーペ利用	
[Fn + 🚉 🔍]	拡大して表示	
(Fn + ҈몤) (長く)	連続拡大	
(Fn +♥٩)	縮小して表示	
(Fn + での) (長く)	連続縮小	

文字を登録する

メモ帳に登録する

- 🔎 🗓「メモ帳」 ▶ 🗉



メモ帳一覧画面

(三) 「<新規登録>」 ●



4 本文入力 ▶ ■

🕞 🔄カテゴリ ▶ 🗉 ▶登録完了

- メモ帳を一時的に並べ替えるとき 【メモ帳一覧画面】 [½7]
- ■押すたびに更新日時→作成日時→カテゴ リ→アクセス日時の順に並び替わります。
- メモ帳一覧画面の表示を変更するとき 【メモ帳一覧画面】 ①メモ帳◆ ◎ ◆ ① 「設定/管理」◆ ■ ◆ ② 「表示設定」 ◆ ■ ◆ ②表示方法 ◆ ■

メモ帳を確認する

● ■ メモ帳一覧画面で・・メモ帳



メモ帳を削除する

- 1 件ずつ削除するとき
- → 図→ 図
- - **→**! 「はい」**→**■
- ■すべて削除するとき
- メモ帳一覧画面で・・メモ帳
 - ▶ ☑ ▶ 🗓 「設定/管理」
 - **▶**■
- 「全件削除」
 - →操作用暗証番号入力

ツール

使いこなしチェック!

- П
- ◇ 便利 メモ帳を編集したい● すべてのメモ帳内から文字列を検索したい
 - ●メモ帳をメール本文に挿入したい●メモ帳をメールに添付したい
 - ●文字入力中にメモ帳の内容を挿入したい(© P.9-35)

音声を録音/再生する

音声を録音する

- ●録音中に電池残量が不足すると、録音が中 止されます。
- ●通話中に相手の声を録音するときは、「**音声** メモ録音 | を利用してください。(**2 2 7 9 3 -1 3**)
- ■◆・・「ツール」◆■・・「文書/録音ツール」◆■
- ② 「ボイスレコーダー」
 ●
 ■



録音画面

- (■) →録音開始



- ●「長時間録音」のときは、自動的に保存されます。
- 🕞 🗓 「保存」 ▶ 🗉

保存前に再生するとき ⑤で・・・・「再生」 → ■ → 再生開始 → **** → 再生終了

録音をやり直すとき

音声を再生する

- → 録音画面で 🖾
- 「着うた・メロディ」
 ■



- - ●再生中に●を押すと、音量を調節できます。
 - ●一時停止/再開するときは■ を、中止するときは■を申します。

データフォルダから再生するとき

■◆登「データフォルダ」◆■◆包「着

うた・メロディ」◆■◆配音声ファイル◆

■

使いこなしチェック!

JANコード(1次元コード)とORコード (2次元コード) が読み取れます。

- ●あらかじめ接写スイッチを「♥」に切り替 えておいてください。
- ●バーコードによっては、読み取り時に会員 証ファイルやパスワードの入力が必要な? とがあります。
- ●バーコードによっては、読み取れないこと があります。
- ■▶┊「ツール」▶■ **→**□
 「文書/録音ツール」
 - $\rightarrow \square$

「バーコード/名刺読取」



バーコード/名刺読取画面

😱 🗓 「バーコードリーダー」 $\rightarrow \blacksquare$

バーコードを画面中央に表示

ピント調整バー



読み取り画面

- ●ピント調整バーの色が濃いほど、ピン トが合った状態です。
- ■→読み取り開始
 - ・読み取りにくいときは、ゆっくりと被 写体との距離を変えてください。
 - ・読み取りを中止するときは、 ∑ア を押 します。

完了音鳴動→読み取り結果表示



バーコード読み取り結果画面

読み取り画面でできること (高語): モバイルライト切替

- : 明るさ調整

分割されているバーコードのとき

- ・読み取り後、確認画面が表示されます。画 面の指示に従って操作してください。
- ●すべてのバーコードを読み込まないと、表 示/保存できません。

バーコードを読み取り直すとき

⑤のあと□□□→ □ | はい | → □ → □ 以降

使いこなしチェック!

今便利 ●文字入力中にバーコードを読み取りたい●データフォルダ内のバー コードを読み取りたい●読み取り結果を利用したい●読み取り結果 を登録したい 登録した読み取りデータを確認したい 画像を壁紙 に利用したい●メールアドレスなどをアドレス帳に登録したい●画

像やメロディをデータフォルダに保存したい●画像/メロディを表 示/再生したい●画像を画面ピクチャーに利用したい●メモ帳に登 録したい●読み取り結果をメール本文に貼付したい●各種文字列を コピーしたい (P3P.9-36~P.9-37)

١y ル



データからORコードを作成する

このケータイ内の次のデータを利用して、 ORコードを作成できます。

アドレス帳

入力したテキスト

メロディ

画像

メモ帳

●情報量が多いときは、自動的に分割され、 複数のORコードが作成されます。

ORコードを作成する

データフォルダ内のデータを利用して、OR コードを作成する方法を例に説明します。

- ■▶☆「ツール」▶■
 - **→** □ 「文書/録音ツール」
- 🕗 🗓 「バーコード/名刺読取」
 - **→**□



- 「ORコード作成」 → ■
- [・]「データフォルダ」 ▶ ■



- □フォルダ ▶ ▶ ⊡データ
 - **→**□
 - ●ORコードが作成されます。
- a
 - ●ORコードが、データフォルダの「ピク チャー」に登録されます。

- アドレス帳のデータを利用するとき ②で回「アドレス帳」■■●●アドレ ス帳●■●⑤
- 入力したテキストを利用するとき ②で頁「テキスト」⇒■⇒テキスト入 **力**▶□▶⊜
- 登録先を変更するとき
 - ⑤で□→□□●□□●□ 「本体 | / 「メモリカード | → ■ → ■
- S!メールに添付するとき
 - ⑤で □ ▶ [| メール添付] ▶ ▶メー ル作成●∑刃
- ORコード作成中に着信があると
- ●着信を受けても作成中の内容は消去され ません。通話などのあと、作成を継続で きます。

名刺を読み取り、アドレス帳に登録できま す。

- ●あらかじめ接写スイッチを「♥」に切り替えておいてください。
- ◆英語の名刺のときは、「姓」、「名」、「都道府県」など項目によっては正しく登録できないことがあります。
- ●名刺によっては、読み取れないことがあります。
- ■◆! 「ツール」◆■
 - ▶□「文書/録音ツール」
 - ▶■

闷 🗓 「バーコード/名刺読取」

▶■



(3) 「名刺読み取り」 ▶ ■

🔼 名刺を画面中央に表示



読み取り画面

●名刺を画面の枠に合わせてください。



・読み取りを中止するときは、
・ を押します。
・





名刺読み取り結果画面



●アドレス帳に保存されます。

読み取り画面でできること

55: モバイルライト切替

・ : 明るさ調整

読み取り結果に最大文字数を超えている項目があると

- ●超過文字削除の確認画面が表示されます。 削除するときは、次の操作を行います。
 - [itv] →

名刺を読み取り直すとき

②で▽▽→□「はい」→■→@以降



١y

ル





※便利 ●メモ帳に登録したい●読み取り結果をメール本文に貼付したい

●各種文字列をコピーしたい(配置P.9-37)

文字を読み取る

URL、E-mailアドレス、電話番号など英数字を読み取り、利用できます。

- ●あらかじめ接写スイッチを「♥」に切り替えておいてください。
- ◆文字によっては、読み取れないことがあります。
- ② 🗓 「バーコード/名刺読取」



(全) (全) 「文字読み取り」 ● ■

文字列を画面中央に表示

ピント調整バー



読み取り画面

- ●画面内の[]枠中央に入るように調整してください。
- ●ピント調整バーの色が濃いほど、ピントが合った状態です。
- **6**
 - ・読み取りを中止するときは、 (ST) を押します。
- 🕞 🗓読み取る行 ▶ 🗉
 - ➡読み取り結果表示





文字読み取りデータ画面

読み取り画面でできること

*******: モバイルライト切替

・ : 明るさ調整

白抜き文字などがうまく読み取れないとき

②で図▶貸「反転モード切替」▶■

▶貸「反転文字」▶■▶⑤以降

読み取りの種類を変更するとき

⑤のあと□ → ⑤ 「モード切替」 → ⑥□ → ⑥ 種類 → ⑥ ● ②

| 性類|| ・

読み取り結果を修正するとき

⑤のあと □ ● [[候補選択(編集)]

▶■▶□文字▶□候補(文字修正)▶▽

文字を読み取り直すとき

②で□□→□「はい」→■→@以降

使いこなしチェック!

◎便利 ●文字入力中に文字を読み取りたい●読み取り結果を利用したい●読み取り結果を登録したい●登録した読み取りデータを確認したい●メールアドレスなどをアドレス帳に登録したい●読み取り結果をメール本文に貼付したい●各種文字列をコピーしたい(で育P.9-36~P.9-37)



コンテンツを登録する

- ■⇒・・「エンタテイメント」→ → ・ 「S!速報ニュース」

S!速報ニュース画面

🔁 🗓 「S!速報ニュースリスト」



S!速報ニュースリスト画面

🕞 🗓 「登録はこちら」 ▶ 🗉

→ [[はい] **→** ■

- ●通信が始まり、コンテンツリストが表示されます。
- - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

更新情報を確認する

- S!速報ニュースリスト画面で □コンテンツ
 ■
 - ●更新情報の一覧が表示されます。
- 更新情報 ■



■ 図を押すと一覧画面に戻り、図を押すと次の更新情報を確認できます。

手動で更新するとき

【S!速報ニュースリスト画面】

回コンテンツ⇒

・

回

・

回

・

「全件」

ー

に

ー

に

ー

に

ー

ー

に

ー

ー<b

マークの見かた

	特別未読
@	特別既読
€	速報未読
•	速報既読
	一般未読
	一般既読
X	自動更新停止中

使いこなしチェック!

◎便利 ●S!ループの更新情報を確認したい●リストの自動更新を設定したい

●自動更新の予定を確認したい●背景を変更したい●登録したS!速

報ニュースを削除したい(PTP.9-38)

配信情報を閲覧する


- ●S!情報チャンネルの利用には、パケット通信料が発生します。
- ●日本国内だけで利用できるサービスです。

サービス登録を行う

■ ⇒ 昼 「エンタテイメント」★ ■ ⇒ 豆 「S!情報チャンネル/ お天気」 ⇒ ■



S!情報チャンネル設定画面



▶■

●インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。

新着情報を確認する

S!情報チャンネルの情報は、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。

- **▶**■
- ●情報が表示されます。(情報画面) 以降は、画面の指示に従って操作して ください。
- 情報画面での操作方法は、Yahoo! ケータイと同様です。

🕟 🕝 ▶確認終了

インフォメーションが消えたあとで確認す るとき

【S!情報チャンネル設定画面】 ⑤ 「最新情報 | ▶ ■

以前に受信した情報を確認するとき 【S!情報チャンネル設定画面】 ②「バックナンバー」 ◆ ■ ◆ ③日付◆ ■

お天気アイコンを利用する

S!情報チャンネルのサービス登録を行うと、 現在いる地域の天気を示すマーク(お天気 アイコン)が、待受画面に表示されます。

Ö	晴れ(昼)	8	雪
Ð	晴れ(夜)	P	雷雨
O	くもり	Â	のち
#	雨	/	ときどき

例:◎/♥→くもりときどき雨

●上記以外にも、降水確率や季節情報などが表示されます。

お天気アイコンを手動で更新するとき 【S!情報チャンネル設定画面】 ②「お天 気アイコン」◆■◆②「手動更新」◆■ ◆③「はい」◆■

使いこなしチェック!

●便利 ●情報画面からファイルを保存したい●情報画面の表示サイズを変更したい●情報画面のスクロール単位を変更したい●情報画面の文字列をコピーしたい●受信できなかった情報を再度受信したい●天気予報を表示したい(ビ育・P.9・39)

昼飯型 ●お天気アイコンを待受画面に表示しない●お天気アイコンを自動的に更新しない(€分P.13-16)



電子ブックを閲覧する

電子ブックを入手する

- ●入手方法については、シャープオリジナル サイト「SH-web」でもご案内しています。
- ② 「書籍・コミック・写真集」→
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。
 - ダウンロードした電子ブックは、データフォルダの「ブック」に保存されます。

ケータイ書籍を利用する

書籍データや辞書データなどXMDF形式の 電子ブックを閲覧できます。

- ●データによっては、このケータイでは利用できないことがあります。
- → ・ 「エンタテイメント」→ ■



エンタテイメント画面

- 「ケータイ書籍」
 - ◆ケータイ書籍が起動します。以降の操作方法については、ケータイ書籍のヘルブを参照してください。

ケータイ書籍閲覧時のご注意

● 横画面対応のケータイ書籍以外は、縦画 面で表示されます。

ブックサーフィン®を利用する

コンテンツ・キーをダウンロードしたCCF ファイルを閲覧できます。

- ●データによっては、このケータイでは利用 できないことがあります。
- エンタテイメント画面で「ブックサーフィン」
 - **→** ■
 - ●ブックサーフィン[®]が起動します。 以降の操作方法については、ブック サーフィン[®]のヘルプを参照してくだ さい。

メモリカードを経由してCCFファイルを移動したとき

●機種変更などでCCFファイルを移動したと きは、コンテンツ・キーを再ダウンロー ドすると閲覧できます。ただし、コンテ ンツによってはCCFファイルの再ダウン ロードが必要なことがあります。



9:30

◎便利 ●書籍内の文字列をコピーしたい●以前の機種のケータイ書籍を確認したい(ビアP.9-39)



PIMツールに関する便利な機能■

開始画面はココト 【カレンダー画面】 P.9-4 【予定登録画面】 P.9-5 【用件登録画面】 P.9-7 【予定一覧画面】 P.9-6 【用件一覧画面】 P.9-8

カレンダー/予定リストに関する機能

- カレンダーに関する機能
- カレンダーの日付の色を変更したい [カレンダー色設定]
 - ■曜日ごとの色を変更するとき

【カレンダー画面】 ◎ ◆ ・ 「カレンダー設定」◆ ■ ◆ ・ 「色設定」◆ ■ ◆ ・ 「色設定」◆ ■ ◆ ・ 「曜日」◆ ■ ◆ ・ ● ・ ● ●

■指定した日の色を変更するとき

【カレンダー画面】・昼日付⇒ℝ□→・直 色→■

■色設定(当日)を解除するとき

【カレンダー画面】 ◎ → ⑨ 「カレンダー設定」→ ■ → ⑨ 「色設定」→ ■ → ⑨ 「色設定」 → ■ → ⑨ 「色設定(当日)解除」 → ■ → ⑨ 解除条件 → ■ → ⑩ 「はい」 → ■

● カレンダーにスタンプを貼り付けたい [スタンプ]

【カレンダー画面】(1ヵ月/3ヵ月表示時)・昼日付◆四□◆昼スタンプ◆■

(基本) 祝日の詳細を設定する、起動時の表示方法を設定する、カレンダーでの用件の表示方法を変更する

予定/用件登録に関する機能

アラーム音を変更したい
 「アラーハ音]

- ●ファイルによっては、再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- プラームの鳴動時間を変更したい [鳴動時間]

【予定登録画面】/ 【用件登録画面】 ①
「アラーム:」 ◆ ■ ◆ ② 「鳴動時間:」 ◆
■ ◆ ③ 時間 ◆ ■ ◆ ②

●「その他」を選ぶと、登録以外の鳴動時間に設定できます。

□読本 アラーム動作の詳細を設定する

特定の予定/用件を見えなくしたい [シークレット設定]

> 【予定登録画面】/【用件登録画面】 ① 「シークレット設定:」◆■◆②「On」 ◆■◆③

予定登録に関する機能

● 同じ予定をくり返し登録したい [繰り返し]

- ●「**毎年**」を選んだときは、くり返し回数 を設定できません。
- → 予定の登録内容を変更したい

[編集]

【予定一覧画面】 ① 予定 → ② → ① 「編集」 → ■ → ② 編集項目 → ■ → 登 録と同様の操作で編集 → ■ → ②

用件登録に関する機能

🥼 用件の登録内容を変更したい

[編集]

🗐 読本 優先度を登録する





PIMツールに関する便利な機能 🛭

「全件削除]

[全件削除]

開始画面はココト (カレンダー画面) P.9-4 (用件一覧画面) P.9-8 (アラーム設定画面) P.9-9 (アラーム画面) P.9-9

予定確認/管理に関する機能



予定をすべて削除したい

【カレンダー画面】 図 ▶ 🗓 「削除」

▶■▶ [] [全件 | ▶ ■ ▶ 操作用暗証

月の予定をまとめて削除する、予定を検

【用件一覧画面】 図 ➡ 🗓 [削除 | ➡ 🔳 ▶ [] 「全件」 ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号

番号入力●■●・□「はい」●■

□ 表示 予定を週単位/月単位で削除する、表示

索する、予定件数を確認する

用件確認/管理に関する機能

入力→■→原「はい」→■

□読本 用件を優先度順に並べ替える、用件を検 索する、用件件数を確認する

用件をすべて削除したい

件名を登録したい

アラームに関する機能

「件名]

【アラーム設定画面】 [] [件名: | ▶ ■ ◆件名入力
■
▼

アラーム音を変更したい

「アラーム音]

■きせかえアレンジ以外に変更するとき

【アラーム設定画面】 [1] [アラーム音/ ムービー:」▶■▶□種類▶■▶凾 アラーム音●■●図

- ●ファイルによっては、再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- ■きせかえアレンジに変更するとき 【アラーム設定画面】 [] [アラーム音/ ムービー:] ▶ 🔳 ▶ 🗓 [きせかえアレ ンジ」 ▶ ■ ▶ 😰

アラーム設定時刻にバイブレータを 動作させたい 「バイブ)

> 【アラーム設定画面】 🗓 「バイブ: | ▶ ■● [On | / [音連動 | ● ■ ● 図

●「音連動」にすると、メロディ(SMAF ファイル) に設定されている内容に従っ て、バイブレータが動作します。



アラームを編集したい

[編集]

【アラーム画面】 □編集するアラーム ● ■ ● □ 編集項目 ● ■ ● 登録と同様 の操作で編集●■●図





PIMツールに関する便利な機能引

開始画面はココー→ 【お月覚めTV設定画面】P9-11【お月覚めTV画面】P9-11【雷卓画面】P9-13【明細一覧画面】P9-14

お目覚めTVに関する機能



「アラーム音]

- ■きせかえアレンジ以外に変更するとき 【お目覚めTV設定画面】 🗓 「アラー ム音/ムービー:」●■●□種類●■ ▶●アラーム音●■●図
 - ●ファイルによっては、 再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- ■きせかえアレンジに変更するとき

【お目覚めTV設定画面】 [・] 「アラーム 音/ムービー:] ▶ ■ ▶ 🗓 「きせかえ アレンジ] ▶■▶ 😰

お目覚めTVの設定を編集したい [編集]

> 【お目覚めTV画面】 編集するお目覚 めTV→■→□編集項目→■→登録 と同様の操作で編集●■●図

雷卓に関する機能



雷卓の計算結果をコピーしたい [コピー]

通貨の換算レートを設定したい 「レート設定]

> 【電卓画面】 ● □ [換算] ● ■ ● □ [レート設定] ● ■ ● [国内通貨] / 「海外通貨」 ▶ ■ ▶ 換算レート入力 ▶

诵貨を換算したい

「換算]

【電卓画面】金額入力→ [[ー] + 🌣 🍳] (国内通貨に換算)

●あらかじめ「レート設定」で、換算レー トを設定しておいてください。

マネー積算メモに関する機能



入力浴のマネー精質メモの明細名を 変更したい [明細変更]

【明細一覧画面】∮明細⇒■→∮明 細名▶■

□読本 あらかじめ登録されている明細を 変更する

入力済のマネー積算メモの金額を変 更したい [金額変更]

> 【明細一覧画面】〕明細→□→□ 「金額変更」▶■▶金額入力▶■

🌬 🕪 タイマー/時計ツールに関する便利な機能

開始画面はココー→ 【タイムゾーン設定画面】P.9-17 【時報画面】P.9-18

世界時計に関する機能



オリジナルの都市を追加したい 「都市追加]

【タイムゾーン設定画面】 図 ➡ 都市 名入力→■→□+/-→□→時差入 **ர**≱∎

時報に関する機能



時報音を変更したい

[時報音]

■きせかえアレンジ以外に変更するとき

【時報画面】 ⑤ 「詳細設定」 ▶ ■ ▶ ⑤ 「時報音/ムービー:」 ▶ ■ ▶ 🗓 種

- ●ファイルによっては、 再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- ■きせかえアレンジに変更するとき

【時報画面】♀️「詳細設定」▶■▶♀ 「時報音/ムービー:」 ▶ ■ ▶ 🗓 「き せかえアレンジ | ▶■▶ 🏵 ▶ 🗹

時報設定時刻にバイブレータを動作 させたい [バイブ]

> 【時報画面】♀️「詳細設定」▶■▶♀ 「バイブ:」 **▶** ■ **▶** [On] / [音 連動」▶■▶♡▼▶♡

●「音連動」にすると、メロディ(SMAF ファイル) に設定されている内容に従っ て、バイブレータが動作します。

١y


ル



帰◉️ 文書/録音ツールに関する便利な機能 📗

開始画面はココト 【メモ帳ー覧画面】P 9-22 【録音画面】P 9-23

メモ帳に関する機能



「本文編集/カテゴリ変更]

■本文を変更するとき

【メモ帳ー覧画面】 □メモ帳● 図 ● [本文編集] → ■ → 内容修正 → ■

■カテゴリを変更するとき

【メモ帳一覧画面】・・・メモ帳●□■● [□ 「カテゴリ変更」 ▶ ■ ▶ □ カテゴ IJ**≱**■

すべてのメモ帳内から文字列を検索 したい [文字列検索]

> 【メモ帳ー覧画面】♀メモ帳●□■ [・]「文字列検索」 ▶ ■ ▶ 文字列入力

メモ帳をメール本文に挿入したい [メール本文に挿入]

> 【メモ帳ー覧画面】 □メモ帳● 図 ● [送信] → □ → □ 「メール本文に 插入 | → ■ → • [S! メール | / [SMS] ▶■ ⇒ メール作成 ⇒ 図

●文字数によっては、自動的に S! メール作 成画面が表示されます。



メモ帳をメールに添付したい

「メール添付]

【メモ帳ー覧画面】∮メモ帳●□● [〕 [送信] ▶ ■ ▶ □ [メール添付] ▶ ■▶メール作成▶♡

文字入力中にメモ帳の内容を挿入し たい 「メモ帳読み出し]

> 文字入力画面で□●・「メモ帳」 ▶■▶□「メモ帳読み出し」▶■ ▶貸メモ帳▶■

[⑤読本] メモ帳を管理する、メモ帳の詳細情報を 確認する

ボイスレコーダーに関する機能

長時間録音したい

[長時間録音]

【録音画面】☑ ▶ ፟頁 [録音時間 | ▶ ■ ▶ [長時間録音] ▶ ■

音声をメールに添付したい

「メール送信]

【録音画面】■→録音開始→■→録音 終了➡ [| メール送信 | ➡ ■ ➡ メー ル作成●∑♡

「メール添付」設定時に利用できます。

録音した音声の保存先を変更したい [保存先設定]

> 【録音画面】 ☑ ▶ 🗓 [保存先設定] ▶ ■●原保存先●■


- 「メール添付」設定時に利用できます。
- ●「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保 存先を選べます。



文書/録音ツールに関する便利な機能≥

開始画面はココラ 【バーコード/名刺読取画面】P.9·24【バーコード読み取り結果画面】P.9·24【文字読み取りデータ画面】P.9·27

バーコード読み取りに関する機能



「バーコード読み取り」 ▶ ■ ▶ バー コードを画面中央に表示 ▶ ■ ◆ ■

■読み取り結果を一部利用するとき

データフォルダ内のバーコードを読 み取りたい [データフォルダ]

【バーコード/名刺読取画面】 ҈□「データフォルダ」 ▶ ■ ▶ ҈□ファイル ▶ ■

[遺読本] バーコードを連続で読み取る

文字読み取りに関する機能

タウェア 文字入力中に文字を読み取りたい [文字読み取り]

□読本 文字を連続/追加で読み取る

読み取り結果に関する機能

読み取り結果を利用したい
 「電話番号/アドレス/URL利用]

■電話をかけるとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 叠電話番 号◆■◆

□◆

□○

■メールを送信するとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】

②E-mail アドレス◆■◆メール作成◆

③

●読み取り結果に「MAIL TO:」が含まれて いるときは、■を押すと、破線のアン ダーライン部分がまとめてメール送信画 面に入力されます。

■インターネットに接続するとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 極URL◆


読み取り結果を登録したい [読み取りデータ登録]

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 □ ● ① 「読み取りデータ登録」 ● ■

登録した読み取りデータを確認したい [読み取りデータ確認]

【バーコード/名刺読取画面】・・ □ 「読み取りデータ確認」 ◆ ■ ◆ ● データ◆ ■

- 読み取りデータを選び□のを押すと、ファイル名の変更/詳細情報の確認/データの削除が行えます。
- ●ファイルによっては、表示できないことがあります。



[壁紙登録]

【バーコード読み取り結果画面】 昼画 像◆ 図 ◆ ⑤ 「壁紙登録」 ◆ ■ ◆ ⑤ 表示方法 ◆ ■ ◆ ■





▲◉利 文書/録音ツールに関する便利な機能 🕄

開始画面は□□┡ 【バーコード読み取り結果画面】P.9-24【文字読み取りデータ画面】P.9-27【名刺読み取り結果画面】P.9-26

メールアドレスなどをアドレス帳に 各録したい 「アドレス帳に登録]


> 【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 🖣 電話番 号/E-mailアドレス◆□◆! [ア ドレス帳に登録| ▶ ■ ▶ 🗓 「新規登 録』▶■▶必要項目入力▶▼♡

- ●「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス 帳に追加できます。
- ●読み取り結果に「MFMORY:」が含ま れているときは、■を押すと、破線の アンダーライン部分がまとめてアドレス 帳登録画面に入力されます。
- 画像やメロディをデータフォルダに 保存したい [保存]

【バーコード読み取り結果画面】 🖣 画 像/メロディ▶ 図 ▶ [[保存] ▶ ■

画像/メロディを表示/再生したい [表示/再生]

> 【バーコード読み取り結果画面】№画 像/メロディ ➡■



【バーコード読み取り結果画面】 🖣 画 像● 図 ● [画面ピクチャー登録] **▶**■▶□表示場面▶■▶■▶♠表 示範囲指定●■

●画像によっては、表示範囲の指定が必要 ないこともあります。

メモ帳に登録したい

「メモ帳に登録]

【バーコード読み取り結果画面】/ 【名刺読み取り結果画面】/ 【文字読 み取りデータ画面】 図 ● 🗓 「メモ 帳に登録 | ▶ ■

読み取り結果をメール本文に貼付し たい 「メール本文へ貼付]

■全文貼付するとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【名刺読み取り結果画面】/ 【文字読 み取りデータ画面】□●□「メー ル本文へ貼付」→■→■→□「S! メール」/ [SMS] **▶** ■ **▶** メール作 成 ▶ [37]

●文字数によっては、自動的に S! メール作 成画面が表示されます。

■一部貼付するとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【名刺読み取り結果画面】/【文字読 み取りデータ画面】□□●□「メー ル本文へ貼付↓●■●□●●開始 文字▶■▶□♦□♦□●□□[S! メール| / [SMS] **▶** ■ **→** メール作 成▶ [У/]

●文字数によっては、自動的に S! メール作 成画面が表示されます。

各種文字列をコピーしたい

[コピー]

■文字列をコピーするとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【名刺読み取り結果画面】/【文字読 み取りデータ画面】□ ● [コピー] ▶■▶●開始文字▶■▶●終了文 字▶■

■雷話番号などをコピーするとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】・・・・電話番 号/E-mailアドレス/URL◆ ■ ◆ [章 [電話番号コピー] / [アドレスコ ピー」/「URLコピー」**→**■





№秒 その他ツールに関する便利な機能 🛚

開始画面はココ!→ 【S!速報ニュース画面】P.9-28【S!速報ニュースリスト画面】P.9-28

S!速報ニュースに関する機能



S!ループの更新情報を確認したい [S!ループリスト]

■Sリループリストに登録するとき

【S!速報ニュース画面】 [] 「S!ループリ スト」**▶**■**▶**頁「S!ループにアクセ ス → ■ → 頁 「はい」 **→** ■

●通信が始まり、SIループの情報面面が表 示されます。以降の操作方法は、S!ルー プのヘルプを参照してください。

■更新情報を確認するとき

【S!速報ニュース画面】 [IS!ループリ スト」→■→□項目→■→□更新 情報▶■

▼マークの見かたは、次のとおりです。

	S!ループ未読
	S!ループ既読
X	自動更新停止中

リストの自動更新を設定したい [白動更新設定]

■SI凍報ニュースリストを自動更新するとき

【S!凍報ニュース画面】 [1] [設定] **●** ■

 → □ 「自動更新設定」 → ■ → □ 「S!

 速報ニュース | ◆ ■ ◆ ● 種類 ◆ ■ ◆ \rightarrow

- 「特別」を「On」に設定すると、4時間 ごとに更新されます。
- [一般] を [On] に設定すると、1日1 回更新されます。
- ●更新情報が多いと、パケット通信料が高 額になることがあります。
- ●海外では自動更新されません。

■S!ループリストを自動更新するとき

【S!速報ニュース画面】 [:] [設定] **▶** ■ ◆ [] [自動更新設定 | ◆ ■ ◆ [] [S! ループ」 **▶**■**▶**■ **▶**♠ [On] **▶**■

- 1日4回程度更新されます。
- ●海外では自動更新されません。



自動更新の予定を確認したい [自動更新予定確認]

【S!谏報ニュース画面】 [i] [設定 | → ■ **●** 「自動更新予定確認」 **●** ■

背景を変更したい

[背层変更設定]

【S!凍報ニュース画面】 ② [設定 | ▶ ■

- ▶ [] [背景変更設定 | ▶ ▶ [] 背景 \rightarrow
- 登録した S! 速報ニュースを削除した [1件削除/全件削除]

■ 1 件だけ削除するとき

【S!凍報ニュースリスト画面】 引コン テンツ▶□▶□「一件」▶■▶□ [ltい] **→** ■

■すべて削除するとき

【S!速報ニュースリスト画面】 引コン テンツ▶ ● ・ 「全件」 ▶ ■ ▶ 操 作用暗証番号入力●■●□「はい」 **▶**■


「⑤読本」S!ループの情報を更新する、更新情報か ら情報画面に接続する、画像を取得し ない、S!ループを削除する、S!速報ニュー スを初期化する



🌬 🗐 その他ツールに関する便利な機能 🏻

【情報画面】P.9-29【S!情報チャンネル設定画面】P.9-29【エンタテイメント画面】P.9-30

S!情報チャンネルに関する機能



【情報画面】 図 ▶ 🗓 「ファイル保存」

- ▶■●昼保存するファイル●■● [□[保存] → □ →ファイル名入力 → □
- → 回 「ここに保存」 → 回
- ●ファイルによっては、自動的に保存され、 ることがあります。
- 情報画面の表示サイズを変更したい [表示サイズ]

【情報画面】☑ ▶ □ [設定] ▶ ■ ▶ □ 「表示サイズ」●■●□表示サイズ **▶**■

情報画面のスクロール単位を変更し たい 「スクロール単位]

> 【情報画面】☑ ▶ □ [設定] ▶ ■ ▶ □ 「スクロール単位」◆■◆□スクロー ル単位➡■

情報画面の文字列をコピーしたい 「テキストコピー]

【情報画面】 □ ● 🗓 「テキストコピー | **▶**■▶∰開始文字▶■▶∰終了文 字▶■

受信できなかった情報を再度受信し たい 「再配信]

> 【S!情報チャンネル設定画面】 🗓 「再 配信要求」→■→□「はい」→■

天気予報を表示したい

[天気予報]

【S!情報チャンネル設定画面】 🗓 「お 天気アイコン」●■●□「天気予報」 \rightarrow

読本 天気予報の情報画面の文字サイズを設定 する、情報画面の詳細情報を確認する

書籍内の文字列をコピーしたい [コピー]

電子ブックに関する機能

▶■▶∰開始文字▶■▶∰終了文 字▶■

以前の機種のケータイ書籍を確認した 「ケータイ書籍ライブラリ]

> 【エンタテイメント画面】 [1] 「ケータイ 書籍」▶□□▶□ケータイ書籍▶■

- ●ファイル形式によっては、表示されない ものがあります。
- □読本 ケータイ書籍ライブラリを管理する

MEMO

コミュニケーションサービス	10-2
コミュニケーションサービスについて.	10-2
S!タウン/S!ループ	10-3
S!タウン/S!ループを利用する	10-3
S!ともだち状況	10-4
SIともだち状況を利用する	10-4


S!一斉トーク	10-7
S!一斉トークを利用する	
ちかチャット	10-9
ちかチャットを利用する	10-9
便利な機能	10-10





コミュニケーションサービスについて


次の便利なサービスが利用できます。

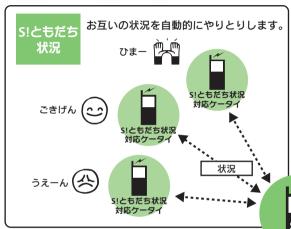

S!タウン ケータイの中の街で仲間を見つけて、 チャットやゲームを楽しめます。

S!ループ

日記をつけたり仲間との情報交換ができるコミュニケーションサービスを利用します。



近くの人と無線で メッセージをやりとりします。 **ちか** チャット



S!タウン/S!ループを利用する

S!タウンを利用する

S! タウンとは、自分の分身となるキャラクターが3D空間で活躍する、ケータイの中の街です。

仲間を見つけて、チャットやゲームを楽し むことができます。

- ◆S!タウンの利用には、利用規約の同意および ユーザー登録 (無料)、プロフィール登録が 必要です。
- ●S!タウンの利用には、パケット通信料が発生 します。高額になることがありますので、 ご注意ください。
- ■◆☆「コミュニケーション」◆■

「S!タウン」→■

- 「**S!タウン**」 (S!アプリ) が起動します。
- ◆S!タウンの利用方法について、詳しくは「S!タウン」内のヘルプを参照してください。
- ●バージョンアップ通知が表示されたときは、画面の指示に従って、バージョンアップを行ってください。

ライブラリについて

●S!タウンの機能などを拡張するS!アプリを ダウンロードすると、ライブラリに保存 されます。ライブラリ内のS!アプリを起 動するときは、次の操作を行います。

S!ループを利用する

S! ループとは、日記をつけたり仲間との 情報交換ができるコミュニケーションサー ビスです。

- ●S!ルーブの利用には、パケット通信料が発生 します。高額になることがありますので、 ご注意ください。
- **1** → **3** 「コミュニケーション」 → ■
- 「S!ループ」 →
 - ◆S!ループの利用方法について、詳しくは S!ループのヘルプを参照してください。



S!ともだち状況を利用する

- ●S!ともだち状況の利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ●S!ともだち状況を利用するときは、私の状況接続設定を「オンライン」にしてください。

お客様の状況を設定する(私の状況)

状態、応答状況、コメントの変更を例に説明します。

- ●ここで設定した内容が、登録メンバーに送 信されます。
- (長<) (長<)
 - ◆私の状況接続設定が「オンライン」の ときは、②へ進みます。
- [] [はい] → ■



S!状況テンプレート画面



私の状況画面

- □応答状況(「応答OK」など)□●□●□現在の状況●□
- ! 「<コメント>」 → ■→コメント入力→ ■
- ☑ ▶更新開始

- 私の状況接続設定を変更するとき 【私の状況画面】 ② 「オンライン」(または「オフライン」) ◆ ■ ◆ ② 設定項目
- 状態アイコン/状態ラベルを編集するとき 【S! 状況テンプレート画面】 ① テンプレート→ ⑥ → ⑥ 状態 → ② → ⑥ 「状態 アイコン」/「状態ラベル」 → ⑥ → ⑥ アイコン/ラベル入力 → ⑥ → ②
- 応答状況を一括で変更するとき 【私の状況画面】 ① 「一括設定」 ◆ ■ ◆ ② 現在の状況 ◆ ■



242

【 飯定】 ●S!ともだち状況/S!一斉トークを利用できないようにする (『 全 P 13-17)

S!状況テンプレートを作成する

よく使う状態アイコン/状態ラベルの組み 合わせをグループ (テンプレート) で管理 できます。

- S!状況テンプレート画面で□ ▶ 「新規登録」 ▶ ■
- テンプレート名入力
 ●
 ■



- ②「状態アイコン」 ◆ ■◆ ◎ アイコン ◆ ■
- ⑤「状態ラベル」→■→ラベル入力→■→
- ⑤~⑤をくり返す◆登録完了◆▽

【S! 状況テンプレート画面】 ◎ → ⑤ 「データフォルダから追加」 → ■ → ὧテ ンプレート → ■


テンプレート名を編集するとき 【S! 状況テンプレート画面】 ② テンプ レート → ③ → ② 「S! 状況テンプレート名編集」 → ■ → テンプレート名入力 → ■

- テンプレートをリセットする
- 1件リセットするとき
- **S!状況テンプレート画面で** ③ テンプレート **●** 図
- ② 「1件リセット」 → ■→ ⑤ 「はい」 → ■
- ■全件リセットするとき
- **S!状況テンプレート画面で**■
- ② ① 「全件リセット」 **→ →** ① 「はい」 **→** ■
 - ●お買い上げ時の状態に戻ります。

メンバーを登録する

アドレス帳に登録している相手をメンバー に登録する方法を例に説明します。

- ●はじめて登録するときの操作を説明しています。追加登録のときは、P.10-10を参照してください。
- □ → 曇「コミュニケーション」→ → ⑤ 「S!ともだち状況」→ → ⑤ 「はい」 → ■



- - ② 電話番号 ▶
 - ▼アドレス帳に電話番号が1件だけ登録 されているときは、⑥は必要ありません。

🔼 🗓 「はい」 ▶■

●登録要求通知が送信されます。相手から登録計可通知を受信すると登録完了です。

登録が完了すると

● お客様の状況(私の状況)が相手に送信され、お互いの情報を確認できるようになります。

電話番号を入力して登録するとき
②で[□[新規登録]◆■◆電話番号入力
◆■◆②

相手から登録要求を受けて登録する

登録要求通知を受けると、メンバーリストへの登録確認画面が表示されます。

- 🚹 登録確認画面で 🗓 「はい」 ⇒ 🔳
 - ●登録許可通知が送信され、メンバーに 登録されます。

登録しないとき

①で![いいえ] → ■ → !! [はい] → ■

- ■登録不可通知が送信されます。 (24時間経過するまでは、同じ相手を登録できません。)
- ■「**後で確認**」を選ぶと、インフォメーションが表示されます。


S!ともだち状況を確認する

■ → 極「コミュニケーション」→ ■ → 値「S!ともだち状況」→ ■ → 値グループ → ■

相手の状況 お客様の状況



S!ともだち状況メンバーリスト画面





S!ともだち状況詳細画面

相手から登録解除通知を受信すると

●相手がS!ともだち状況メンバーリストから 削除されます。

使いこなしチェック!

●便利 ●メンバーを追加登録したい●メンバーの登録を解除したい●メンバーを他のグルーブへ移動したい●グルーブ名を変更したい●S!ともだち状況を手動で更新したい●S!ともだち状況通知を確認したい(ぽぽア.10-10)



S!一斉トークを利用する

- ●S!一斉トークの利用には、S!ともだち状況へのお申し込みが必要です。
- ●S!一斉トークの利用には、パケット通信料が発生します。

メンバーを登録する

アドレス帳に登録している相手をグループに登録する方法を例に説明します。

- - はじめて登録するときは、確認画面が表示されます。「はい」を選び■を押したあと、❸へ進みます。
- 🔎 🗓「<新規登録>」 ▶ 🗉





- 💽 🗓 「グループ」 ⇒ 🔳
 - **→ !

 !

 !
 </**
 - →グループ名入力⇒



- □ 「アドレス帳」 ■ ● 登録相手 ■

🔁 🖸電話番号 ▶ 🔳



- ●アドレス帳に電話番号が1件だけ登録 されているときは、③は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、②~⑤をくり返します。
- ☑ →登録完了

個人として管理するとき ②で [] [個人 | ▶ ■ ▶ □ ~ □

S!ともだち状況メンバーリストから登録す

3!ともたら状況メンバーリストから豆蘇りるとき

- ⑤で・「S!ともだち状況メンバーリスト」 ◆■◆●グループ◆■◆●登録相手
- **▶**■**>**⊘
- ② で「**個人**」を選んだときは、 **②**を行う 必要はありません。

使いこなしチェック!



S!一斉トークを発信する

登録したS!一斉トークのメンバーに発信する方法を例に説明します。

あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。(♥〒P.10-4)





S!一斉トークメンバーリスト画面

(■) ●発信開始

- ◆クローズポジションにして通話してく ださい。
- ●いずれかのメンバーが接続すると、S!一斉トークが始まります。

電話番号を入力して発信するとき

電話番号入力▶፟፟፟፞ □▶■▶発信開始

クローズポジションで発信するとき

- □ →
 メンバー/グループ → □ →
- →発信開始

S!一斉トーク利用中の操作

■発言する

「精押しながら通話」表示時に(押し続ける) →発言権獲得



- ●発言権を得ると「通話中…」が表示されます。
- ❷ ☎ を押したまま発言
 - ▶ 四 を離す▶発言終了
 - ●発言時間の残りが少なくなると、警告 音が鳴ります。

スピーカーホンのOn/Offを切り替えるとき S!一斉トーク中に■(Offになります。)

■スピーカーホンにするときは、スピーカーホンOffのときに■を2回押します。

■S!一斉トークから退去する

- **↑** ⑤ / 🛮 ◆ S!一斉トーク退去
 - ●参加メンバーが1人(お客様を含む) になると、S!一斉トークは自動的に 終了します。

- → 図 → ⑤ [S!一斉トーク再参加] → ■
- ■S!一斉トークが終了していたり、最大人数 を超えるときは再参加できません。

S!一斉トーク着信を受ける

S!一斉トーク着信中に□ / ♠ S!一斉トーク開始

◆S!一斉トーク利用中の操作は、発信時と同様です。




使いこなしチェック!

ちかチャットを利用する

- ●本アブリには、18歳未満のお子さまによる本アブリの利用を保護者の方が制限することができる「利用制限機能」を搭載しております。 なお、携帯電話の「操作用暗証番号」を用いて「S!アブリオールリセット」(で育P.13-15)を行うと、利用制限機能で設定している暗証番号 もリセットされ、利用制限機能が解除されますので、携帯電話の「操作用暗証番号」の管理にはくれぐれもご注意ください。
- ●ちかチャットはBluetooth®を利用します。このため通信料はかかりません。

ちかチャットを開始する



•



「はい」→■

- ●「**ちかチャット**」(S!アプリ) が起動します。
- ●以降の操作は、「ちかチャット」内の 「使い方」を参照してください。

ちかチャットを受ける

ちかチャットの開始要求があると、受信音 が鳴り、確認画面が表示されます。



●一定時間操作しないとインフォメーション 表示後、再度受信音が鳴り、確認画面が表示されます。

■ [はい] **■**

- ●「**ちかチャット**」(S!アプリ)が起動します。
- ●以降の操作は、「ちかチャット」内の 「使い方」を参照してください。

開始要求を拒否するとき






コミュニケーションサービスに関する便利な機能

開始画面はココラ (S!ともだち状況メンバーリスト画面) P.10-6 (S!一斉トークメンバーリスト画面) P.10-8

S!ともだち状況に関する機能



【S! ともだち状況メンバーリスト画面】 □ → □ [メンバー追加登録] → ■ → ● 登録方法 ● ■ ● 登録相手選択/電 話番号入力●■●●「はい」●■




メンバーの登録を解除したい

「登録解除]

【S! ともだち状況メンバーリスト画面】 ■→○[はい」→■→○[はい」→■

●登録解除通知が送信されます。 (24時間経過するまでは、同じ相手を登 録できません。)



【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 動」▶■▶□移動先▶■



グループ名を変更したい

「グループ名変更]

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 □ → □ 「グループ名変更」 → ■ → グループ名入力●■

S!ともだち状況を手動で更新したい [最新情報更新]

【S! ともだち状況メンバーリスト画面】 □ ● 回 [S!ともだち状況設定] ● ■ ▶ [] 「最新情報更新」 ▶ ■



S!ともだち状況通知を確認したい 「S!ともだち状況通知リスト]

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 □ ● □ 「S! ともだち状況通知リス ト」→■→頁通知→■

●登録要求通知を選ぶと、登録許可/登録 不可の操作を行えます。

□読本 オーナー情報の画像を送信する

S!一斉トークに関する機能



メンバーリストを編集する

[編集]

■メンバー (個人) の変更

【S!一斉トークメンバーリスト画面】 [メンバー(個人) → □ | [編集] ●■●■●□電話番号選択方法● ■●昼登録相手●■

■グループの編集

【S!一斉トークメンバーリスト画面】 [□編集項目 → □ → 入力/編集 → ■ → Y7

■メンバー(個人)/グループの削除

【S! 一斉トークメンバーリスト画面】 [・]メンバー(個人)/グループ→ 図 ◆ [] [削除 | ◆ ■ ◆ [] [はい | ◆ ■

■グループ内のメンバーの削除

【S! 一斉トークメンバーリスト画面】 □ [はい] ◆■◆▽



使用禁止/制限	11-2
ケータイの利用を禁止/制限す	る11-2
ケータイの情報を守る	11-3
顔認証	11-4
顔認証を利用する	11-4
便利な機能	11-6

11

セキュリティ



ケータイの利用を禁止/制限する

ケータイの使用を禁止する

他人がケータイを操作できないようにしま す。(キー操作ロック)

●設定できる内容は、次のとおりです。

自動	クローズポジションのた びロック	
即時	一度だけロック(ロック 解除後、「Off」になる。)	
電源On時	次回電源を入れたとき ロック	



- ▶ [] 「本体設定」 ▶ ■
- **▶** ໋ 「セキュリティ設定」
- \rightarrow

セキュリティ設定	¥11°	15:05 ®
PIN認証	011	
PIN2変更		
顔認証機能	0ff	
キー操作ロック	0ff	
IPサービス設定	On	
アプリ使用禁止	0ff	
履歴使用禁止	0ff	
シークレットモート	表示し	ない

セキュリティ設定画面

🧿 🗓 「キー操作ロック」 ▶ 🗉

- (全) ② 設定項目 →
 - ▶操作用暗証番号入力
- キー操作ロックを解除するとき 【待受画面】操作用暗証番号入力◆■
- キー操作ロック設定中の操作について
- ●電源を入れる/切る、電話を受ける、応 答保留、通話を終了するなどの操作は行 えます。

電源On時に認証する

電源On時にPIN1コードを入力しないと、ケータイを使用できないようにします。 (PIN認証)

- 1 セキュリティ設定画面で
 - 「PIN認証」 → ■
 - ➡ [IPIN On / Off 設定]
 - ightharpoons
- [On] →
 - **→PIN1コード入力→**■

安心遠隔ロックを利用する

ケータイを紛失したときなど、パソコンや 他のケータイからの遠隔操作でこのケータ イを操作できないようにします。ロック中 は、電源を入れる以外の操作ができなくな ります。

- ●「安心遠隔ロック」について詳しくは、「ソ フトバンクホームページ」(疋子P.14-19) ま たはケータイから「My SoftBank」を参照 してください。
- ケータイから「My SoftBank」に接続する
- 闷 🗓 「My SoftBank」 🖈 🔳
 - ●以降は画面の指示に従って、操作して ください。





ケータイの情報を守る

各機能の使用を禁止する

他人が次の各機能を使用できないようにし ます。

アドレス帳

カレンダー/予定リスト

Yahoo!ケータイ

メール

メモ帳

- - ▶ 🗓 「本体設定」 ▶ 🔳
 - ▶ 🗓 「セキュリティ設定」
 - **→**■



セキュリティ設定画面

「アプリ使用禁止」



●機能◆■ (▽表示) ◆ ▽ →操作用暗証番号入力◆■

使用禁止を一時解除するとき

●各機能を利用するときに操作用暗証番号を 入力し、■を押します。

履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用できないようにします。

● セキュリティ設定画面で 「履歴使用禁止」 ● ■



● 帰歴 ● ■ (図表示) ● 図 ● 操作用暗証番号入力 ● ■

履歴使用禁止を一時解除するとき

●履歴を利用するときに操作用暗証番号を 入力し、■を押します。

シークレットデータを表示する

アドレス帳やカレンダー/予定リストなど のシークレットデータを表示します。

- セキュリティ設定画面でラ「シークレットモード」→■
- ②・「表示する」・■
 - ➡操作用暗証番号入力
 ■

シークレットモードについてのご注意●シークレットモードを「表示する」にすると、文字入力時「近似予測変換」が利

用できなくなります。

顔認証を利用する

ご自分の顔写真を登録しておくと、ケータ イ利用時に顔写真と利用者の顔との照合・ 認証を行います。

●認証失敗時には、キー操作ロックが設定されます。

顔認証の準備をする

顔認証利用時のご注意

- ●顔認証機能は完全に本人認証を保証するものではありません。当社では誤認証による使用不可、第三者の使用などで生じるいかなる損害にも、一切の責任は負いかねます。
- ●認証失敗時のロック解除などには操作用暗証番号を使用します。あわせて変更しておくことをおすすめします。
- ●顔画像撮影時や認証時には、次のことをご 注意ください。
- ■目、口、鼻、眉などがはっきりと見える ようにしてください。
- ■顔が均一に明るく見える場所で操作して ください。

ユーザー登録を行う

- ┃ ▶ ፟ 「設定」 ▶
 - ▶ ፟ 「本体設定」 ▶ ■
 - ▶┊「セキュリティ設定」
 - **▶**■
- 「顏認証機能」→■



顔認証設定画面

- [「ユーザー登録」 ■
 - →操作用暗証番号入力



ユーザーリスト画面





ユーザー設定画面

- □ 「ユーザー名:」● ● ユーザー名入力● ■
- ⑤ 「質問登録:」 → ■◆質問入力 → ■
- ●答え入力●■
- 💽 🗓 「顔画像:」 ▶ 🔳





使いこなしチェック!

- ◎便利 ●顔の認証精度を変更したい●ユーザー情報を変更/削除したい
 - ■顔画像を変更/削除したい(配置P.11-6)

- 💽 🗓番号▶ 🖾
 - カメラが起動します。
- 👔 画面に顔を表示 ▶ 🔳 ▶ 🖾
- - ●他の顔画像を登録するときは、⑤~⑩ をくり返します。
- (P) □ □ → Y → 登録完了

顔画像撮影時のご注意

- ●正面を向き、無表情で顔全体が画面に入るようにしてください。
- セキュリティレベル「低(マスク装着可)」 設定時も、マスクは装着せずに撮影して ください。

- 顔認証のOn/Offを設定する
- 顔認証設定画面で
 - 「On/Off設定」
- ② ⑤ 「On」 / 「Off」 ◆ ◆操作用暗証番号入力 ◆ ■

顔認証を行う

- 画面に顔を向ける ●認証開始
- ② 認証に成功するとケータイ使 用可能
 - ●認証に失敗すると、キー操作ロックが 設定されます。再度顔認証を行うとき は、図を押します。
- 認証失敗時のロック解除
- ■該当する顔写真の候補がないとき
- 操作用暗証番号入力⇒→ケータイ使用可能
- ■該当する顔写真の候補があるとき 質問が表示されます。
- ◆答え入力 ◆ ■◆ケータイ使用可能

答えを忘れたとき

- ①でる⇒操作用暗証番号入力⇒■⇒ケークイ体用可能
- ケータイ使用可能
- 質問・答えを登録していないとき
 - ①で操作用暗証番号入力▼ → ケータイ使用可能



セキュリティに関する便利な機能

開始画面は⊃コ→ 【セキュリティ設定画面】P.11-2【顔認証設定画面】P.11-4【ユーザーリスト画面】P.11-4【ユーザー設定画面】P.11-4

PINコードに関する機能



PIN1コードを変更したい

[PIN変更]

【セキュリティ設定画面】 ⑨ 「PIN認証」 → ■ → ⑨ 「PIN変更」 → ■ → 現在の PIN1 コード入力 → ■ → 新しい PIN1 コード入力 → ■ → 再度新しい PIN1コード入力 → ■

●PIN認証が「On」のときに変更できます。




PIN2コードを変更したい

[PIN2変更]

【セキュリティ設定画面】 ① 「PIN2 変更」 ◆ ■ ◆ 現在のPIN2 コード入力 ◆ ■ ◆ 新しいPIN2 コード入力 ◆ ■ ◆ 再度新しいPIN2 コード入力 ◆ ■

安心遠隔ロックに関する機能



■ロックメッセージを登録するとき

【セキュリティ設定画面】 ① 「ロック メッセージ設定」 ◆ ■ ◆ ② 「メッセー ジ」 ◆ ■ ◆ 操作用暗証番号入力 ◆ ■ ◆ メッセージ入力 ◆ ■ ◆ ② 「はい」 ◆ ■

■ロックメッセージを確認するとき

【セキュリティ設定画面】 ⑨ 「ロック メッセージ設定」 ◆ ■ ◆ ⑩ 「ロック メッセージ確認】 ◆ ■


顔認証に関する機能



顔の認証精度を変更したい [セキュリティレベル]

【顔認証設定画面】 ∮ 「セキュリティレベル」 ◆ ■ ◆ ∮ 設定項目 ◆ ■

●「低 (マスク装着可)」に設定すると、マスク装着時にも認証できます。



■ユーザー情報を変更する

【ユーザーリスト画面】 □ユーザー情報→ ■ → □ 変更項目 → ■ → 顔画像変更 / 各情報の入力 → ■ → ▽

- ●各項目の変更操作は、登録時の操作と同 じです。
- ■ユーザー情報を削除する

【ユーザーリスト画面】 ②ユーザー情報◆ 図 ◆ ③ ↑ (はい) ◆ ■



顔画像を変更/削除したい 「顔画像変更/削除]

■顔画像を変更する

【ユーザー設定画面】 🖣 「顔画像:」 ▶

■◆真顔画像◆☑◆真「はい」◆■◆■◆図

■顔画像を削除する

【ユーザー設定画面】 □ 「顔画像: | ▶

■◆真顔画像◆▼◆真「はい」◆

☑読本 顔認証時の画面表示を変更する、認証失 助時に連絡先を表示する



赤外線通信	12-2
赤外線通信について	12-2
赤外線通信を利用する	12-3
Bluetooth®	12-5
Bluetooth®について	12-5
Bluetooth [®] を利用する	12-6
パソコン接続	12-8
パソコンと接続して利用する	12-8

バックアップ	12-
バックアップについて	12-
S!電話帳バックアップ	12-1
S!電話帳バックアップについて	12-1
S!電話帳バックアップを利用する	12-1
便利な機能	12-1

12

通信/バックアップ



赤外線通信について

赤外線通信を利用すれば、赤外線通信対応機器との間で、次のデータを無線でやりとりすることができます。

アドレス帳	
-------	--

受信ボックス

カレンダー

送信済みボックス

予定リスト メモ帳

下書き

ブックマーク


テンプレート

- ◆コピー/転送不可ファイルは送受信できません。
- ●送受信するデータの内容によっては、送受信できないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく登録できないことがあります。(詳しくは、「使いこなし読本」を参照してください。)

赤外線通信をご利用になる前に

赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤 外線ポートがまっすぐに向き合うようにし ます。

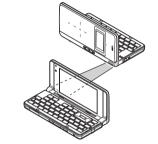

- ●間に物を置かないでください。
- ●送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。

データの送受信方法

1件データ 送受信	データを1件ずつ送受信
一括データ 送受信	機能ごとのデータを一括で送 受信
IrSS通信	画像を1件ずつ高速送受信 (対応機器のみ可)

- ●データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- ●メモリカード内のデータは、1件送受信だけ行えます。

認証コードについて

●一括データ送受信時に、正しい通信相手 かどうかをお互いに確認するための暗証 番号です。送信側/受信側で同じ数字(4 ケタ)を入力します。(特に決まった数字 はなく、その通信限りのものです。)



赤外線通信を利用する

データを受信する

- ⋒ 🕒 (長く)
 - データ受信の待機状態になります。
 - ●このあと3分以内に送信側からデータ を送信してください。
 - 待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。
 - ●再度回を長く押すと、赤外線通信が 「Off」になります。
- 🕟 送信側から接続要求



接続要求画面


- 🕝 受信方法ごとの操作
 - ●受信を中止するときは、▼ を押します。

受信方法ごとの操作

■1件受信

- ●保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選び■を押します。
- ■一括受信(追加登録)
 - □ 「はい」
 □ → 操作用暗証番号入
 力 → □ → 認証コード入力 → □ → ②
 「追加登録 | → □
- ■IrSS通信
 - !はい! →■
 - ●受信データは、データフォルダの「ピク チャー」に保存されます。

使いこなしチェック!





データを送信する

1件ずつ送信する

アドレス帳を例に説明します。



「赤外線通信」⇒



- 🕝 🗓 「はい」 ▶ ▶送信開始
 - ●送信完了後、アドレス帳リスト画面に 戻ります。

一括で送信する

- ⬆️ ➡ ҈ 「設定」 ➡
 - ▶ ፟ 「外部接続」 ▶ ■
 - ▶ [□ 「赤外線通信」 ▶ ■



- □
- **€** 「はい」 **→**
 - ⇒操作用暗証番号入力
 ■



____ ③送信項目 ▶ ■

- ② 認証コード入力 ◆ ◆ 送信開始
 - ●送信完了後、項目選択画面に戻ります。

アドレス帳を一括送信するとき

- ●⑤で送信開始前に次の操作を行い、画像 データ転送の有無を指定します。 「♪ 「はい」 / 「いいえ」 ◆ ■
- JPEG画像を高速送信する
- ■◆・・「データフォルダ」 ◆■
- □ 「ピクチャー」/「デジタルカメラ」 ■

「**デジタルカメラ**」を選んだときは、このあとフォルダを選び、**同**を押します。

- ②画像→ ∑7 (長<)</p>
- (4) ♀ 「はい」 / 「いいえ」 ◆ ■★ 法信留始
 - ●送信完了後、リスト画面に戻ります。
 - ●片方向通信のため、受信側でデータを 受け取れていなくても、送信側は正常 に終了します。



Bluetooth®について

Bluetooth[®]対応の腕時計やハンズフリー 機器などと接続したり、Bluetooth[®]機器 との間で、データの送受信ができます。

- ●このケータイは、すべてのBluetooth[®]機器 とのワイヤレス接続を保証するものではあ りません。
- ■相手側の機器はBluetooth SIGの定める Bluetooth[®]標準規格に適合し、認証を取 得している必要があります。
- ■相手側の機器が Bluetooth® 標準規格に適合していても、データを正しく送受信できないことがあります。
- ■ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

Bluetooth[®]をご利用になる前に

Bluetooth®利用時のご注意

- ●このケータイどうしでの通信距離は、最大 10mです。(ただし状況によって通信速度/ 通信距離は異なります。)
- ●著作権保護規格「SCMS-T」非対応の Bluetooth[®]機器では、テレビの音声を聴け ません。

ハンズフリー機器利用時のご注意

- 待受画面以外では、ハンズフリー機器側から発信できません。
- 音声通話中はハンズフリー機器側で、操作 してください。

Bluetooth®対応腕時計について

このケータイが対応しているBluetooth® 対応腕時計の機能は、次のとおりです。

 時刻合わせ
 アラーム通知

 ニュース通知
 メール通知

 リモートシャッター
 モード設定


クイックサイレン

応答保留オペレータ名表示

発信者名通知

●利用できる機能や操作の詳細については、 Bluetooth[®]対応腕時計の取扱説明書を参照 してください。

Bluetooth®接続の流れ

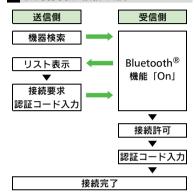

認証コードについて

●Bluetooth®専用のコードです。機器登録時には、送信側/受信側とも認証コードとして、同じ4~16ケタの数字を入力する必要があります。

使いこなしチェック!

■Bluetooth[®]対応腕時計で通知する項目を設定する (定置P.13-18)



Bluetooth®を利用する

Bluetooth®のOn/Offを切り替える

- (長く)
 - ●Bluetooth®のOn/Offが切り替わり ます。
 - 待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。

Bluetooth®機器と接続する

機器を検索して登録する

- ●あらかじめ登録する機器のBluetooth®機能を利用可能にしておいてください。
- - **▶** □ 「外部接続」 **▶** ■
 - **▶** ☐ 「Bluetooth」 **▶** ■



Bluetooth画面

🕗 🗓 「周辺デバイス検索」 ➡ 🔳

- ◆検索が始まり、Bluetooth[®]対応機器 のリストが表示されます。
- ◆検索を中止するときは、▼ を押します。
- ♠ ∴機器▶■

他の機器と接続しているときは、この あと「**はい**」を選び、**■**を押します。

- - ●受信側は送信側が入力したあと30秒以内に、同じ認証コードを入力してください。
 - ●相手がハンズフリー機器などのときは、ハンズフリー機器側で決められている認証コードを入力します。
- 🕞 🔳 ➡登録完了
 - ●登録した機器は、次回接続時から認証 コードの入力が不要になります。

登録済みのハンズフリー機器などと接続する

- 🚹 Bluetooth画面で
 - ・ 「登録済みデバイス」
 - **▶**■



登録済みデバイス画面

❷機器▶■

他の機器と接続しているときは、この あと「**はい**」を選び、■を押します。

接続され「☑」(選択状態)が表示されます。(選択状態の機器は、切断されていても発信/着信時に自動的に再接続されます。)





接続要求を受けて接続する

未登録のハンズフリー機器などとの接続方法を例に説明します。

🚹 送信側から接続要求



接続要求画面





🕝 送信側と同じ認証コードを入力

▶■

- ●受信側は送信側が入力したあと30秒以内に、同じ認証コードを入力してください。
- ●相手がハンズフリー機器などのときは、ハンズフリー機器側で決められている認証コードを入力します。

データを送受信する

登録済み機器との通信を例に説明します。

- ●送受信できるデータは、赤外線通信と同様 です。
- ●認証コードが要求されたときは、認証コードを入力してください。

データを受信する

- 送信側から接続要求(接続要求)求画面)貸「はい」■
- - ●保存先選択画面が表示されたときは、 保存先を選び■を押します。
 - ●受信を中止するときは、▼ を押します。
- -括受信するとき(追加登録時) ②で操作用暗証番号入力◆■◆⑤「追加登録」◆■

データを1件ずつ送信する


アドレス帳を例に説明します。

- 🕟 🖟 「Bluetooth」 ▶ 🗉
- (②受信側の機器 ■
 - ╸ ▶ 🗓 「はい」 ▶ 🔳 ➡ 送信開始
 - ●送信完了後、アドレス帳リスト画面に 戻ります。
- データを一括で送信する
- Bluetooth画面で「一括データ送信」 ■
- - ´ ➡! 「はい」 ➡
 - →操作用暗証番号入力■
- ②送信項目◆■◆送信開始
 - ●送信完了後、項目選択画面に戻ります。

アドレス帳を一括送信するとき

- ②で送信開始前に、次の操作を行い、画像 データ転送の有無を指定します。
 - [] [はい] / [いいえ] → ■

使いこなしチェック!



✓ 優定 ○このケータイを非公開にして検索されないようにする (に管 P.13-18)



パソコンと接続して利用する

このケータイ内のメモリカードをパソコンから操作する

このケータイとパソコンを付属のUSBケーブルで接続して、ケータイに取り付けられたメモリカード内のデータを操作します。

- ●すでにパソコンと接続されているときは、 いったんUSBケーブルを抜いてから操作し てください。
- ■●・「設定」●■
 - ▶ 「外部接続」 ▶ ■
 - ♦♥「USB接続モード」◆■



✓ USBケーブルでパソコンと接続

●パソコンからメモリカード内のデータ が操作できるようになります。



➡接続終了

●このあと、パソコンでハードウェアデ バイスの取り外しの操作を行い、USB ケーブルを抜きます。

ユーティリティーソフトウェアを利用する

付属のユーティリティーソフトウェア(CD-ROM)を利用すると、次のことができます。

モデム	このケータイをモデムと
ウィザード	して使用できます。
メモリカード 転送ソフト	シャープ製ケータイのメ モリカードのデータを、 このケータイのメモリ カードに転送します。
ソフトバンク	パソコンで各種データの
ユーティリティー	バックアップや管理がで
ソフト [※]	きます。
S!ミュージック	音楽データ(WMA)の
コネクト [※]	転送や管理ができます。

- ※CD-ROM からダウンロードサイトに接続して入手できます。
- ◆付属のUSBケーブルを利用するためのドライ バも含まれています。
- ●詳しくは、ユーティリティーソフトウェア 内の「ユーティリティーソフトウェア ス ターターガイド」を参照してください。

モバイルデータ通信のパケット通信料について

●このケータイとパソコン、PDAを接続して インターネットを利用するときは、短時間で大量のパケット通信が行われること が多く、通信料が高額になることがあり ます。通信料を確認しながらご利用くだ さい。



バックアップについて

このケータイのデータをメモリカードに バックアップ (一括保存) できます。

●バックアップできる項目は次のとおりです。

アドレス帳※ 下書き※ カレンダー※ テンプレート

予定リスト※ コンテンツ・キー

ブックマーク※ データフォルダ

> メモ帳※ S!タウン

受信ボックス※ メールグループ

送信済みボックス※ ユーザー辞書

※よく利用されるこれらの項目は、簡単な操 作でまとめてバックアップできます。 (おすすめ項目)

バックアップ利用時のご注意

- ●電池残量が少ないときは、利用できません。
- ●データの内容によっては、バックアップで きないことがあります。また、一部の設定 が反映されなかったり、正しく保存/読込 みできないことがあります。

全項目保存時のご注意

「保存(全項目)」は、空のメモリカードで 行ってください。また、「保存(全項目)」 を行ったメモリカードにデータを追加しな いでください。読み込めなくなることがあ ります。

各項目に関するご注意

■受信ボックスについて

- メール振り分け設定の条件は反映されませ
- 続きのあるメールは通常のメールとして読 み込まれます。読み込み後、続き受信など の操作はできません。
- ●他のソフトバンクケータイで読み込むとき. 迷惑メールフォルダ内のメールは設定にか かわらず、迷惑メールフォルダに登録され ます。(迷惑メール設定ができない機種のと きは、受信フォルダに登録されます。)

■送信済みボックスについて

メール振り分け設定の条件は反映されませ hin

■下書きについて

●他のソフトバンクケータイで下書きを読み 込むとき、宛先が複数のSMSが登録できな かったり、2件目以降のアドレスが欠落す ることがあります。

■ブックマークについて

- ●Yahoolケータイ、PCサイトブラウザ、スト リーミングのブックマークすべてがバック アップされます。
- ●ストリーミングのブックマークは、Yahoo! ケータイのブックマークとして保存されま す。

■コンテンツ・キーについて

●コンテンツ・キーは、バックアップのたび に上書きされます。前回のコンテンツ・キー を残したいときは、あらかじめメモリカー ドからコンテンツ・キーのバックアップファ イルを読み込んだあと、バックアップの操 作を行ってください。



メモリカードにバックアップする

選択した項目をバックアップ(一括保存) する操作を例に説明します。

- - ▶ 🗓 「外部接続」 ▶ 🔳



バックアップ画面

- 「保存(選択項目)」操作用暗証番号入力
- **┌ :** 「はい」**→**■

- ☑ 望項目⇒ (□/☑)
 - ➡項目指定完了
 - ●「アドレス帳」を選ぶと、確認画面が 表示されます。「はい」 / 「いいえ」 を選び■を押します。
- 🕞 ☜ ▶ 🖟 「はい」 ▶ 🔳
 - ●バックアップを中止するときは、を押します。
- (字) バックアップ終了⇒ → ■

項目をまとめて指定するとき
②で□→負指定する項目→■→⑤以
®

項目をすべて指定/解除するとき
②で図 → ①「全解除」
→ ■

メモリカードから読み込む

選択項目復元を例に説明します。

- メモリカードからデータを読み込むと、ケータイ内の同じ項目のデータは消去されますので、ご注意ください。(コンテンツ・キーは消去されず、追加されます。)
- 🚹 バックアップ画面で
 - 🗓 「読込み (選択項目)」 ▶ 🔳
 - →操作用暗証番号入力■

- [] [はい] → ■
- ●項目◆ (□/√) ●項目指定完了
- 4 Y
 - ●ファイルを選ぶ必要がない項目のときは、このあと
- □ファイル
 - ●このあと各項目のファイル選択が完了 するまで日をくり返します。
- **(3)**
- [] [はい] → ■
- ・読み込みを中止するときは、 ▽ を押します。
- ② 読み込み終了 ▶ ▶ ■

項目をまとめて指定するとき

- ②で□→∮指定する項目→■→②以隆
- 項目をすべて指定/解除するとき ②で □ → [] 「全チェック」/ 「全解除」 → □






●優利 ●すべての項目をバックアップしたい●データを暗号化してバックアップしたい●すべての項目を読み込みたい●バックアップファイルを削除したい(ピ音・P.12-14)

S!電話帳バックアップについて

このケータイのアドレス帳をネットワーク内のサーバーにバックアップしたり、同期を取る(同じ状態にする)ことができます。

●S!電話帳バックアップについて詳しくは、S!電話帳バックアップのサイト(C含 P.14-19)を参照してください。

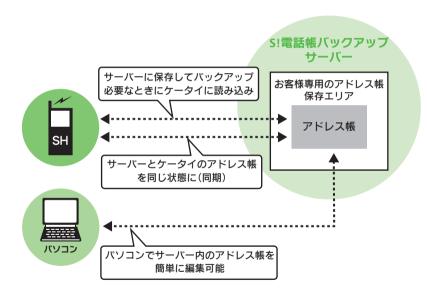

S!電話帳バックアップ利用時のご注意

- ●アドレス帳の一部の設定は、同期されません。 詳しくは、「使いこなし読本」を参照してく ださい。
- ●バックアップや読み込みのタイミング、同期 の方向にはご注意ください。

使いこなしチェック!

信

バ

S!電話帳バックアップを利用する

アドレス帳をサーバーにバックアップする

- ●バックアップ前のサーバー内のアドレス帳 は、すべて削除されます。
- ■▶┊「雷話機能」▶■
 - → 「S!電話帳バックアップ」
 - **▶**■



S!雷話帳バックアップ画面

- [□] 「同期開始」 ▶
 - **▶**□「サーバーへバックアップ」
 - **→**□
- □ 「はい」 →
 - ▶操作用暗証番号入力
 - ●バックアップが始まります。終了後に 詳細が表示されます。

■→バックアップ終了

バックアップを中止するとき バックアップ中に 🏵 ▶ 🗓 [はい] ▶ 🔳

サーバー内のアドレス帳をケータイに読み込む

- 読み込み前のケータイ内のアドレス帳は、 すべて削除されます。
- S!電話帳バックアップ画面で [□ | 「同期開始」 ▶ ■
 - **▶** □ 「サーバーから読込み」 $\rightarrow \blacksquare$
- □ [はい] →
 - ▶操作用暗証番号入力
 - ・読み込みが始まります。終了後に詳細 が表示されます。
- ■⇒読み込み終了

読み込みを中止するとき

アドレス帳を同期させる

同期には次の3つの方法があります。

ケータイ/サーバー内を比較 し、最新の状態で同じ内容に 诵常同期 します。 本体変更デー ケータイの更新情報をサー 夕送信 バーに反映します。 サーバー変更 サーバーの更新情報をケータ データ受信 イに反映します。

- ●はじめて利用するときや機種変更後最初に 利用するときは、設定にかかわらず「通常 同期」になります。
- S!電話帳バックアップ画面で [□ 「同期開始」 ▶ ■
 - ▶ □ 同期方法 ▶ ■
- [: [はい] **→** [
 - ▶操作用暗証番号入力
 - ●同期が始まります。終了後に詳細が表 示されます。
- ➡ 同期終了

同期を中止するとき 同期中に▼▼∮「はい」●■



使いこなしチェック!



🌬 通信/バックアップに関する便利な機能 📗

【接続要求画面】P.12-3、P.12-7【Bluetooth画面】P.12-6【登録済みデバイス画面】P.12-6

赤外線通信に関する機能

すべてのデータを削除して登録した [全件削除して登録]

> 【接続要求画面】 ∮ 「はい」 ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号入力●■●認証コー ド入力→ ■ → [・] 「全件削除して登録」 **▶■▶!** [はい] **▶■**

- ●アドレス帳のときは、電話番号以外の オーナー情報も上書きされます。
- オーナー情報を送信したい [オーナー情報送信]
 - ■▶▶□▶□「オーナー情報送 信」▶■▶□「赤外線通信」▶■▶□ 「はい」→■→送信開始
- アドレス帳以外のデータを送信した [1件送信]

各機能のデータリスト画面で № デー タ▶■▶ ● □ [送信] ▶■●□ 「赤外線通信」→■→□「はい」→■ ➡送信開始

Bluetooth®に関する機能

登録済み機器の名前を変更したい [デバイス名称変更]

> 【Bluetooth画面】 🗓 「登録済みデバ イス」 ▶ ■ ▶ □機器 ▶ 図 ▶ □ 「デ バイス名称変更」 ▶ ■ ▶ 機器名入力 ••

登録済み機器を削除したい

[削除]

【Bluetooth画面】 🗓 「登録済みデバ イス | ▶ ■ ▶ 負機器 ▶ 図 ▶ 頁 「削 除」→■→貸「はい」→■

- ●接続中の機器を削除するときは、このあ と「はい」を選び■を押します。
- ハンズフリー機器などとの接続を切 断したい [切断]

【登録済みデバイス画面】 □ 機器の種 類▶□機器(▽表示) ▶■

『│読本 Bluetooth®の詳細情報を確認する、ハン ズフリー/オーディオ両方対応の機器を 個別に接続する、優先的に接続するワイ ヤレスイヤホンを設定する



すべてのデータを削除して登録した 「全件削除して登録]

【接続要求画面】 □ 「はい」 ● ■ ● 操作用暗証番号入力●■●●「全件 削除して登録」→■→□「はい」→■

- ●アドレス帳のときは、電話番号以外の オーナー情報も上書きされます。
- オーナー情報を送信したい 「オーナー情報送信]

■▶▶□▶□「オーナー情報 送信 | ▶ ■ ▶ 🗓 [Bluetooth | ▶ ■ ▶□受信側の機器 ▶■ ▶□ 「はい」 ▶ ■ ▶ 送信開始

アドレス帳以外のデータを送信した [1件送信]

> 各機能のデータリスト画面で № デー タ▶■▶ ● ○ [送信] ▶■● ○ 器→■→貸「はい」→■→送信開始



通信

便利

通信/バックアップに関する便利な機能№

開始画面は□□!→ 【バックアップ画面】P.12-10【S!電話帳バックアップ画面】P.12-12

バックアップに関する機能



すべての項目をバックアップしたい 「保存 (全項目)]

【バックアップ画面】 ②「保存(全項目)」→■→操作用暗証番号入力→■
→ ②「はい」→■→ ②「はい」→■
→ バックアップ終了→■→■

データを暗号化してバックアップしたい [バックアップ暗号化設定]

【バックアップ画面】

・管理」

・

●

■

●

「バックアップ暗号化設定」

●■●●項目●■●● [On] ●■●アドレス帳、カレンダー/予定リスト、

メールのデータに設定できます。

すべての項目を読み込みたい

[読込み (全項目)]

【バックアップ画面】 ② 「読込み(全項目)」◆■◆操作用暗証番号入力◆■◆優「はい」◆■◆優「はい」◆■→・□□(はい」◆■◆読み込み終了◆■◆■




バックアップファイルを削除したい [**削除**]

【バックアップ画面】 ① 「設定・管理」

◆ ■ ◆ ② 「バックアップファイル整理 → ■ ◆ ③ 項目 ◆ ■ ◆ ③ ファイル

◆ ■ (□ / ☑) ◆ 指定完了 ◆ ☑ ◆ ⑤ 「はい」 ◆ ■

S!電話帳バックアップに関する機能



→ 昼「メニューリスト」 → 直 → 直 「My SoftBank」 → 直 → 直 「利用状況 の確認」 → 直 ● 「「記電話帳バック アップ編集用バスワード確認」 → 直面指示に従って操作

ります。 自動的にアドレス帳を同期させたい [自動同期設定]

■自動同期を設定するとき

【S!電話帳バックアップ画面】 ① [自動同期設定」 ◆ ■ ◆ 操作用暗証番号入力 ◆ ■ ◆ ② 「On/Off設定」 ◆ ■ ◆ ② [On] ◆ ■

■自動同期の周期を変更するとき

【S!電話帳バックアップ画面】 頁 [自動同期設定] → ■ → 操作用暗証番号入カ → ■ → 頁 [On/Off設定] → ■ → 頁 [On] → ■ → 頁 [周期設定] → ■ → 頁 周期 → ■ → 日付時刻/曜日時刻/時刻入力 → ■

「アドレス帳編集後 (10分後)」を選んだときは、時刻などを入力する必要はありません。

■自動同期の方法を変更するとき

【S!電話帳バックアップ画面】 ① 「自動同期設定」→ ■→操作用暗証番号入カ→ ■→ ② 「On/Off設定」 → ■→ ③ 「同期モード設定」 → ■→ ② 同期方法 → ■



バックアップの履歴を確認したい 「同期履歴】

【S!電話帳バックアップ画面】

□ 「同期 履歴 | ◆ □ ◆ □ 履歴 ◆ ■



モード/日時設定	13-2
ディスプレイ/キー設定	13-3
着信/音設定	13-5
文字入力/アドレス帳設定	13-6
電話設定	13-7
メール設定	13-8
インターネット設定	13-11

テレビ設定	13-12
カメラ設定	13-14
プレイヤー/S!アプリ設定	13-15
各種ツール設定	13-16
コミュニケーション設定	13-17
通信設定	13-18
初期化	13-19



カスタマイズ



『 【誕』モード/日時に関する設定 =

モードに関する設定 共通操作→■→昼「設定」→■→回「本体設定」→■→回「モード設定」→■		
利用モードを設定する	! モード ▶ ■	
各モードの設定内容を変更する	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
□ また オリジナルのモードを作成する (オリジナルモード)、簡易留守録をモードごとに設定する (簡易留守録設定)、モードの設定を初期化する (リセット)		
日時設定/表示に関する設定 共通操作→■→叠「設定」→■→ ⑨ 「本体設定」→■→⑨ 「日時設定」→■		
日付/時刻を設定する	団「日付時刻設定」→■→西暦入力(4ケタ)→月入力(2ケタ)→日入力(2ケタ)→時入力(2ケタ)→分入力(2ケタ)→■	
手動で時刻を補正する	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
サマータイムを設定する		
お使いの地域(タイムゾーン)を変更する	□ 「タイムゾーン設定」 ▶ ■ ▶ □ 地域 ▶ ■	
時刻表示を12時間制にする	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
日付表示を変更する	・ □ 「日付フォーマット」 ▶ ■ ▶ □表示形式 ▶ ■	
月曜日から始まるカレンダー表示にする	[『] 「カレンダーフォーマット』 ▶ ■ ▶ 『 「月曜日-日曜日」 ▶ ■	

[일 議本] 時刻の自動補正の詳細を設定する(自動補正設定)、お使いの地域を自分で作成する(タイムゾーン設定)



・【嘘』ディスプレイ/キーに関する設定¶-

表示言語に関する設定 共通操作	▶ ■◆ 聲「設定」◆ ■◆ 聲「本体設定」◆ ■
英語表示/日本語表示に切り替える	[Language] / 「言語選択」 ◆■◆② [English] / 「日本語」 ◆■
画像や文字に関する設定 共通操作	▶■◆嵒「設定」◆■◆卧「本体設定」◆■◆卧「ディスプレイ設定」◆■
着信時などに画像(固定データ)を表示する	
着信時などにデータフォルダの画像を表示する	・回画面ピクチャー」→□→回表示場面→□→回保存場所→□→回像→□→□・●表示範囲指定→□・画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。
着信時などにきせかえアレンジを表示する	□ 「画面ピクチャー」 ◆ ■ ◆ □ 表示場面 ◆ ■ ◆ □ 「きせかえアレンジ」 ◆ ■●「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。
[일議本] 電話番号入力時の数字の形を変更する(ダイヤル表示	設定)、待受画面の画像や動画再生時の表示を鮮やかにする(鮮やかモード)
照明や表示時間に関する設定 共通操作	▶■◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画面/ボタン照明の点灯時間を変更する	・ 「バックライト」 ▶ ■ ▶ ・ 「点灯時間」 ▶ ■ ▶ ・ ● 時間 ▶ ■
画面が切り替わるときの効果を変更する	・ 「画面エフェクト」 ▶ ■ ▶ □ 効果 ▶ ■
画面の明るさを変更する	[・「バックライト」 ▶ ■ ▶ ① 「明るさ調整」 ▶ ■ ▶ ①明るさ ▶ ■
画面の明るさの自動調整(明るさセンサー)を設定する	・「バックライト」 ▶ ■ ▶ ・ 「明るさ調整」 ▶ ■ ▶ ◎ (□ / ☑表示) ▶ ■
画面表示の点灯時間を変更する	・ 「パネル点灯時間」 ◆ ■ ◆ ⑤ 時間 ◆ ■

┌ 【シュュニ』ディスプレイ/キーに関する設定22 ―

サブディスプレイに関する設定共選操作	▶■◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サブディスプレイの点灯時間を変更する	・ 「サブディスプレイ」 ▶ ■ ▶ ・ 「点灯時間」 ▶ ■ ▶ ・ □ 時間 ▶ ■
サブディスプレイにメールを表示しない	
着信時サブディスプレイに相手を表示しない	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サブディスプレイでのダイヤル入力方式を変更する	[・] 「サブディスプレイ」 → ■ → ②「ダイヤル入力方式」 → ■ → ②「グリッド」 → ■
	文字を変更する(時計フォント)
その他のディスプレイ関連設定共通操作	▶■◆曇「設定」◆■◆曇「本体設定」◆■◆曇「ディスプレイ設定」◆■
待受画面の時計/カレンダーを変更する	□ 「待受設定」 ▶ ■ ▶ □ 「時計/カレンダー表示」 ▶ ■ ▶ 凾表示形式 ▶ ■
待受画面上部のマークを表示しない	・ 「待受設定」 → ■ → ・ 「アイコン表示」 → ■ → ・ 「ステータス行」 → ■ → ・ 「Off」 → ■
待受画面下部のソフトキーを表示する	・□「待受設定」◆■◆□「アイコン表示」◆■◆□「ソフトキー」◆■◆□「On」◆■
	レータ名表示)、電源On時にメッセージを表示する(電源Onメッセージ)
キーに関する設定 共通操作	▶■◆昼「設定」◆■◆昼「本体設定」◆■
ボタン照明を点灯しない	□ 「キーバックライト設定」 ▶■ ▶□ 「Off」 ▶■



- 【証 着信/音に関する設定 =

着信時の動作に関する設定 共通操作	▶■◆嵒「設定」◆■◆뎴「本体設定」◆■◆톐「音・バイブ・ライト」◆■
着信時の音量を変更する	[・] [音量] → ■ → 引着信の種類 → ■ → 引音量 → ■
着信時のライトの点灯方法を変更する	・ 「着信ライト設定」 ◆ ■ ◆ ● 着信の種類 ◆ ■ ◆ ● 「On / Off設定」 ◆ ■ ◆ ● 「On」 / 「音連動」 / 「Off」 ◆ ■
着信時のライトの点灯色を変更する	⑤ 「着信ライト設定」⇒■⇒⑥ 着信の種類⇒■⇒⑥ 「ライト色設定」⇒■⇒⑤ 点灯色⇒■
	「エニーキーアンサー」 ◆ ■ ◆ 頁 「On」 ◆ ■● ② 、 ② 、 「図 、 回 、 回 、 回 、 り 、 サイドボタンでは受けられません。
	ョンライト設定)
効果音に関する設定 共通操作	▶■◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ボタン確認音を変更する	□ 「効果音」 → ■ → □ 「ボタン確認音」 → ■ → □音 → ■
ボタン確認音を消す	□ 「効果音」 → ■ → □ 「ボタン確認音」 → ■ → □ 「Off」 → ■
S!一斉トーク利用時の音を変更する	・ □ 「効果音」 ● ■ ● □ 「S! 一斉トーク」 ● ■ ● □ 音音 ● ■
各種効果音を変更する	・団「効果音」→■→団効果音の種類→■→団「音選択」→■→団保存場所→■→ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	●利用期限のあるファイルのときは、このあと「 はい 」を選び ■ を押します。
⑤請★ 各種効果音を消す、各種効果音の鳴動時間を変更する、効果音の音量を変更する	
その他の音関連設定 共通操作	▶■◆昼「設定」◆■◆昼「本体設定」◆■
イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	・ 「着信音出力切替」 ▶ ■ ▶ ・ 「イヤホンのみ」 ▶ ■



『〈犬莚』文字入力/アドレス帳に関する設定 -

文字入力に関する設定 共通操作	【文字入力画面】 ●
入力した文字列から変換候補を予測しない	∮「近似予測」▶■▶∮「Off」▶■
入力した単語から次の変換候補を予測しない	頁「連携予測」 ▶■ ▶頁「Off」 ▶■
顔文字を変換候補に表示しない	♀ 「顔文字連携」 ▶ ■ ▶ ♀ 「Off」 ▶ ■
予測変換の優先度を下げる	[□]「予測候補優先度低」 ▶ ■ ▶ □ 種類 ▶ ■ (☑表示) ▶ ☑
変換候補をダイヤルボタンで確定する	・ 「候補決定動作設定」 ▶ ■ ▶ ● 「1-9、0、 ★、#で決定」 ▶ ■
アドレス帳に関する設定 共通操作	■◆嵒「電話機能」◆■◆嵒「アドレス帳設定」◆■
利用するアドレス帳を変更する	「メモリ切替」◆■◆①「USIM」/「本体とUSIM」◆■
アドレス帳の登録先を変更する	∮「登録先設定」▶■▶∮「USIM」/「毎回確認」▶■
アドレス帳未登録相手との通話後確認画面を表示しない	♀ 「未登録番号追加」 ▶ ■ ▶ ♀ 「着信時」/「発信時」 ▶ ■ ▶ ♀ 「Off」 ▶ ■
アドレス帳検索画面でE-mailアドレスを優先的に表示する	□ 「表示優先設定」 ▶■ ▶□ 「Fメールアドレス」 ▶■



Yss 電話をもっと便利にする設定 ―

「人談」电話をひうと使称にす		
音声電話/TVコールの設定 共通操作	●■◆昼「設定」◆■◆包「通話/TVコール設定」◆■	
音声電話通話中に通話時間お知らせ音を鳴らす	・□「通話時間お知らせ」◆■◆□「On」◆■	
通話後に通話料金を表示する	♀ 「通話明細表示」 ▶ ■ ▶ ♀ 「通話後料金表示」 ▶ ■ ▶ ♀ 「On」 ▶ ■	
通話中に通話時間を表示しない	♀ 「通話明細表示」 ▶ ■ ▶ ♀ 「通話時間表示」 ▶ ■ ▶ ♀ 「Off」 ▶ ■	
オープンポジションでの音声電話着信をクローズポジションにした時点で受ける	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
[[演本] 通話料金の上限を設定する(限度額/残り度数)、イヤホンマイク利用時に自動応答する(自動応答)、国際電話の詳細を設定する		
TVコールに関する設定 共通操作 → ■ → Φ 「設定」 → ■ → Φ 「通話 / TVコール設定」 → ■ → Φ 「TVコール設定」 → ■		
受信画像の画質を変更する	[□] 「受信画質設定」 → ■ → □ 画質 → ■	
送信画像の画質を変更する	♀ 「送信画質設定」 ▶ ■ ▶ • 画質 ▶ ■	
TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない	「スピーカーホン」 ◆ ■ ◆ ② 「Off」 ◆ ■	
「		
パケット通信に関する設定 単通操作	■ ▲ 応 「設定 ▲ ■ ▲ 市 「通話 /TVコール設定 ▲ ■ ▲ 市 「通信時間・料金 ▲ ■	

パケット通信に関する設定 共通操作	▶■◆፼ 「設定」◆■◆፼ 「通話/TVコール設定」◆■◆፼ 「通信時間・料金」◆■
前回利用したパケット量を確認する	□ 「データ通信」 ▶ ■ ▶ □ 「前回パケット」 ▶ ■
利用したパケット量の累積を確認する	□ 「データ通信」 ▶ ■ ▶ □ 「累積パケット」 ▶ ■

| || || パケット量の目安を消去する(リセット)



【 メールをもっと便利にする設定 Ⅱ ―

メール全般の設定 共通操作	
メッセージ画面のスクロール単位を変更する	・ 「スクロール単位」 ▶ ■ ▶ ・
リスト画面の表示方法を変更する	・ 「メールリスト表示切替」 ◆ ■ ◆ ①表示方法 ◆ ■
アドレスをすべて表示する	・ 「アドレス表示切替」 ◆ ■ ◆ ・ 「すべて表示」 ◆ ■
受信ボックスの表示方法を変更する	・ □ 「受信ボックス表示設定」 ▶ ■ ▶ □表示方法 ▶ ■
送信済みボックスの表示方法を変更する	・ ○ 「送信ボックス表示設定」 ◆ ■ ◆ ①表示方法 ◆ ■
古い受信メールを自動的に削除しない	□ 「メール自動削除設定」 ▶ ■ ▶
古い送信済みメールを自動的に削除しない	□ 「メール自動削除設定」 ▶ ■ ▶ □ 「送信済みボックス」 ▶ ■ ▶ □ 「Off」 ▶ ■
●「受信ボックス表示設定」、「送信ボックス表示設定」の「ア	アカウント別フォルダ表示」は、PCメールアカウントを設定しないと選択できません。
送信・作成に関する設定 共通操作	▶☑ ▶ ┡ 「設定」 ▶ ■ ▶ ┡ 「一般設定」 ▶ ■ ▶ ┡ 「送信・作成全般」 ▶ ■

常に配信確認をする	♀ 「配信確認」 ▶■ ▶♀ 「On」 ▶■
送信失敗時に自動再送しない	♀ 「自動再送」◆■◆♀ 「Off」◆■
送信中アニメを最後まで表示しない	・□ 「送信中ステータス表示」 ◆ ■ ◆ □ 「Off (バックグラウンド)」 ◆ ■

[遺読本] 返信先をこのケータイ以外にする(返信先アドレス設定)

アニメビューを表示しない	・「アニメビュー表示設定」◆■◆□「Off」◆■
	⑤「メールお知らせ設定」◆■◆⑥「シークレットフォルダ着信」◆■◆⑥「お知らせしない」◆■

[遺読本] メール着信時のお知らせの詳細を設定する(メールお知らせ設定)



・【誕 メールをもっと便利にする設定22 ―

フィーリングメールに関する設定 共通操作	▶◎ → 昼「設定」 → ■ → ⑤ 「一般設定」 → ■ → ⑤ 「受信動作全般」 → ■
インフォメーションを表示しない	①「フィーリングメール連動」◆■◆②「インフォメーション表示」◆■◆③「Off」◆■
ライトを点灯しない	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ライトの点灯色を変更する	①「フィーリングメール連動」⇒■⇒②「ライト設定」⇒■⇒③「ライト色設定」→■⇒②設定項目⇒■⇒②点灯色⇒■
バイブレータの動作を変更する	□「フィーリングメール連動」 ▶ ■ ▶ □ 「バイブパターン」 ▶ ■ ▶ □ 動作 ▶ ■
着信音を鳴らさない	①「フィーリングメール連動」→■→①「着信音」→■→①「On/Off設定」→■→②「Off」→■
着信音を変更する	①「フィーリングメール連動」→■→②「着信音」→■→②「着信音選択」→■→②設定項目→■→③保存場所→■→受着信音→■
着信音の鳴動時間を変更する	①「フィーリングメール連動」⇒■⇒○「着信音」⇒■⇒○「鳴動時間」⇒■⇒秒数入力⇒■
デルモジ表示に関する設定 共通操作	
既読メールもデルモジ表示する	⑤「デルモジ表示設定」◆■◆⑥「受信ボックス表示設定」◆■◆⑨「常にデルモジ表示」◆■
未読メールもデルモジ表示しない	団「デルモジ表示設定」◆■◆団「受信ボックス表示設定」◆■◆団「デルモジ表示しない」◆■
背景色を変更する	・ 「デルモジ表示設定」 ▶ ■ ▶ ・ 「背景色設定」 ▶ ■ ▶ ・ ・ ・ ・ 背景色 ▶ ■
表示の速度を変更する	・ 「デルモジ表示設定」 ▶ ■ ▶ ・ 「描画速度設定」 ▶ ■ ▶ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ●

【鑢[メールをもっと便利にする設定日 –

S!メールに関する設定 共通操作	▶◎ ◆ ◆ 「設定」 ◆ ■ ◆ • 「S!メール設定」 ◆ ■
国内での利用時にS!メールを自動受信しない	・ 「メール受信設定(日本)」 ▶ ■ ▶ ・ 「手動受信」 ▶ ■
海外での利用時にS!メールを自動受信する	①「メール受信設定(海外)」◆■◆①「自動受信」◆■●「自動受信」にすると、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。通信料が高額になることがありますので、通常は「手動受信」をおすすめします。
添付画像を拡大表示しない	・ 「画像表示設定」 ▶ ■ ▶ ・ 「通常サイズ表示」 ▶ ■
添付画像を自動的に表示しない	・「添付ファイル自動表示」◆■◆・「画像」◆■◆・「Off」◆■
添付サウンドを自動的に再生する	・「添付ファイル自動表示」 ▶ ■ ▶ ♀ 「サウンド」 ▶ ■ ▶ ♀ 「On」 ▶ ■

- ●「画像表示設定」、「添付ファイル自動表示」、「添付ファイル送信時設定」 については、PCメールにも設定内容が反映されます。
- 「『[編本] 自動受信するS!メールの種類を限定する(メール受信設定:指定自動受信)、撮影/録音した添付ファイルを保存しない(添付ファイル送信時設定)

PCメールに関する設定

共通操作→ 図 → № 「設定し → ■ ◆ ④ 「PCメール設定し → ■

ш		
	PCメールを全文受信する	「PCメール受信設定」 ◆■◆ 「PCメール受信」 ◆■◆ 「全文受信」 ◆■
		・受「新着チェック設定」→■→・受「自動新着チェック」→■→・受「On」→■→・受アカウント→■(図表示)→・図→■
	自動新着チェックの間隔を設定する	事 「新着チェック設定」⇒■⇒事 「新着チェック間隔」⇒事 ⇒事 ⇒申 ⇒<l< th=""></l<>
	PCメール作成時本文を自動的に改行しない	・ 「PCメール自動改行設定」 ▶ ■ ▶ ・ 「Off」 ▶ ■

- ●自動新着チェックを「On」にすると、パケット通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。また、新着チェックの結果、新着メール がなくてもパケット通信料が発生することがあります。特に海外でのご利用にはご注意ください。
- 新着チェック中は、他の機能の動作が遅くなることがあります。
- 『劉藤和 指定した種類のメールを全文受信する(指定メール全文受信)、受信するメールサイズを制限する(受信メールサイズ制限)、海外利用時に自動 新着チェックを行う(海外使用時)、自動新着チェックを行わない時間帯を設定する(新着チェック無効時間)

SMSに関する設定

共通操作→□→♠「設定」→□→♠「SMS設定」→■

サービスセンターでの保存期間を短くする

[•] 「有効期限設定」 ▶ ■ ▶ • | 有効期限 ▶ ■

^{|劉}鏞承| SMSセンター番号を変更する(SMSセンター番号)、SMS作成時の文字コードを変更する(文字コード設定)



Yahoo!ケータイに関する設定 共通操作 → ■ ◆ 「Yahoo!ケータイ」 ◆ ■ ◆ ● 「設定」 ◆ ■		
情報画面の文字サイズを変更する	□「文字サイズ」 ▶ ■ ▶ □文字サイズ ▶ ■	
情報画面のスクロール単位を変更する	・ 「スクロール単位」 ▶ ■ ▶ ・ □ スクロール単位 ▶ ■	
ポインタを使用する	[・・ 「ポインタ設定」 ▶ ■ ▶ ・ 「ポインタモード設定」 ▶ ■ ▶ ・ 「通常モード」 ▶ ■	
ポインタの移動速度を変更する	・ 「ポインタ設定」 → ■ → ・ 「速度設定」 → ■ → ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
情報内の画像を取得しない	[□ 「テキストブラウズ設定」 ▶ ■ ▶ □ 「イメージ」 ▶ ■ ▶ □ 「取得しない」 ▶ ■	
情報内のサウンドを再生しない	「テキストブラウズ設定」◆■◆ 「サウンド」◆■◆ 「再生しない」◆■	
一時保存用メモリの情報(キャッシュ)を消去する	[・] 「メモリ操作」 ▶ ■ ▶ ・ 「キャッシュ消去」 ▶ ■ ▶ ・ 「はい」 ▶ ■	
サーバー側のお客様識別情報 (Cookie) を消去する	「メモリ操作」→■→ 「Cookie消去」→■→ 「はい」→■	
以前入力したユーザーID/パスワード(認証情報)を消去する	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ダウンロードしたファイルの保存先としてメモリカードを 優先する	①「ファイル保存先」→ ■ → ②「メモリカード優先」 → ■●ファイルによっては、ここでの設定が働かないことがあります。	
ブラウザの設定やブックマーク、お気に入りなどをお買い 上げ時の状態に戻す	・ 「ブラウザ初期化」→■→操作用暗証番号入力→■→・・ 「はい」→■	
設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
□ 議本 インターネットセキュリティの詳細を設定する (セキュリティ設定)		
PCサイトブラウザに関する設定 共通操作 プロ → 園 「Yahoo!ケータイ」 → 園 「PCサイトブラウザ」 → 園 「PCサイトブラウザ設定」 → 回		
連続スクロール時にガイド表示を利用しない	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
情報画面のスクロール単位を変更する(PCサイトブラウザ)		
ブラウザ切り替え時やPCサイトブラウザ起動時に警告画 面を表示しない	⑤ 「警告画面表示設定」 → ■ → ⑤ 「PCサイトブラウザ」 / 「Yahoo!ケータイ」 → ■→ ⑤ 「Off」 → ■	
登録したRSSをすべて消去する	⑨「メモリ操作」→●→⑨「RSSフィードリスト消去」→■→操作用暗証番号入力 →■→⑨「はい」→■	
●上記「Yahoo!ケータイに関する設定」の設定項目は、すべ	、てPCサイトブラウザ設定でも行えます。	



『 【蘧』テレビをもっと便利にする設定Ⅲ ―

映像に関する設定 共通操作	▶■◆昼「TV」◆■◆園「デジタルTV」◆■◆ 図 ◆昼「映像設定」◆■	
画面の明るさの自動調整(明るさセンサー)を設定する	「明るさセンサー」 ◆ ■ ◆ ○ 「On」 / 「Off」 ◆ ■	
映像にあわせて画面の明るさを自動調整する	⑤ 「シーン別明るさコントロール」 ◆ ■ ◆ ⑥ 「On」 ◆ ■	
画面の明るさを調整する	□ 「明るさ」 ◆ ■ ◆ □ 明るさ ◆ ■	
画面のコントラストを調整する	□ 「コントラスト」 ◆ ■ ◆ □ コントラスト ◆ ■	
画面の黒レベルを調整する	□ 「黒レベル」 ▶ ■ ▶ □ 黒レベル ▶ ■	
画面の色の濃さを調整する	∮「色の濃さ」▶■▶□濃さ▶■	
画面の色あいを調整する	[・] 「色あい」 ▶ ■ ▶ № 色あい ▶ ■	
シャープネスを設定する		
映像設定をお買い上げ時の状態に戻す	Ū [IJセット] ◆■◆亞 [はい] ◆■	
●「 映像設定 」は、現在設定されているAVポジションに対して有効となります。		
サウンドに関する設定 共通操作	▶■◆昼「TV」◆■◆園「デジタルTV」◆■◆図◆昼「サウンド設定」◆■	
サウンド効果を設定する	●効果● ■	
●「サウンド設定」は、現在設定されているAVポジションに	対して有効となります。	
データ放送に関する設定 共通操作		
録画時に映像だけを保存する	・「データ放送」 ▶ ■ ▶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
字幕/音声に関する設定 共通操作	▶■◆昼「TV」◆■◆園「デジタルTV」◆■◆◎◆昼「字幕/音声設定」◆■	
字幕の表示方法を設定する		



チャンネルを移動する

チャンネルを削除する

【誕記 テレビをもっと便利にする設定2

視聴中の着信などに関する設定 共通操作→■→□ 「TV 」→■→□ 「設定」→■ 視聴中着信があったとき通知を表示する 「着信時優先動作」「声信の種類「声信通知表示」「声信通知表示」 着信応答時自動的に番組を記録(タイムシフト記録)しない □ 「通話時タイムシフト設定」 ◆ ■ ◆ □ 「Off」 ◆ ■ [⑤読本] 視聴中にアラーム設定時刻になったとき通知を表示する(アラーム通知) 共通操作→■→点「TV」→■→点「設定」→■→点「予約時間お知らせ」→■ 予約に関する設定 予約開始の通知時間を変更する 『「アラーム通知時間」●■●『時間●■ ⑤読本 予約開始動作の詳細を設定する 視聴エリア/チャンネルに関する設定 共通操作→■→图 「TV」→■→图 「デジタルTV」→■→回 → 图 「チャンネル設定」→■ 「エリア切替」●■●
「エリア●
□●
「エリア名変更」●
■●エリア名入 Tリア名を変更する **カ**▶■ エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新する □ 「エリア切替」 → □ → □ エリア → □ → □ 「チャンネル更新」 → □ → □ 「全更 新 | ▶ ■ ▶ 🖟 「はい | ▶ ■ テレビ画面で同を押したときの動作を設定する 「チャンネルキー設定」
●
■
●
動
動
作
●
■
●

[追議本] エリア内の登録内容をすべて消去する(設定リヤット)、受信したチャンネルを追加する(チャンネル更新)

その他のテレに関連設定	
テレビの音声をスピーカーで聴く	[・]「イヤホン/スピーカー切替」 ◆ ■ ◆ ・ 「スピーカー」 ◆ ■
音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする	⑤ 「Øオーディオ出力切替」 ● ■ ● ⑤ 「Bluetoothデバイス」 ● ■
録画データの保存先をこのケータイに変更する	□ 「録画保存先設定」 ▶ ■ ▶ □ 「本体」 ▶ ■
一定時間でテレビを自動的に終了する	
視聴中クローズポジションにしたときテレビを終了しない	[② 「オートオフ設定」 → ■ → ② 「本体クローズ動作設定」 → ■ → ② 「TV継続」 → ■

[・] 「チャンネル切替」 → ■ → □ チャンネル → □ → □ 「移動」 → ■ → □ 移動先 → ■

[・]「チャンネル切替」 ◆ ■ ◆ □ チャンネル ◆ 図 ◆ □ 「削除」 ◆ ■ ◆ □ 「はい」 ◆ ■



『 【誕』カメラをもっと便利にする設定 -

静止画/動画撮影共通の設定 共通操作	▶■◆嵒「カメラ」◆■(動画のときはこのあと ▽)
保存先を変更する	◎ → 昼「設定」→ ■ → 昼「保存先設定」 → ■ → 昼保存先/「毎回確認」 → ■●動画撮影モードでは、撮影時間/サイズが「メール添付」のときだけ「毎回確認」が設定できます。
撮影後自動的に保存する	□→・・「設定」→・■→・・「自動保存設定」→・■→・・「On」→■
画質を設定する	☑▶፟ᡚ「画質設定」▶■◆৾৾連画質◆■
静止画撮影に関する設定 共通操作	▶■◆嵒「カメラ」 → ■
シャッター音を変更する	◎ ◆昼「設定」◆■◆昼「シャッター音」◆■◆昼シャッター音◆■●連写撮影時やパノラマ/スキャナ撮影時のシャッター音は固定です。
Bluetooth [®] 対応腕時計でリモート撮影しない	□→登「設定」→■→登「リモートシャッター設定」→■→登「Off」→■ ◆Bluetooth [®] 対応腕時計登録時だけ有効です。
「『読本」マークを表示しない(アイコン表示)、パノラマ撮影	時の画面表示を設定する (パノラマ設定)

l	音声を録音しない	◎ → 昼 「マイク設定」 → ■ → 昼 「Off」 → ■
ı	画像の表示サイズを大きくする	☑ ▶ ・ 「表示サイズ」 ▶ ■ ▶ ・ 「拡大」 ▶ ■

□読本 圧縮形式をH.263にする(エンコード形式)



音楽/動画再生に関する設定 |共通操作→|||→||||「エンタテイメント」→|||→||||「メディアプレイヤー」→||| 音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする [⑤藤本] バックライトの点灯方法を設定する(バックライト)、WFBリンク情報を表示しない(WFBリンク情報表示設定) |共通操作→||■→||両「エンタテイメント」→||■→||両「S!アプリ」→||■→||両「設定」→||□ S!アプリ利用中の動作に関する設定 効果音などの音量を変更する [] [音量] ▶ ■ ▶ □ 音量 ▶ ■ サラウンドを解除する 「サラウンド」 ◆ ■ ◆ 「 Off」 ◆ ■ 着信があったとき通知を表示する 「着信時優先動作」「声信の種類「声信通知表示」「声信通知表示」 メール着信があったときSIアプリを一時停止する 「着信時優先動作」⇒■→□「メール着信」⇒■→□「着信優先動作」⇒■ アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「着信時優先動作」→■→□「アラーム」→■→□「アラーム通知」→■ SIアプリの開始要求があったとき通知を表示する 「着信時優先動作」→■→
「S!アプリ開始要求」→■→
「着信诵知」→■ 待受画面表示後く「アプリ待受が動作するまでの時間を変更 「S!アプリ待受設定」→■→貸「起動開始時間」→■→秒数入力→■ する ●SIアプリ待受起動中に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。 [◎[據本] マルチメディア通信を有効にする(マルチメディア通信設定)、バックライトやバイブレータの詳細を設定する、S!アプリ待受設定時に一時停止する

S!アプリの設定などを元に戻す操作 共通操作→回→回 「エンタテイメント」→回→回 「S!アプリ」→回→回「設定」→回

S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻す	・ S!アプリ設定リセット」◆■◆操作用暗証番号入力◆■◆・ 「はい」◆■
	□ [S!アプリオールリセット] ●■◆操作用暗証番号入力◆■◆ □ 「はい」◆■
	●ちかチャットの利用制限も解除されます。

●「SIアプリオールリセット」を行うと、お客様がダウンロードしたSIアプリがすべて削除されますのでご注意ください。

┌┆∑シシン 各種ツールをもっと便利にする設定 −

マナーモード設定時にアラームを鳴らす ・■・●「設定」・■・●「マナーモード時設定」・■・●「鳴らす」・■・●「はい」・■ 世界時計の時刻でアラームを設定する ・■・●「世界時計連動設定」・■・●「On」・■
世界時計の時刻でアラームを設定する □ 「設定」◆■◆□ 「世界時計連動設定」◆■◆□ 「On」◆■
お目覚めTVに関する設定 共通操作 ●● 「ツール」 ●■ 「PIMツール」 ●■ 「お目覚めTV」 ■■
マナーモード設定時にアラームを鳴らす
時報に関する設定 共通操作→■→Φ「ツール」→■→Φ「タイマー/時計ツール」→■→Φ「時報」→■
マナーモード設定時に時報を鳴らす
世界時計の時刻で時報を設定する ・ □ 「詳細設定」 → ■ → □ 「世界時計連動設定: 」 → ■ → □ 「On」 → ■
S!情報チャンネルに関する設定 共適操作→■→壹「エンタテイメント」→■→⑤「S!情報チャンネル/お天気」→■
お天気アイコンを待受画面に表示しない ・■→ ② 「設定」 → ■ → ② 「待受表示設定」 → ■ → ② 「Off」
お天気アイコンを自動的に更新しない □ 「お天気アイコン」→ ■ → □ 「設定」→ ■ → □ 「アイコン更新設定」→ ■ → □ 「Off」 → ■

[国議本] インフォメーションでの表示を設定する



【誕』コミュニケーションをもっと便利にする設定

S!ともだち状況/S!一斉トーク共通の設定 共通操作→回→園「設定」→回→園「本体設定」→回→園「セキュリティ設定」→回

S!ともだち状況に関する設定

共通操作→■→両「コミュニケーション」→■→両「S!ともだち状況」→■

アドレス帳未登録者からの登録要求通知を無視する 図 ▶ 🖟 「S!ともだち状況設定」 ▶ 🔳 ▶ 🖟 「メンバー登録応答設定」 ▶ 🔳 ▶ □ 「アドレス帳未登録者のみ無視」 ▶ ■ ●アドレス帳未登録者には、自動的に登録不可通知を返信します。 | 図 ▶ 🖣 「S!ともだち状況設定」 ▶ 🔳 ▶ 🗐 「メンバー登録応答設定」 ▶ 🔳 すべての登録要求通知を無視する ● [常に無視] ● ■ ●自動的に登録不可诵知を返信します。 送られてきた相手画像を受信しない □ ⇒ □ [S!ともだち状況設定] ⇒ ■ ⇒ □ [画像受信設定] ⇒ ■ ⇒ □ [拒否する] ⇒ ■

藤本 応答状況の組み合わせを登録する (応答状況―括設定)、状態アイコンと状態ラベルの組み合わせを変更する (状態設定)

S!一斉トークに関する設定

共诵操作→「四 → 図

スピーカーホンを利用しない

「スピーカーホン」 ◆■◆□「Off」 ◆■

[⑤読本] S!一斉トーク中の着信動作を設定する (着信時優先動作)





【証』通信をもっと便利にする設定・

	Bluetooth®に関する設定 共通操作	■◆叠「設定」◆■◆嘎「外部接続」◆■◆嘎「Bluetooth」◆■
l		♀ 「マイデバイス設定」◆■◆♀ 「デバイスの公開」◆■◆♀ 「Off」◆■
	Bluetooth $^{@}$ 未使用時に自動的にBluetooth $^{@}$ 機能を「Off」にする	・
	Bluetooth [®] 対応腕時計の時刻をこのケータイに合わせる	⑤「腕時計連携設定」→ ⑥ 「時刻合わせ」 → ⑥ 「はい」 → ⑥◆あらかじめBluetooth®対応腕時計とこのケータイを接続しておいてください。
	Bluetooth [®] 対応腕時計で通知する項目を設定する	⑤「腕時計連携設定」→■→⑤「各種通知設定」→■→⑤通知項目→■→⑤「許可」/「禁止」→■

●「**腕時計連携設定**」を行うときは、あらかじめBluetooth®対応腕時計を登録しておいてください。

『浸読本 Bluetooth®の詳細を設定する

八ソコノ接続に関する設定 共通操作	プ■ヲ譬(設定」ヲ■ヲ!(外部接続)■ヲ!(USB允電)ヲ■
USB充電を無効にする	[● 「無効」 ● ■
ネットワークに関する設定 共通操作	●■◆昼「設定」◆■◆団「ネットワーク設定」◆■
ネットワーク自動調整を行う	□ 「ネットワーク自動調整」 ▶ ■ ▶ □ 「はい」 ▶ ■
位置情報を送信しない	・□「位置情報設定」→■→□「測位On/Off設定」→■→□「Off」→■→操作用暗証番号入力→■
情報画面で位置情報を要求されたときの動作を変更する	□ 「位置情報設定」 → ■ → □ 「ブラウザ位置情報送信」 → ■ → □ 送信動作 → ■ →

「[|][振本] 3G/GSMのモードを手動で切り替える、ネットワークの詳細を設定する、ネットワークの状態を確認する (ネットワーク状態表示)、位置情報の詳細 を設定する(位置情報URL設定)、外部機器通信時の接続先名を編集する(外部機器設定)

操作用暗証番号入力●■



【嘘』設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

お買い上げ時の状態に戻す操作 共適操作	●●◆昼「設定」◆■◆⑤「本体設定」◆■◆⑤「初期化」◆■
	⑨「設定リセット」◆■◆操作用暗証番号入力◆■◆⑨「はい」◆■◆⑩「はい」◆■・内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。
げ時の状態に戻す	

操作用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。

されます。

●操作用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。



MEMO

USIMカード	14-2
USIMカードについて	14-2
USIMカードを取り付ける/取り外す	14-3
電池パック	14-4
電池パックを取り付ける/取り外す	14-4
ソフトウェア更新	14-5
ソフトウェアを更新する	14-5
故障かな?	14-6
故障かな?と思ったら	14-6
ローマ字入力表	14-9
ローマ字入力表	14-9
区点コード	.14-10
区点コードー覧	. 14-10

仕様	
おもな仕様/機能別仕様	14-16
メモリカードの構造と各データ	
の保存場所	14-20
メニュー一覧	14-21
メニュー一覧	14-21
索引	14-27
索引	14-27
保証書/アフターサービス	14-35
保証書とアフターサービス	14-35
お問い合わせ先	14-36
お問い合わせ先一覧	14-36




資料/付録

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号情報が 入ったICカードです。USIMカード対応の ソフトバンクケータイに取り付けて使用し ます。

●USIM カードにはアドレス帳が保存でき、保 存したデータは他のソフトバンクケータイ でも利用できます。USIMカードによって は、登録できない項目があったり、文字数 などが制限されることがあります。

USIMカード取り扱いのご注意



- ●他社製品のICカードリーダーなどにUSIM カードを取り付けて故障したときは、お客 様ご自身の責任となります。当社では一切 責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作 しないことがあります。乾いた柔らかい布 などできれいにしてください。
- ●USIMカードにラベルなどを貼らないでくだ さい。故障の原因となります。
- ●USIMカードについて詳しくは、USIMカード に付属の説明書を参照してください。

USIMカードについてのその他ご注意

- ●USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ●紛失・破損などによるUSIMカードの再発 行は有償となります。
- ●解約・休止などの際は、USIMカードを当社 にご返却ください。
- ●お客様からご返却いただいたUSIMカード は、環境保存のためリサイクルされてい ます。
- ●USIMカードの仕様、性能は予告なしに変 更する可能性があります。ご了承ください。
- ●お客様ご自身でUSIMカードに登録された 情報は、別途メモなどに控えて保管する ことをおすすめします。万一、登録され た情報内容が消失した場合でも、当社で は一切責任を負いかねますのでご了承く ださい。
- ●ソフトバンクケータイ(USIMカード装着 済) やUSIMカードを盗難・紛失された場 合は、必ず緊急利用停止の手続きを行っ てください。

緊急利用停止の手続きについては、お問 い合わせ先(**C**TP.14-36) までご連絡く ださい。

USIMカードの暗証番号について

USIM カードには、次の2つの暗証番号 (PINコード) があります。

お買い上げ時は、どちらも「9999」に設定 されています。

第三者によるケータイの無断 PIN1コード 使用を防ぐために使います。 通話料金のリセットや通話料 PIN2コード 金上限設定などに使います。

PINコードの入力を間違えると

●3回間違えると、PIN1ロックまたはPIN2 ロックが設定され、ケータイの使用が制 限されます。

PIN1ロックまたはPIN2ロックを解除するとき

- お問い合わせ先(『全でP.14-36)で、「PIN ロック解除コード (PUKコード) | を確認 のうえ、次の操作を行ってください。
 - PINロック解除コード入力●■●新しい PINコード入力◆■◆もう一度新しい PINコード入力⇒■
- ■確認した PIN ロック解除コードは、メモ に控えるなどしてお忘れにならないよう ご注意ください。

PINロック解除コードの入力を間違えると

●10 回間違えると、USIM カードがロックさ れ、ケータイが使用できなくなります。 所定の手続きが必要となるため、お問い合 わせ先(**C宮** P.14-36) までご連絡ください。




USIMカードを取り付ける/取り外す

- ●USIMカードを取り付け/取り外すときは、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●USIMカードを取り付けていないと、ケータイは使用できません。

USIMカードを取り付ける

- 1 電池カバー/電池パックを取り外す (№3 P.14-4)
- 全色のIC部分を下にしてUSIM カードをゆっくりと差し込む

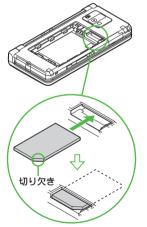

● このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。(**©を P.14-4**)

USIMカードを取り外す

- 取り外したUSIMカードは紛失しないよう、 ご注意ください。
- 1 電池カバー/電池パックを取り外す(で変)2.14-4)
- ② USIMカードを押しながら、矢 印方向にスライドして取り外す



● このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。(℃27.14-4)

解約/機種変更/修理などでUSIMカードを取り外したとき

●ケータイやメモリカードに保存したデータが利用できなくなることがあります。 また、別のUSIMカードを取り付けるとS! アプリ/ブックサーフィン[®]/S!タウン/ ちかチャットが利用できなくなることが あります。



電池パックを取り付ける/取り外す

電池パックについて

- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放置 しないでください。そのままにしておくと. お客様が登録・設定した内容が消失または変 化したり、電池パックが使用できなくなるこ とがあります。長期間保管・放置するとき は、半年に1回程度補充電を行ってください。
- ●電池パックの使用条件によって、寿命が近 づくにつれて電池パックが膨れることがあ りますが、安全上問題はありません。
- ●電池パックは消耗品です。完全に充電して も使用できる時間が極端に少なくなったら、 交換時期です。
- ●電池パックやケータイの充電端子が汚れた ら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してく ださい。そのままにしておくと、充電がで きなくなるなど接触不良の原因となります。

リチウムイオン電池について

●このケータイは、リチウム イオン電池を使用していま す。リチウムイオン電池は リサイクル可能な貴重な資 源です。



Li-ion 00

- ■リサイクルは、お近くのモバイル・リサ イクル・ネットワークのマークのあるお 店で行っています。
- ■リサイクルのときは、ショートさせた り、分解しないでください。火災・感電 の原因となります。

電池パックを取り付ける/取り外す

雷池カバーを外す



- ●凹を押しながら、電池カバーを①の方 向へスライドさせたあと、2の方向に 持ち上げます。
- 雷池パックを取り付ける



●雷池パックの印刷面を上にして、雷池 パックの先を合わせてください。


雷池カバーを取り付ける



- ●雷池カバーをキャビネットの両端に合 わせて、すき間があかないようにゆっ くりとスライドさせます。
- ●正しく取り付けられないときは、いっ たん雷池カバーを取り外したあとで. やり直してください。

電池パックを取り外すとき

ケータイの電源を切った状態で、図のよ うに雷池パックを持ち上げます。





ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認 し、必要なときネットワークを利用して更 新できます。

ソフトウェア更新についてのご注意

- ●更新が完了するまで、ケータイは使用できません。ソフトウェア更新には30分程度かかることがあります。
- ●更新に失敗するとケータイが使用できなくなることがあります。更新に失敗しないためにも、電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。
- ●他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は実行できません。ソフトウェアを更新する前に(予約更新するときは予約時刻前に)すべての機能を終了させてください。
- ●ケータイにUSBケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままでソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。
- ●ケータイの状況(故障・破損・水ぬれなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェアを更新する

- ●確認および更新には、パケット通信料はかかりません。
- ●●●「設定」●■
- ② 「ソフトウェア更新」● ■
- 💽 🗓 「ソフトウェア更新」
 - **→**■

ア)ショ東新 Tal* MSE 更新は、電波が強い場所で、 移動せずに実行してください。 更新中は電話・⊁ー等の発着信が できなくなります。 よろしいですか?

●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

定期更新を設定するとき

⑥で [] [定期更新設定 | ▶ ■

■以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。

更新結果を表示するとき

⑥で! 「更新結果」

予約更新を利用すると

●予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が表示されます。このあと■を押すか、そのままにしておくと自動的にソフトウェア更新が実行されます。

ソフトウェア更新が完了すると

次のような更新完了の画面が表示されたあと、自動的に再起動されます。



●再起動後、更新完了のメッセージとインフォメーションが表示されます。

更新結果を確認するとき

インフォメーション表示中に 「ソフトウェア更新結果」

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

●電池パックをいったん取り外したあと再度取り付け、電源を入れ直してください。 それでも起動しないときは、ご契約のソフトバンク故障受付(№27 P.14-36)にご相談ください。



故障かな?と思ったら

■全般

■全般				
症状	確認すること	処置		
	「しばらくお待ちください」と表示されるまで、「③」を押していますか。	「 しばらくお待ちください 」と表示されるまで、 (す) を押してください。		
電源が入らない	電池切れになってい ませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。		
	電池パックは取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 (© P.14-4)		
電源を入れたのに操作 できない	PIN On/Off設定を「On」にしていませんか。	「On」にしているときは、PIN1コードを入力するまでケータイを使えません。画面の指示に従って入力してください。		
ボタン操作ができない	誤動作防止が設定 (「■」が表示)されて いませんか。	誤動作防止を解除してください。 (心) P.1-16)		
かダン採作がてきない	キー操作ロックが設定(「私」が表示)されていませんか。	キー操作ロックを解除してください。(心子P.11-2)		
「リフレッシュ」と表示され、待受画面に戻った	ケータイを落とした り、強い衝撃を与えま せんでしたか。	USIMカードが一時的に認識されなくなったためです。故障ではありません。		
「USIMカード未挿入」と 表示される	USIMカードは正しく 取り付けられていま すか。	電源を切り、USIMカードが正しく 取り付けられているか確認したあ と、電源を入れて直してください。 それでも症状が改善されないとき は、USIMカードが破損している可 能性があります。		
	違ったUSIMカードを 取り付けていません か。	使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。 正しいUSIMカードであることを確認してください。		
	USIMカードのIC部分 に指紋などの汚れが 付いていませんか。	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。		

症状	確認すること	処置	
充電していないのに、 電池レベル表示が点滅 する	周囲温度5℃~35℃ 以外の場所で使って いませんか。	周囲温度5℃~35℃の場所で使ってください。	
登録 した データや、 フォルダなどが表示さ れない	登録したデータや フォルダを、シーク レットに設定してい ませんか。	シークレットモードを「表示する」 にしてください。(ピ金 P.11-3)	
近似予測変換が利用できない	シークレットモード を[表示する]にして いませんか。	シークレットモードを「表示する」にしていると、近似予測変換は利用できません。	
ケータイやACアダプ タが熱くなる	充電中ではありませんか。 ケータイを長時間利用していませんか。 TVコール通話中ではありませんか。	手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。ただし、熱くなったケータイを長時間肌に触れたままにしていると、低温やけどになる恐れがありますので、ご注意ください。	
メモリカードのデータ が表示されない	このケータイでフォー マット (初期化) した メモリカードを使って いますか。	他の機器でフォーマットしたメモ リカードは、利用できないことがあ ります。このケータイでフォーマッ トしたメモリカードを使ってくだ さい。	
Bluetooth [®] や赤外線 通信を「On」にして いるのに接続要求を受 け付けられない	待受画面にしていますか。 キー操作ロック、誤動作防止が設定されていませんか。	待受画面にしたあと、受信し直して ください。 キー操作ロック、誤動作防止設定中 は受信できません。	
	ソフトウェア更新中 ではありませんか。	ソフトウェア更新中は受信できま せん。 センサーキーが消灯しているとき	
センサーキーが利用/ 操作できない	センサーキーが点灯 していますか。 センサーキー部分に シールやフィルムを 貼っていませんか。	は操作できません。①を押して点灯させてください。 シールやフィルムをはがしてください。	

■充電/電池

症状	確認すること	処置
充電時間が短い	電池残量がある状態 で充電していません か。	充電時間が短くなることがありま す。
	スモールライトが赤 色で点滅していませ んか。	新しい電池パックと交換してください。
	TVコール通話中では ありませんか。	通話中は電池を多く消耗するため、 充電されにくくなります。
充電に時間がかかる	USB充電を利用して いませんか。	USB充電は、ACアダプタを利用したときよりも充電に時間がかかります。また、接続環境によっては充電できないことがあります。
	ACアダプタの接続コ ネクターが、ケータイ にしっかりと差し込 まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	ACアダプタのプラグ が、家庭用ACコンセ ントにしっかりと差 し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
充電できない	電池パックがケータ イに取り付けられて いますか。	正しく取り付けてください。 (©音P.14-4)
	ケータイ、電池パック の充電端子や、ACア ダプタの接続コネク ター、ケータイの外部 機器端子が汚れてい ませんか。	端子部を綿棒などで清掃してから、 充電し直してください。
	指定されたACアダプ タなどを使っていま すか。	指定のACアダプタを使用してください。指定品以外を利用すると、充電できないだけではなく、電池パックを劣化させる原因となります。

■充電/電池(つづき)

症状	確認すること	処置			
電池パックの消耗が早い		ポジションを頻繁に変更したり、テレビ/SIアブリ/カメラ撮影、メディアプレイヤーでの再生、外部機器との通信などを頻繁に行うと、電池パックの使用可能時間は短くなります。			
-61	電波の弱い場所に長 時間いませんか。	電波の弱い状態で通話したり圏外にいると、電池を多く消耗します。			
	照明設定を明るくした り、点灯時間を長く設 定していませんか。				

雷話

■電話				
症状	確認すること	処置		
	誤動作防止が設定 (「■」が表示)されて いませんか。	誤動作防止を解除してください。 (心) P.1-16)		
電話がかけられない	キー操作ロックが設定(「私」が表示)されていませんか。	キー操作ロックを解除してください。(心子P.11-2)		
	オフラインモードが 設定(「셸」が表示)さ れていませんか。	オフラインモードを解除してください。(ビアP.1-12)		
何度かけても話し中 (プープー音) で電話		市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。		
がつながらない	「圏外」が表示されていませんか。	電波の届く場所に移動してかけ直してください。		
通話が途切れたり、	電波の届きにくい場所ではありませんか。	電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。		
切れる	電池切れになっていませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。		
通話中に「プチッ」と 音が入る	移動しながら通話し ていませんか。	電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。		



■電話(つづき)

症状	確認すること	処置
	受話音量が小さく なっていませんか。	受話音量を大きくしてください。 (心) P.3-12)
相手の声が聞こえない	ハンズフリー機器を 利用する設定になっ ていませんか。	音声の出力先を「本体」に変更して ください。(『全 P.3-13)
簡易留守録/音声メモ が利用できない	最長録音時間または 登録できる件数を超 えていませんか。	録音可能時間が12秒以下のときやすでに20件録音されているときは利用できません。不要なメッセージを削除してください。(でア.3-6)
	TVコール着信ではあ りませんか。	TVコール着信時には簡易留守録/ 音声メモは利用できません。
転送先の電話番号が登 録できない		110や119、00から始まる国際電話番号、フリーダイヤル、ダイヤルQ2などは、転送先として登録できません。

■メール

正 状	惟認すること	処直	
メールが受信できない	「■」が表示されてい ませんか。	メールのメモリ容量が不足しています。不要なメールを削除してください。(ご子P.4-22)	
	「圏外」が表示されてい ませんか。	電波の届く場所に移動してください。	
写メールが送信できない	相手はS! メールに対 応していますか。	S!メール/スーパーメール/ロングメールなどの契約をしていない相手には、送信できません。また、S!メール以外に対応しているケータイでは、受信できるデータ容量が異なることがあります。相手の受信環境などを確認してください。	
撮影した静止画を正し く送信できない	相手はJPEG形式の静 止画を受信できます か。	相手がPNG形式に対応していると きは、PNG形式に変換して送信で きます。(ピアP.7-14)	
動画を送信できない	相手はS!メール/VGS メール/MPEG-4に 対応していますか。	S!メール/VGSメール/MPEG-4 非対応のソフトバンクケータイに、 動画は送信できません。	

■その他の機能

症状	確認すること	処置	
テレビやカメラなどが 起動できない	電池残量は不足して いませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。	
カメラ撮影でピントが 合わない/ぼやける	レンズカバーは汚れ ていませんか。	レンズカバー(ピアP.1-2)に指紋や 油脂などが付くと、ピントが合わな くなります。柔らかい布などできれ いにしてください。	
	手ぶれしていません か。	シャッターを押すときは、できるだ けケータイを動かさないようにし てください。	
	接写スイッチ(ご P.1-2) は適切ですか。	近い距離で撮影するときは「♥」、 それ以外は「■」に切り替えて撮影 してください。	
テレビが視聴できない	ケータイをしばらく 使っていなかったの ではありませんか。	ネットワーク自動調整を行ってください。(図 ア.13-18)	
プレビが飛転じさない	ソフトバンクの契約 を解除していません か。	ソフトバンクの契約を解除したと き、テレビは視聴できません。	

	•	•	17.5	_
あ	i i	う	え	お
а	i yi	u wu whu	д e	0
か	+	< <	け	7
ka	き ki	ku	ke	ح ko
ca	Ki	cu qu	KC	co
さ	し	す	せ	そ
sa	si ci shi	su	se ce	SO
た	ち ti	つ	て	ے to
ta	ti chi	tu tsu	te	to
な	IJ	ぬ	ね	6
na	ni	nu	ne	no
は	ひ hi	ふ	<	Ħ
ha	hi	hu fu	he	ho
ま	み	む	め	ŧ
ma	mi	mu	me	mo
や		ゆ		ょ
ya		yu		yo 3
6	Ŋ	る	れ	
ra	ri	ru	re	ro
ゎ				を

WO

wa

h

n nn n' xn

が	ぎ	Ć.	げ	ご go ぞ
ga	gi	gu	ge ぜ	go
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
za	gi vi zi ji si di vi	zu	ze	ZO
だ	ぢ	づ du	で de	خ do
da	di		de	
ば ba	び	ぶ bu	べ be	l € bo
			be	
ぱ	ぴ	ぷ	ペ	ぽ
ра	pi	pu	pe	ро
あ	い	,	え	お
la xa	li xi lyi xyi	lu xu	le xe lye xye	lo xo
		り Itu xtu		
		Itsu		
ゃ		ф		ょ
lya xya		lyu xyu		lyo xyo
lwa xwa				
р lka			ケ lke	
lka xka			Ike xke	

きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
kya	kyi	kyu	kye	kyo
しゃ	しい	しゅ	しぇ	しょ
sya sha	syi	syu shu	sye she	syo sho
ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
tya cha cya	tyi cyi	tyu chu cyu	tye che cye	tyo cho cyo
にゃ	にい	にゅ	にえ	によ
nya	nyi	nyu	nye	nyo
ひゃ	ひい	ひゅ	ひぇ	ひょ
hya	hyi	hyu	hye	hyo
みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
mya	myi	myu	mye	myo
りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
rya	ryi	ryu	rye	ryo
ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
gya	gyi	gyu	gye	gyo
じゃ	じい	じゅ	じぇ	じょ
zya ja jya	zyi jyi	zyu ju jyu	zye je jye	zyo jo jyo
ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
dya	dyi	dyu	dye	dyo
びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
bya	byi	byu	bye	byo
ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
pya	pyi	pyu	pye	pyo

			いぇ	
			ye	
うぁ	うぃ		うぇ	うぉ
wha	whi		whe	who
	wi		we	
くぁ	らく	うく	くぇ	おく
qwa	qwi	qwu	qwe	qwo
qa	qi		qe	qo
kwa	qyi		qye	
すぁ	すい	すぅ	すぇ	すぉ
swa	swi	swu	swe	SWO
つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
tsa	tsi		tse	tso
とぁ	とい	とぅ	とぇ	とぉ
twa	twi	twu	twe	two
ふぁ	ふぃ	ふぅ	ふぇ	ふぉ
fwa	fwi	fwu	fwe	fwo
fa	fi		fe	fo
	fyi		fye	
ぐぁ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
gwa	gwi	gwu	gwe	gwo
どぁ	どい	どぅ	どぇ	どぉ
dwa	dwi	dwu	dwe	dwo
ヴぁ	ヴぃ	ヴ	ヴぇ	ヴぉ
va	Vİ	vu	ve	VO
1				
くや		くゅ		くょ

va	Vİ	vu	ve	VO
ヘセ		くゅ		くよ
qya		qyu		qyo
てや	てい	てゅ	てぇ	てよ
tha	thi	thu	the	tho
ふち		ふゅ		ふょ
fya		fyu		fyo
でゃ	でい	でゅ	でぇ	でょ
dha	dhi	dhu	dhe	dho

	ヴゃ	ヴぃ	ヴゅ	ヴぇ	ヴょ
1	vya	vyi	vyu	vye	vyo



区点	1~				X	点	4桁	目				区点1~				区	点4	桁	目				区点1~				区点	(4桁	ī目			区点1~	-		[区点	4桁	目		
3桁	目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	3桁目	0	1	2	3 4	1 5	6	7	8 9	3桁目	0	1 3	2	3 4	5	6	7	8 9
01 01		!	(/(-)	ζ,	01	,	:.	•	÷	;	?	047 048	ゆゐ		よを		IJ	る	れ	3	わ	わ	161 162	葵梓	茜圧	穐系幹	思 及	屋涯	旭	葦飴	芦絢案 闇	188 189	介恢	会懷魁	解[戊]	回規	は壊		快忙	怪悔
01 01	3	-	\ /,	7.	~	1	4	×	0	-	,	050									エ	オ	163 164	鮎鞍	或杏	粟衤	合妥	足庵	按	暗	案闇	191	蟹	開閉	皆月	貝剴	l劾	外	咳	絵芥 害崖
01 01	5	(>	()	Ĺ)	ľ		1	}	051 052	ゴ	カサ	ザ	シ	ジ		ズ	t	ゲゼ	コソ	164			以任	尹位		偉		- 夷委	192 193	慨馨:	蛙均	百 t	得 市	会	劃	陆台	該各員角
01	7		_ ∞	±	X	÷ 우	=	,≠ ,*	<i>*</i>	ე <	¥	053 054	F	タドご	ダナ		ヌ	ネ	ツノ	ツハ	テバ。	アパ	165 166	威移	維	惟篇	 記書 言書 有	ままる 多衣 砂	椅調	違	畏 遺 遗	194 195	拡続	較享	各相	亥 茂 閣 昭	後華	催学	传岳9	覚 角
01 01 02	9	\$ *	¢	Ė	% ©	# ^				§ :X:		055 056 057		ビポっ	ヒマ		Д	Ź	^ E _			ホユニ	167 168 169	稲	亥茨飲	芋魚	可弱乳乳	ÈE.	」咽		溢 逸 因 姻	196 197 198	顎恰		左手芸	*	能葛郎	黙褐	海轄	割屋無無
02	1	\rightarrow	<u>~</u>	1	\downarrow	=				:X:		058	#	코	킑	ラン	ヷ	カカ	ケ	ш	リ	.)	170	וכ	院	陰陽	∄ 部 部	見り	t			199	吨	鴨林	半年百月に	松萱坛:	比的	亀侃		_玉 琳 寒刊
02	3	\subset	\supset		\bigcap_{V}	_	⇒	` ⇔			_	060 061	K	Α	ВМ	Г			Z П	H P	ΘΣ	I T	170 171	衧	雨	卯承	鳥翁	ラ 13 刊	右碓	宇臼	烏羽溫		勘幹	勧き	\$ I	煥 垿	[姦	完敢	官員	寬干
02		_	Т	_			=	=	«	>	√	062 063	Υ	Φ	Χ		Ω	γ		ε	ζ	η	172 173	唄云	欝運	卵蔚雲	曼好	医	浦	瓜	閏噂	203 204	竿	歓流管	F %	並 泥	海海	瑗	甘艦	桓蓋薨
02 02	8	S	∝		∫ ‰	#	Ь	Þ	†	‡	¶	064 065	θ	L T				ν ψ	ξ ω	0	π	ρ	173			7	主创	え	営	嬰	影映	205 206	諌舘	h ~	慰 会	監管	関玩	関癌	陥朝	三 親館岩
02						O			4	0	0	070 071	u	A	Б		Γ	Д	Ē	Ë		3	174 175 176	衛	詠:	永鋭	夜 兆	現 益 堰	駅	悦	頴 越 越 級	207	贋	雁页	負息	須 原	₹ き_	/+	4.	
03	2	4	5	6	7 A	8 B	9 C	0	1 E	2 F	3 G	071 072 073	Τ	У							Ъ	С	176 177 178	閱掩	榎 援茄	厭 沿 薗 道	11 寅 彭 玄	見がない	奄煙塩	晏 燕	延禄縁	207 208 209	基始	奇如	喜品	寄山田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	上,	没幾	尼記	石 喜軍 季凱羅 器机 稀騎欺
03	4	H R	I S	J T	K	L	M	Ν	Ö		Q	074 075	6	В	Г	Д	е	ë	ж	3	И	ай	178	쬬니	76	ESSI Y		お	7 -1111	於	_ 汚甥	210 211		機機大	7月市日	A 安昌	汽汽記	畿動	祈輝	季稀凯騎
03	6	f	g	h	i	i	a k	b		d		076 077		Л	М	Н		П	р	С	Т	У	179 180	凹	央押		主成黄区	次 図	ξ			212	鬼犠	亀科				1350	J. J.	疑欺執
03 03	9	p z		r	S	ť		٧		Х	У	078	ю	Я									181 182			岡洋庵館	中多	億點	王屋穏	憶音	臆 桶	214 215	吉客	吃明脚原	契す	吉橇	Ĺ久	砧仇	杵 3	黍 却及 吸
04	.1	お	か	あが、	去	いぎじ	うく	うぐ	け	げ	おこれ	080 081	4	_ +	<u> </u>	Γ		_ ,		L	Ŧ	- -	182	,_	<u></u>	// 0 /	/-	か			- 下化	216 217	宮究	窮別	复着	枚級	給	旧	牛豆	灸居2
04	.3	ごぞし	さたじ	ざだな	しちに	しぢょ	9 7	ずつの	せづけ	ぜてば	そでぱ	082 083	1	主	‡	F	_	1	_	+	-	Т	183 184 185	家	何寡禾	科目	五月月	早架		河	夏妪垂	218	空	拒無無	処字 1	学享 喬	虚	, ,		锯漁
04 04 04	5	とひぼ	び	O	151	151	151	いへも	^		はほゆ	160		亜	暉	娃	- ま		愛	挨	姶	逢	186 187	蝦	課		鱼复数麦		T 20		苹果 俄 餓 駕	220 221 222		供 門 叫 教 村	大馬喬	尚竟兄狂	に強いない	共彊矯	四法胸	岛 思 恐 興



F 54	区点4桁目	- L	区点4桁目	E 5.	区点4桁目	- L	区点4桁目
区点1~ 3桁目		区点1~ 3桁目		区点1~ 3桁目		区点1~ 3桁目	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		0 1 2 0 1 0 0 7 0 0		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
223 224	蕎鄉鏡響饗驚仰凝尭暁 業局曲極玉桐籽僅勤均 巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊 芹菌衿襟謹近金吟銀	257 258	号合壕拷濠豪轟麹克刻 告国榖酷鵠黒獄漉腰甑	293 294	從 戎 不	329 330	煽旋穿箭線 繊羨腺舛船薦詮賎践 選選銭銃閃鮮前善漸然
224	耒 同 団 極 圡 們 秆 佳 勤 均 由 锽 F 砂 釸 珡 埜 含 餎 婜	258	古国 和 師	294		331	
226	芹菜衿襟謹䜣金吟銀	260	忽惚骨狛込 此頃今困坤墾婚恨懇	296	述俊峻春瞬竣舜駿准循旬楯殉淳準潤盾純巡遵	332	選選銭銑閃鮮前善漸然全禅繕膳糎
220		261	此頃今困坤墾婚恨懇 昏昆根梱混痕紺艮魂	297	醇順処初所暑曙渚庶緒		z
226	九		—— è ——	298	者 青 者 諸 皕 助 湫 乂 汿 恁	332	噌 塑 岨 措 曾
227	俱句区狗玖矩苦躯駆駈 駒具愚虞喰空偶寓遇隅 串櫛釧屑歴	261		299	恕鋤除傷償	333	曾楚狙疏疎礎祖租粗素 組蘇訴阻遡鼠僧創双第
228	駒具愚虞喰空偶寓遇隅	262 263	佐叉唆嵯左差査沙瑳砂	300	勝匠升召哨商唱嘗奨	334 335	組蘇訴阻遡鼠僧創双叢
229 230	串 櫛 川 屋 田 屋 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	263	計鎖裟坐座挫債催再最 裁塞妻宰彩才採栽 歳済	301 302	妾 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	336	倉喪壮奏爽宋層匝惣想 捜掃挿掻操早曹巣槍槽 漕燥争痩相窓糟総綜縣
231	掘窟沓靴轡窪熊隈粂 栗繰桑鍬勲君薫訓群軍	265	災采犀砕砦祭斎細菜裁	303	松梢樟樵沼消渉湘焼焦	337	遭燥争痩相窓糟総綜點
232	郡	266	災采犀砕砦祭斎細菜裁 菜 大 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	304	照症省硝礁祥称章笑粧	338	漕燥争痩相窓糟総綜職 草荘葬蒼藻装走送遭 霜騒像増憎
	IJ	267	工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作 工作	305	位照紹詳文情醸 作作信息實無条 時期 所 所 於 所 於 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	339	相触像作指
232	卦 袈 祁 係 傾 刑 兄 啓 圭	268	咋 搾 昨 朔 柵 笮 策 案 錯 桜	306	詳象質醬鉦鍾鐘障鞘上	340	
233 234	珪型契形径恵慶慧憩掲 携敬景桂渓畦稽系経継	269 270		307 308	又 丞 乗 几 剰 城 場 壌 穣 吊	341 342	捉束測足速俗属賊族網卒袖其揃存孫尊損村遊
234	携 敏 京 柱 庆 畦 偕 希 辉 極 繋 罫 茎 荊 蛍 計 詣 警 軽 頚	270	祭 汐 掫 祭 礼 权 臒 粧 丰 铥 捌 铥 鲚 皿 晒 三 汆 矣 山	308			
236	鶏 芸 迎 鯨 劇 戟 撃 激 隙 桁	272	整理	310	展	343	他校岱腿台宅式 大統 大統 大統 大統 大統 大統 大統 大統 大統 大統 大統 大統 大統
237	傑欠決潔穴結血訣月件	273	讃賛酸餐斬暫残	311	拭植殖燭纖職色触食 蝕辱尻伸信侵唇娠寝審 心慎振新晋森榛浸深申	344	校 舵 精 陀 駄 騨 体 堆 対 而
238	倹倦健兼券剣喧圏堅嫌			312	心慎振新晋森榛浸深申	345	岱帯待怠態戴替泰滞胎
239	建憲懸拳捲檢権牽犬献研硯絹県	273		313		346	腿苔袋貸退逮隊黛鯛什
240 241	横 権 牽 犬 献 妍 娊 絹 県	274 275	使刺司史嗣四士始姉姿子屍市師志思指支孜斯	314 315	身辛進針震人仁刃塵壬 尋甚尽腎訊迅陣靭	347 348	古 人 弟 暶 趙 鳫 凍 瀧 早 哟
241	肩見謙賢軒遣鍵険顕験 鹸元原厳幻弦減源玄現	276	施 旨 枝 止 死 氏 獅 祉 私 糸	310	安佐 《 月 新 近 阵 勒	349	七九九九九八准多元舜准
243	主揭経頸桁件藥 県験現 整整經頸衛性藥 明報 中國 中國 中國 中國 中國 中國 中國 中	277	世界 (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中)	315	等 諏	350	諾 茸 凧 蛸 只 叩 但 達 辰 奪 脱 巽 竪 辿
		278	紙紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼歯事似侍児	316	須酢図厨逗吹垂帥推水	351	一切但達辰奪脱異堅辿 棚谷狸鱈樽誰丹短蝗 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型
243	乎個古呼固	279	字寺慈持時	317	炊睡粋翠衰遂酔錐錘随	352	担探旦歎淡湛炭短端筆
244	子個古呼過 子個古明過 一個古明週 一個古明週 一個古明週 一個古明週 一個古明週 一個古明週 一個古明週 一個古明週 一個古明 一個古明 一個古明 一個古明 一個古明 一個古明 一個古明 一個古明	280	字,慈持爾璽寿磁。示為 等,一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一	318	瑞髓崇高数枢趨雞据杉	353	綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断
245 246	树 侉 胶 胡 孤 虎 誇 跨 鈷 痽	281 282	具 目 時 群 汐 麗 丸 識 鴨 竺 動 中 電 七 ル 熱 生 嫉 安 要	319 320	相菅頗雀裾 澄摺寸	354	暖檀段男談
240	爾特尼斯 医克克斯氏 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤	283	軸宍雫七叱執失嫉室悉湿漆疾質実蔀篠偲柴芝			354	
248	乞 鯉 交 佼 侯 候 倖 光 公 功	284	() 医神经性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种	320	世瀬畝是凄制	355	智池痴稚置致蜘遅馳縈
249	効 勾 厚 口 冋	285	屡 蕊縞舍写射捨赦斜煮 社紗者謝車遮蛇邪借勺 尺杓灼爵酌釈 錫若寂弱	321	世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲	356	畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着
250	_ 后喉坑垢好孔孝宏工	286	尺杓灼爵酌釈錫若寂弱	322	栖正清牲生盛精聖声製 西誠誓請逝醒青静斉稅	357	中仲宙忠抽昼柱注虫表
251	巧巷幸広庚康弘恒慌抗	287	惹主取守手朱殊狩珠種	323	西誠誓請逝醒青静斉稅	358	智畜中中語 建聚基 医
252 253	7拘江紅航流標標會鉱式 2. 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	288 289	腫 趣酒首儒受呪寿授樹 綬需囚収周	324 325	專標型 學輔声 整精青 大 一 世 成 主 一 世 成 主 一 世 成 主 一 世 成 主 一 世 成 去 の 一 世 成 赤 の 石 切 絶 に 前 の 赤 の 石 が に 市 青 古 長 い に で に に に に に に に に に に に に に	359 360	田中註丁 暢期 排射 數數
253	紅紘絞綱耕考肯肱腔膏	290	宗就州修愁拾洲秀秋	326	籍績脊責赤跡蹟碩切拙接摂折設窃節説雪絶舌	361	暢朝潮牒町眺聴脹腸蛸
255	航荒行衡講貢購郊酵鉱	291	終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴	327	蝉仙先千占宣専尖川戦	362	調課超跳銚長頂鳥勅抄
256	砿鋼閝降項香高鴻剛劫	292	耳動湿度社尺惹腫緩 終輯 門里來統約內主趣需宗練獨的主趣需宗練獨的主趣需宗練獨的主趣需宗練獨的主题需宗練獨的主题需宗練獨的主题。 於東京 於東京 於東京 於東京 於東京 於東京 於東京 於東京 於東京 於東京	328	蝉仙先千占宣専尖川戦 扇撰栓栴泉浅洗染潜煎	363	調課超跳銚長頂鳥勅抄直朕沈珍賃鎮陳



Q	
14-12	

	□ F 4 # □		□ ± 4¥= □	I – L .	∇ ± 4½ □		
区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
266	神 建墜椎 超 追 鎖 痛 通 緩	392 393 393 394 395	粘乃廼之埜嚢悩濃納能 膿農覗蚤 - 世紀 ・ 世間 ・ 世間 ・ 世間 ・ 世間 ・ 世間 ・ 世間 ・ 世間 ・ 世間	425 426	群壁解網 碧別返 輔爾 開題 開題 開題 開題 開題 開題 開題 開題 開題 開題	449 450 451 452	(物) (物) (物) (物) (物) (物) (物) (物) (物) (物)
366 367 368 369 370 371	病 相 (396 397 398 399 400 401	世界	428	抱捧放方朋 法泡烹砲縫胞芳萌蓬 蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏 亡傍剖坊妨帽忘忙房暴	452 453 454 455 456	李庸 李与 等理 等 等 等 等 等 等 等 等 電 環 素 等 等 に で に に の に に に の に の に の に の に の に の に の に の に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
373 373	転顛点伝殿澱田電 鬼	402 403 404 405	犯班畔繁般藩販範采煩 頒飯挽晚番盤磐蕃蛮	434 435	幹防吠頬北僕ト墨撲朴 牧睦穆釦勃没殆堀幌奔 本翻凡盆		螺裸来莱頼雷洛絡落酪 乱卵嵐欄濫藍蘭覧 9
374 375 376 377 378 379	堵賭怒告ュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニ	405 406 407 408 409	型	437 438	摩磨魔麻埋妹 昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾 鰤桝亦俣又抹末沫迄侭 繭麿万慢満 漫蔓	458 459 460 461 462 463	利 吏 立地 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東
380 381 382 383	董蕩藤討騰豆踏逃透 醬陶頭騰闘働動同當 鐘撞洞瞳童胴萄道銅 鵝匿得徳涜特督禿篤毒	410 411 412 413	日移依彪標水漂瓢黑表評約廟描病秒苗錨鋲蒜	441	味未魅巳箕岬密 蜜湊蓑稔脈妙粍民眠 む 務	464 465 466	厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟
	明 召 雲 虯	414 415 415 416	敏瓶	442 443	夢無牟矛霧鵡椋婿娘 	467 468 469 470	田塁戻累類令伶例冷励 嶺怜玲礼苓鈴隷零霊騰 齢暦歴列劣烈 漣煉簾練聯 蓮連錬 - る
388	奈那内乍凪薙 謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠 軟難汝 二尼弐迩匂賑肉	417 418 419 420	膚芙譜負賦赴阜附侮撫 武舞葡蕪部封楓風葺露 伏副復幅服 福腹複覆淵弗払沸仏		本	470 471 472 473	呂魯櫓炉賂路 露労婁廊弄朗楼榔浪漏 牢狼篭老聾蝋郎 六麓禄 肋録論
389 390 390 391	虹廿日乳入 如尿韮任妊忍認 一 ぬ~の 濡襽 称寧葱猫熱年念捻撚燃	421 422 422 423	物鮒分吻噴墳憤扮焚奮粉糞紛雰文閩 内併兵頻幣平弊柄並蔽閉陛米頁	447	本		- わ 倭和話歪賄脇惑 枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾 碗腕

- L.	マキ4だり	- L.	区上44年日	- L.	区上4年日	- L.	전투4标目	
区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	0 1
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8	
477		517	嚀嚊嚠嚔嚔曣嚮嚶嚴囂 嚼囁囃囀囈囎囑囓□囮	557	怕怫怦快怺恚恁恪恷恟	597	梟梏梭梔條梛梃檮杦	浜木
478		518	嚼囁囃囀囈囎囑囓口匹		協 協 協 情 情 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性	598	大石校记 保	匊束
479		519	囹圐囿 酉 酉	559	情 悍 惧 悃 悚 悄 悛 悖 悗 悒 悧 悋 惡 悸	599	椢 椦 棡 椌 棍 棔 棧 棕 椶 椒 椄 棗 柊	1 + 14
480	工艺 工作 工	520	圈國圍圓團圖嗇園 坏	560	悄悛悖悗悒悧悋惡悸	600		球型
481 482	乖乘亂 豫事舒弍于亞 亟一亢京亳亶从仍仄仆	521	坏	561 562	惠惓悴忰悽惆悵惘慍愕 愆惶憃愀惴惺愃愡惻惱 慗愎慇愾愨愧慊愿愼愬	601 602	棹棠棯椨椪椚椣楮 楷楜楸楫楔楾楮椹 楙椰楡楞楝榁楪榲೨	倫格
482	<u>亟一亢京亳宣从仍仄不</u>	522 523	坿 垉 垓 垠 垳 垤 垪 垰 埃 埆 埔 埒 埓 堊 埖 埣 堋 堙 堝 場	563	愆惶惷愀惴惺愃愡惻惱 愍愎慇愾愨愧慊愿愼愬	603	林 椰 楡 楞 楝 榁 楪 榲 タ	門科
484	取代 一位的有值 一位的有值 是 所 是 的 作 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	523	埔埒将堊埖埣堋堙堝塲 堡塢塋塰毀塒堽塹墅墹	564	总愆愍愴慴憇 医惊慢性 医慢慢性 医慢慢性 医慢性 医慢性 医慢性 医慢性 医慢性 医慢性 医慢性	604		大り
485	何 佗 佇 佶 侈 侏 侘 佻 佩 佰 侑 佯 來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛	525	墟墫墺壞墻墸墮壅壓壑	565	图 惕 慥 傳 慟 慝 慓 慵 憙 慭	605		羽を
486	桶 俚 俐 俤 俥 倚 倨 倔 倪 倥	526	墟墫墺壕墻墸墮 <u>壅</u> 壓壑 壗壙壘壥壜蠰壟壯壺壹	566	慴慯慥慱慟慝慓慵憙憖 憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊	606	岩 た た た た た た た た た た た た た た た た た た れ た と た と	場 等 極
487		527	振 吉 圭 カ カ 魯 ヲ 林 戦 カ	567	應懷懈懃懆憺懋罹懍懦	607	 	雷林
488	偃 假 會 偕 偐 偈 做 偖 偬 偸	528	天 车 夸 夾 竒 奕 奐 奎 奚 奘	568	懣 懶 懺 懴 懿 懽 懼 懾 戀 戈	608	撮 晶 橇 橢 橙 橦 橈 樸 桃	烏桃
489	鬼 傚 傅 傴 傲	529	有天奢 姜奶奶的 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	569	成成戊戔戛	609	一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一	
490	僉 僊 傳 僂 僖 僞 僥 僭 僣	530	奸妁妝佞侫妣妲姆姨	570	憂 戡 截 戮 戰 戱 戳 扁 扎	610	檗蘗檻櫃櫂檸檳棉	蒙棒
491	僮 價 僵 儉 儁 儂 儖 儕 儔 儚	531	姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚	571	扞 扣 扛 扠 扨 扼 圱 抉 找 抒	611	編 摩 栓 樹 棚 櫻 壁 程	福峰
492	符優 借戶 保 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任 任	532	例 炷 奶 姒 姕 婢 娈 媚 媥 媈	572	抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿	612	欖鬱欟欸欷盜欹飲 歉歐歙歔歛歟歡歸?	歌重
493	蛇 黄 励 兪 兮 萆	533	嫋嫂媽嫣嫗嫦嫩嫖嫺婐 嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾嬢孅	573	拆擔拈拜拌拊拂拇拋拉	613	歉歐歙歔歟歡歸	夕亮
494 495	冏胄冓冕 C 冤 冠 冢 冩 冪 〉 决 冱 冲 冰 况 冽 凅 凉 凛	534 535	嬌 嬋 嬖 嬲 嫐 嬪 嬶 嬾 孃 孅 孀 孑 孕 孚 孛 孥 孩 孰 孳 孵	574 575	挌 拮 拱 挧 挂 挈 拯 拵 捐 挾 捍 搜 捏 掖 掎 掀 掫 捶 掣 掏	614 615	殀殄殃殍殘殕殞殤 殯殲殱殳殷殼毆毋	
496	周 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門	536	% 」	576	格提供 招持 招持 招持 招持 招持 投 指 持 投 持 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	616	想 毫 義 後 麾 氈 氓 气 氛	訓 き
497	几處凩凭凰口凾刃刊刔 刎刧刪刮刳刹剏剄剋剌	537	字子病 一 匕 足 灰 鬼 虺 隹	577	抒	617	一个 电	かい
498	勿 却 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌 剞 剔 剪 剴 剩 剳 剿 剽 劍 劔	538	容 討 蜭 東 對 尓 勘 ナ 杉 P	578	揉插揶揄搖搴搆搓搦搶 攝搗搨搏摧摰摶摎攪撕	618	氣汞汕汪汪沂沍沚汾汨汳沒沐泄泱泓沵	古江
499	劒剱劈劑辨	539	下 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	579	揉插揶揄搖搴搆搓搦搶 攝搗搨搏摧摰摶摎攪撕 撓撥撩撈撼	619	(加) 佐 (田) (ウ) (上	H /
500	辦 劬 劭 劼 劵 勁 勍 勗 勞	540		500	據擒擅擇撻擘擂擱學	620	四	匈沚
501	動 勤 飭 勠 勳 勵 勸 勹 匆 匈	541	岑 岔 妛 岫 岻 岶 岼 岷 峅 岾		舉擠擡抬擣擯攬擶擴擲	621	沺泛泯泙泪洟衍沟 洽洸洙洵洳洒洌浣洧	匈洞
502	甸匍匐匏匕匚匣匯匱匳 匸區卆卅丗卉卍凖卞卩	542	各峙峩峽峺峭嶌峪崋崕		擺 鐢 擽 攘 攜 潜 攤 糧 攴	622	后沙河流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流	判涉
503	10000000000000000000000000000000000000	543		583	文 放 收 收 效 敖 敕 敍 敘 敞 敝 敲 數 斂 斃 變 斛 斟 斫	623	涵淇淦涸淆淬凇淌浴淅淺淙淤淕淪淮渭浴 漁湲湟渾渣湫渫湶泞湃渺湎渤滿渝游溂	爭浸
504	卮夘卻卷厂厖厠厦厥厮 厰ム參纂雙叟曼燮叮叨	544	嵌 嵒 嵎 嵋 嵬 嵳 嵶 嶇 嶄 嶂 嶢 嶝 嶬 嶮 嶽 嶐 嶷 嶼 巉 巍		敞敝敲數斂斃變斛斟斫	624	淅淺淙淤淕淪淮渭濱	生 活
505	厰 厶參 篡 雙 叟 曼 燮 叮 叨	545	嶢 嶝 嶬 嶮 嶽 嶐 嶷 嶼 巉 巍	585	斷旃旆旁旄旌旒旛旙无	625	渙湲湟渾渣湫渫湶淌	煮汽
506 507	叭叭吁吽呀听吭吼吮吶	546 547	巓轡巖《《巫已后春秋 香帛帶帷幄幃幀幎幗幔 幟幢幣幇幵并幺麼广庠	586 587	不断 大學 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种	626 627	湃渺湎渤滿渝游剌濱	美冶
508	吩 吝 呎 咏 呵 咎 呟 呱 呷 呰 咒 呻 咀 呶 咄 咐 咆 哇 咢 咸	548	帝 吊 市 唯 陛 恽 唄 陕 幗 慢 幟 幢 幣 幇 幵 并 幺 麼 广 庠		易曼晄晉晁晞畫晤晧晨	628	滉溷涬溽溯滄溲滔朓 溥滂溟穎漑灌滬滸 滲漱滯漲滌	原 清
509	元 呼 <u> </u>	549	順相度廐廏	589	成 目 M 非 単 K 伴 呾 M K 暨 暹 曉 暾 暼	629	滲漱滯漲滌	1X Z
510	座 咬 哄 哈 咨 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	550	廖廣原原康廢應廢廩	590		630	※ 添加 ※ ※	观洁
511	唔哽哮哭哺哢唹啀啣啌	551	幟幢幣帮訊子 幺麼 广 庠	591	暨 選 職 職 職 職 職 職 職 職 職 職 職 職 職	631	漾漓滷澆潺潸澁淵 潛潭澂潼潘澎澑諷 澳澣澡澤澹濆澪濟	廉清
512	售 网 喧 哗 陷 险 唳 啝 喙 喀	552		592	1 朶 杁 朸 利 杆 杞 札 杙 杣 杤	632	澳澣澡澤澹濆澪濟潔	暴濯
513	咯 喊 喟 啻 啾 喘 喞 單 啼 喃	553	彎弯 互 录 彗 彙 彡 彭 於 彳 彷 彷 往 很 不 復 徭 徼 忖 忻 忤 忸 忱 忝	593	枉 杰 枩 杼 杪 枌 枋 枦 枡 枅	633	濔濘濱濮濛瀉瀋濺潺 瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟溯	暴彌
514	喩 喇 喨 嗚 嗅 嗟 嗄 嗜 嗤 嗔	554	往 徂 彿 徊 很 徑 徇 從 徙 徘		枷柯枴柬枳柩枸柤柞柝	634	瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟荔	彌湯
515	嘔嗷嘖嗾嗽嘛嗹噎噐營	555	來徨徭徼忖忻忤忸忱忝	595	低柮枹柎柆柧檜栞框栩	635	激灑灣炙炒炯烱炬炊	作为
516	嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆	556	惠忿怡恠怙恂怩怎怱怛	596	桀桍栲桎梳栫桙档桷桿	636	炮烟烋烝烙焉烽焜炽	计划



	V
Ч	
14-1	4

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
637	熙熙煦煢煌煖煬熏燻熄	677	竊竍竏竕竓站竚竝竡竢 竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙	717	艷首苞 茯蓮草菜 村首草若茲在茶 村首草若茲在茶 村首首古名加亚 大方首 茶 大方本 一个 大方 一种 大方 757	諞諛謌謇謚諡謖謐謗謠 謳鞫謦謫謾謨譁譌禨譎	
638	熕熨熬燗熹熾燒燉燔燎 燠燬燧燵燼	678	竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙	718	置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	758	謳鞫韾謪謾謨澕譌譏譎 證譖譛譚譫
639	炒 	679	答 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	719 720	苞茆苴茉苹 # # # #	759 760	證蓄替譚譜
640 641	及 愛惺爍爐爛爨爭爬爰 爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾 犂犁犇犒挙犢犧犹犲狃	680 681	日 見	720	茵茴茖茲茱荀茹荐荅 茯茫茗茘莅莚莪莟莢莖	760	課譬譯譴譽讀讌讎讒 譲讖瀦豢豬駋 豐豖貔豼 貑 雞 雞 稅 稅 稅 稅 稅 稅 稅 稅 稅 稅 稅 稅 稅 稅 稅 稅 稅
642	爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾犂犁犇犒犖犢犧犹犲狃	682	烈 等 等 等 箙 篋 篁 篌 篏	722	英 莎 莇 莊 茶 莵 荳 荵 莠 莉	762	讓讖灌讚谺豁谿豈豌豎 豐豕豢豬豸豺貂貉貅貊
643	沖 狄 狎 狒 狢 狠 狡 狹 狷 倏	683	答 (1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (8) (8) (9	723		763	理 貎 貔 豼 貘 戝 貭 貪 貽 貲
644	种	684		724	蒂 萇 菠 菲 萍 萢 萠 莽 萸 蔆	764	在 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京
645	獎 獏 默 獙 獪 猫 禪 獸 獵 獻	685	等	725	菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭葮 蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹	765	貳貮貶賈賁賤賣 賨 育 贖 贄 贄 贇 贏 贍 贈 驗 題 競 題 題 題 題 起 起 起 起 起 起 起 起 起 起 起 起 起 起
646	獺 珈 玳 珎 玻 珀 珥 珮 珞 璢	686	籘籟籤籤籥籬籵粃粐粤	726	蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹	766	貳貮貶賈賁賤賣 賈賁賤賣 野 寶 寶 寶 屬 贈 驗 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題
647	琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙	687	粭 籴 柵 朴 稆 梗 籴 粜 根 枠	727	蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁蓆蓖	767	趾趺跏跚跖跌跛跋跪跫
648 649	電職 電職 電職 電職 電職 電職 電職 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦	688 689	粽糀糅糂糘糒糜糢鬻糯 櫔糴糶糺紆	728 729	高 高	768 769	跟 跣 跼 踈 踉 跿 踝 踞 踐 踟 蹂 踵 踰 踴 蹊
650	宝 堤 堰 堫 攻	690	糲 糴 糶 糺 紆 紂 紜 紕 紊 絅 絋 紮 紲 紿	730	蓼蕀蕣蕘蕈 蕁蘂蕋蕕薀薤薈薑薊	770	蹂 踵 踰 踴 蹊 蹇 蹉 蹌 蹐 蹈 蹙 蹤 蹠 踪
651	瓷甄甃甅甌甎甍甕甓甞	691		731	要 素 <u>雌 祖 </u>	771	滿蹕蹶蹲蹼躁躇躅躄躋
652	瓷甄甃甅甌甎 甍甕甓甞	692	經綉絛綏絽綛綺綮綣綵	732	藉薺藏薹藐藕藝藥藜藹	772	蹣蹕蹶蹲蹼躁躇躅躄躋 躊躓躑躔躙躪螶躬躰軆
653	瓷甄甃甅甌甎甍甕甓甞 甦甬甼畄畍畊畉畛畆畚 畩畤畧畫畭畸當疆畴 疊疊疊	693	緇綽綫總綢綯緜綸綟綰	733	売 売 売 売 売 売 売 売 売 売 売 売 売 売 売 売 売 売 売	773	蹣蹕蹶蹲蹼躁躇罿 麏
654	多五年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一	694	緘緝緤緞緻緲緡縅縊縣	734	藉 灩 蠚 蓋 蓋 藉 充 藉 充 充 充 充 充 后 た 后 た 后 の 日 の 日 の 日 の 日 の 日 の 日 の 日 の 日 の 日 の	774	躱躾軅軈軋軛軣軼軻 軾輊輅輕輒輙輓輺輟輛 輌輦輳輻輹轅轂輾轌轉
655	痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙 痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳	695	櫔 粗紅 化	735	蚋 蚌 蚶 蚯 蛄 蛆 蚰 蛉 蠣 蚫	775	E 整 選
656	怎 唇 阿 痿 固 瘁 痰 痺 痲 痳	696 697	縵縹繃縷縲縺繧繝糤繞	736 737	蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈	776 777	뾒 翳 轗 輲 轢 轢 驢 峷 辟 轶
657 658	瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡 <u>瘢瘤瘴</u>	698	繙繚繹繪繩繼繻纃緕繽 辮繿纈纉續纒纐纓艬纖 钀纛纜缸趹	737	蜀蜃蛻蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿 蜷蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝸蝌蝎	778	辭辯辷迚迥迢迪迯邇迴逅迹迺逑逕逡逍逞逖逋
659	瘰瘻癇癈癆癜癘癡癢癨 癩癪癧癬癰	699	新	739	蝴蝗蝨蝮蝙	779	近 返 垣 逐 足 & 垣 足 巡 通 逧 逶 逵 達 迸
660	瘤癶癸發良皃皈皋皎	700	罅罌罍罎罐网罕罔罘	740		780	逅迹迺逑逕逡逍逞逖逋 逧逶逵逹迸 遏遐遑遒逎遉逾遖遘
661	編水	701		741	螽 蟀 蟐 雖 螫 蟄 螳 幕 蟆 螻	781	遞 滶 遯 澆 隋 遲 澥 澽 邁 激
662	晥皓晳皚皰皴皸皹皺盂 盍盖盒盞盡盥盧盪蘯盻	702	苦罠罨罩罧罸羂羆羃覊 羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹	742	韓 蟲 幡 幗 蠍 蟾 蟶 蟷 囈 蟒	782	邊 邉 灑 邨 邯 邱 邵 郢 郤 扈
663	眈 眇 眄 眩 昵 眞 眥 眦 眛 眷	703	羮羶羸譱翅翆翊翕翔翡 翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘	743	蠑蠖蠕蠢蠡蠱蠶蠹蠧蠻 衄衂衒衙衞衢衫袁衾袞	783	郛鄂鄒鄙鄲鄰酊 酖酘酣 酥酩酳酲醋醉醂醢醫醯
664	眸睇睚睨睫睛睥睿睾睹 瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶瞹瞿瞼	704	養 整 整 整 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	744	蠑蠖蠕蠢蠡蠱蠶蠹蠧\ 靈	784	酥酪餚酲醋醉醂醢醫醯
665 666	瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶曖瞿瞼瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼	705 706	耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘 聚聟聢聨聳聲聰聶聹聽	745 746	衵 衽 袵 衲 袂 袗 袒 袮 袙 袢 袍 袤 袰 袿 袱 裃 裄 裔 裘 裙	785 786	酥酩酳酲醋醉醂醢醫醯 醪醵醴醺醸釁釉釋釐釖 釞釡釛釼釵釶鈞釿鈔鈬
667	瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼 砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼	707	聚智 聖 聖 與 理 與 理 理 理 理 理 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	747	袍 袤 袰 袿 袱 裃 裄 裔 裘 裙 裝 裹 褂 裼 裴 裨 裲 褄 褌 褊	787	纽 飯 鉞 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 鈿
668		708	押胥胙胝胄胚胖脉膀胱	748	祝 襃 縕 極 湖 褫 絀 窐 薮 褶	788	約 新 新 銖 銓 話 鉚 鋏 銹 銷
669	碾碼磅磊磬	709	脛 偹 唇 脯 腋	749	樓禪禅檔襞	789	鋩 錏 鋺 鍄 錮
670	磧磚磽磴礇礒礑礙礬	710	┃ 隋腆脾腓腑胼腱腮腥	750	襦繿襭襪襯襴襷襾覃 覈覊覓覘覡覩覦覬覯覲	790	錙 錢 錚 錣 錺 錵 錻 鍜 鍠
671	始碾 機線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線線	711	腦腴膃膈膊膀臀膠膕膤	751	樓	791	鍼鍮鍖鎰鎬鎭鎔鎹鏖鏗
672	禊禝禧齋禪禮禳禹 禹 職 職 職 職 職 職 職 職 職 職 和 種 和 種 和 種 和 種 和 種	712	膣腟腸膩膰膵膾膸膽臀	752	覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸	792	鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔 鐓鐃鐇鐐鐶鐫鐵鐡鍿鑁
673 674	似 佚 恮 仪 休 怿 愲 俁 怛 惆	713 714	臂膺臉臍臑臙臘臈臚臟 臠臧臺臻臾舁舂舅與舊	753 754	訃訖訐訌訛訝訥訶詁詛 詒詆詈詼詭詬詢誅誂誄	793 794	敦鐃鐇鐐鐶鐫鐵鐡鐺鑁 鑒鑄鑛鑠鑢鑞鑪鈩鑰鑵
675	稟禀稱稻稾稷穃穗穉穑 穢穩龝穰穹穽窈窗窕窘	715	> 大大型	755	高 祗 言 談 祀 品 胡 酥 跳 酥 路 講 誑 誥 誦 誚 誣 諄 諍 諂	794 795	签 蜻 頻 媃 媤 蠘 蝹 圹 端 蜼 鑷 鑽 鑚 鑼 鑾 钁 鑿 閂 閇 閊
676	(716	古 砒 舑 凇 께 剂 抽 籽 唱 茂 樗 艚 艟 艤 艢 艨 艪 艫 舮 艱	756		796	鑷鑽鑚鑼鑾钁鑿閂閇閊閔閖閳
0/0	古同电缶安敖風隆逐買	710	川子 川日 川里 川找 川回 川水 川省 川鷹 川广 美政	750	灰	750	区区国国国民政团

区点1~	区点4桁目		区点1~		[⊠点	4桁	目			区点1~				区片	ī.4桁	行目			Σ	☑点1~				区,	点4	桁			
3桁目 0 1 2	3 4 5 6		3桁目	0 1					7 8		3桁目	0	1	2	3 4	4 5	5 6	7	8 9		3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7 8	3 9
810 811 812 813 814 815 816 817 818 818 819 820 821 821 822 823 824 825 826 827 828 829 829 829 829 829 829 829 829 829	鬭陜陦隲襍霑靄勒鞷韈頌灝顳餃餬饒駊騁驃驩體鬠臺鬮魴鯑鯔鱛鰡鱸鴦鵆鵤鶚鷏黊阡陞陲隰雜霏靆靫鞐韋頸顰颪餉篒饌駝騏騾驫髞髷鬚鬯鮓鯊鯡鰆鰰鳧鶯鵈鵑鸋鷂營阨、陬隴霍霖靈靱鞜韜頤┙颯餒餽饕駘騅驕騼髟 鬟鬲鮃鮹鯵鰈鱇鳧鴣 鵐鶩鷲鹵阮 隉隶雕霙靂輍鞎韭頢 塍餔鰡馗駑財驍飦髩 鬢魄鮔鯆鯲鰒鰲鳰鴟 鵙鶲鷓鹹	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L		电影		玻配亀雀	鼡齦 凜		肝香																					



資料

おもな仕様/機能別仕様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なることがあります。

922SH

質量	約132g
連続通話時間	約250分(3Gモード) 約270分(GSMモード)
連続待受時間	約340時間 (3Gモード) 約310時間 (GSMモード) (クローズポジション時)
TVコール 連続通話時間	約110分
充電時間(本機 の電源を切って 充電した場合)	ACアダプタ:約140分 シガーライター充電器:約140分
サイズ(幅×高 さ×奥行)	約56×116×17mm (クローズポジション時、突起部 除く)
最大出力	0.25W(3Gモード) 2.0W(GSMモード)

- ●上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ●連続待受時間とは、充電を満たした新品の 電池パックを装着し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電 波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ●お使いの場所や状況、設定内容によって、 上記の各時間は変動します。
- ●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめごて承ください。

■使用材料

1	使用箇所	使用材料、表面処理
	キャビネット(サブディスプレイ側、スピーカー部、操作ボタン側、電池パック側、右側ヒンジ部)、電池カバー、モンジ部側面飾り、ネジカバー(電池パック側)	硬化塗装処理(下地:アク
	キャビネット (左側ヒンジ部)	マグネシウム合金/アクリル系焼付け塗装(下地: エポキシ系焼付け塗装)
	サブディスプレイ面飾り	PMMA
	ディスプレイ窓	強化ガラス/飛散防止 フィルム貼付
	開始ボタン、電源/終イボタン、電源/終イボタン、電源/機能/タン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン	PC樹脂/UV塗装
	センターボタン、前面ボタン、モバイルライト窓、電 池パック	PC樹脂

使用箇所	使用材料、表面処理
カメラ窓、ネジカバー (ディスプレイ部)	アクリル樹脂
接写スイッチ、セット当り	ABS樹脂
メモリカードスロットカ バー、外部機器端子キャッ プ、イヤホンマイク端子 キャップ	脂/アクリル系UV硬化塗
赤外線ポート窓	ABS 樹脂(赤外線グレー ド)
テレビ受信用ホイップア ンテナ	ABS樹脂/黄銅/PA/エ ラストマー/SUS
ディスプレイ当り	ウレタン樹脂
充電端子	SUS / 金メッキ(下地: ニッケル)
ネジ(すべて)	SWCH16A/Niメッキ
USIMピン	銅合金/金メッキ(下地: ニッケル)

付属品

■電池パック

- 電池ハフフ	
電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	820mAh
外形サイズ(幅 ×高さ×奥行)	約35.3×55×4mm (突起部 除く)

■マイク付ステレオイヤホン(黒)

- (12137)	7 2 71 1 1 1 1 1 1 2	(m)
質量	約16g	
コードの長さ	約1.65m	



共通操作

■壁紙/待受ウィンドウ

待受ウィンドウ 付箋3個(1個あたり100文字)

■文字入力

ユーザー辞書登録	250件(同じ読みは5件)、 単語: 15文字、 読み: ひらがな8文字
ダウンロード辞書	5件
ペーストリスト	10件
消去した文字の 復元	最大64文字

■アドレス帳

アドレス帳登録	1000件
名前、よみがな	姓32文字、名32文字
電話番号	32文字、5件
メールアドレス	128文字、5件
グループ	16グループ
住所	郵便番号20文字、国名32文字、都道府県·市町村·番地·付加情報各64文字
勤務先	各32文字
ホームページ	1024バイト
メモ	256文字
メールグループ	20グループ(1グループあたり20 名)、グループ名16文字

■データ管理

ト、3!アフリころモリを共有)		100Mバイト(メールのテンプレー ト、S!アプリとメモリを共有)
-----------------	--	---------------------------------------

発信履歴	日時順:30件、頻度順:10件
着信履歴	30件
簡易留守録/ 音声メモ	20件(最長90秒)
自動応答番号	10件

メール						
	受信 ボックス	10Mバイト、3000件				
メモリ容量	下書き 送信済み ボックス	5Mバイト				
グモノ日里	未送信 ボックス					
	テンプ レート	100Mバイト (データフォルダ、S!ア プリとメモリを共有)				
S!メール件名	全角256文	字(半角512文字)				
S!メール本文	全角約150 文字)	00文字(半角約30000				
SMS本文	全角70文字 半角英数字	(半角カタカナ70文字、 160文字)				
自動再送回数	2回					
添付ファイル	20ファイル	/(最大300Kバイト)				
送信予約	10件					
スピードダイヤ ル/メール	100件					
署名	全角128文	字(半角256文字)				
同報送信	20件					
振り分けフォルダ	20個(1フ 条件20件)	ォルダあたり振り分け				
	保存件数	300件				
チャットフォルダ	グループ	10個 (1グループあたり20人)				
デコレメール	BGM/Flash® 1 ファイル、または 画像やマイ絵文字とあわせて40種 類					
デルモジ表示	150文字					
自動返信	20件					
迷惑メール	個別迷惑設定20件					

■PCメール設定

PCメール	アカウント	3件
アカウント設定	アカウント名	20文字
	ユーザー名	128文字
	パスワード	32文字
受信設定	受信メール サーバー	128文字
	ポート番号	1-65535
送信設定	送信者名	20文字
应 信	メールアドレス	128文字
PCメール受信設定	個別アドレス201	件

インターネット

122 サンド		
ダウンロード	Yahoo! ケータイ	情報画面全体で 300Kバイト
7 7 7 1	PCサイト ブラウザ	1 ファイルあたり 1Mバイト
アクセス履歴	300件	
URL入力履歴	10件	
ブックマーク/ お気に入り	100件	
タブ表示	3画面	
インプットメモリ	20件	
ストリーミング 履歴	10件	
RSSフィード	30件(1フィ	ードあたり30Kバイト)

テレビ

録画ファイル	ISDB-T (SD-Vi	mobile Video profile deo規格準処)
録画可能時間	メモリカ・	ード 256Mバイトで約80g
(目安)	本体	約30分
マーカー登録		ファイルあたり10個)
ファイル分割	99個(7	1ファイルあたり)
タイムシフト記	30分	
録画/視聴予約		‡あたり4時間:1Gバイト」 モリカード使用時)



カメラ/静止画編集

■共通

有効画素数	アウトカメラ 2.0メガピクセル	
有 刈凹系数	インカメラ 11万画素	
自動終了時間	約3分	

■静止画撮影モード

ズーム	最大20倍	
	2M	1600×1200 (UXGA)
	ワイド	1600×900
担民 ユノブ	1.2M	1280×960 (Quad-VGA)
撮影サイズ (横×縦ドット)	待受画面	854×480
(1英へ桐に「フ」)	VGA	640×480
	メール添付 L	320×240 (QVGA)
	メール添付 S	160×120(QQVGA)
スキャナ撮影 サイズ(横×縦 ドット)	フリー、640 1280×96	0×1200、1488×480、 0
保存形式	JPEG形式/	PNG形式
保存可能枚数	約1280枚((お買い上げ時目安)
ファイル名	lmageXXX.jpg (XXXは3ケタの数字)	
推奨撮影距離	接写撮影10	Ocm
その他		影は、40Kバイト以下の 式の画像利用可

■動画撮影モード

ズーム	最大9.5倍((SubQCIFで撮影時)
	SD VIDEO	640×480(VGA)
		320×240 (QVGA)
		640×480(VGA)
		400×240(ワイド)
撮影サイズ(横	長時間撮影	320×240 (QVGA)
×縦ドット)	大时间顶形	240×176(HQVGA)
		176×144(QCIF)
		128×96(SubQCIF)
	メール添付	176×144(QCIF)
		128×96 (SubQCIF)
保存形式	3GP形式/	ASF形式
保存可能時間	SD VIDEO	メモリカードの容量に より変動
(1ファイルあ たり)の目安	長時間撮影	30分 (メモリカード保 存時)
	メール添付	295Kバイト
ファイル名		ASF、videoXXX.3gp
	(XXXは3ク	
推奨撮影距離	1.5m(明る	い場所で)
■静止画編集	·	·

		壁紙(854×480)、 電源のn/Off(854×480)、 着信画像(320×320)、 アラーム(480×208)、 VGA(640×480)、 QVGA(240×320)、 自由切出
函像加工	レタッチ	52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像
	テキスト 貼付	16文字
	スタンプ	
	フェイスア	レンジ
	フレーム	

-	5.69.4n.T	補正	52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像
E	画像加工	回転	·
		保存形式	
Ē	画像合成	パノラマ 合成	横48×縦64ドット以 上、横240×縦320ドッ ト以下のJPEG画像
		分割画像	_

メディアプレイヤー		
対応データ	WMAデータ(.wma)、 AACデータ(.mp4/.3gp/.m4a)、 セキュアAACデータ(セキュアSD- Audio規格準拠) **サンプリング周波数、ビットレートの組み合わせによっては再生で きないことがあります。	

3:779	
メモリ容量	100件、100Mバイト (メールのテンプレート、データ フォルダとメモリを共有)
リモコン操作	5m(目安)

くしアプロ



ツール		
カレンダー [※] / 予定リスト		名:32文字、内容:128 6文字、オリジナル祝
メモ帳	500件(1件	あたり8192文字)
マネー積算メモ)999,999.99円)
ボイスレコーダー		1件あたり約3分 最長99時間59分59
アラーム	5件、件名9	文字
お目覚めTV	自動終了	約30分
世界時計	都市名16岁	字
電卓	999,999,9	99,999
ストップウォッチ	23時間59 1/10秒単	分59.9秒まで 位、ラップタイム4件
キッチンタイマー	60分まで1	秒単位
S!速報ニュース リスト	特別1件、速	報1件、一般4件
ドキュメント ビューア閲覧	対応 ファイル	PDF (.pdf) Microsoft® Excel® (.xls Microsoft® Word (.do Microsoft® PowerPoint (.ppt)
	閲覧可能 サイズ	10Mバイト
バーコード読み取		
り(連続モード)	, · · · ·	最大16回
QRコード作成 (作成可能文字 数の目安)	数字のみ5 英数字のみ 漢字のみ1	311文字、
文字読み取り	256文字	
電子ブック		- 20文字まで
辞書 (検索文字数)	国語辞典:1 英和辞典:3 和英辞典:1	34文字、 7文字
※ 2008年2日租	左の短口が8	≌婦士かています

^{※ 2008}年2月現在の祝日が登録されています。

コミュニケーションサービス

■S!ループ

S!ループリスト 5件

■S!ともだち状況

メンバー	30件
S!ともだち状況	私の状況名7文字、コメント15文字、 状態ラベル4文字
S!状況テンプレート	テンプレート名12文字

■S!一斉トーク

最大通話	11人
発言時間	30秒/回
メンバーリスト	30件(1グループあたり10名)

通信/バックアップ

■赤外線通信

赤外線通信	IrMC1.1		
小八秋坦旧	通信距離	20cm以内	
IrSS通信	受信は2.01	/バイト以下のJPEG画像	

■ Bluetooth®

通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.2.0
対応 プロファイル	Headset Profile Hands-Free Profile Dial-up Networking Profile Object Push Profile File Transfer Profile Basic Imaging Profile Advanced Audio Distribution Profile Audio/Video Remote Control Profile
出力	Bluetooth® Power Class2
通信距離	10m以内
デバイス検索	16件
デバイス登録	32件
デバイス名称	16文字
プリント	JPEG画像/PNG画像

■メモリカード

バックアップ yymmddXX(西暦年下2ケタ+月 **ファイル名** +日+2ケタの英数字)

■ S!電話帳バックアップ

同期履歴 10件

ネットワーク

ネットワーク 5件、国コード/ネットワークコード:3ケタ、名前:半角25文字

参考URL

参考UKL		
ソフトバンク ホームページ	http://www.softbank.jp	
リカードの対応	http://k-tai.sharp.co.jp/ peripherals/sd_support.html (パソコン用)	
情報	http://shweb.sharp.co.jp/ (ケータイ用)	
S!電話帳バック アップ	http://www.softbank.jp/SAB	
SVG-T	http://shweb.sharp.co.jp/svgt/ index_pdc.html (ケータイ用)	
社団法人 デジタル放送	http://www.dpa.or.jp/ (パソコン用)	
推進協会	http://www.dpa.or.jp/1seg/k/ (ケータイ用)	
	·-	



料/付録

メモリカードの構造と各データの保存場所

メモリカードの構造		造	保存されるデータ/ケータイで使うときに保存する場所	
OCIM	XXXSHARP	HARP		デジタルカメラに保存した静止画
Local Co		Local Conte	ents	SDローカルコンテンツ
	Mail			一括保存したメールのバックアップデータ(受信ボックス、送信済みボックス、下書き)
			Book	データフォルダ「 ブック 」で表示する電子書籍ファイル
			Bookmarks	Yahoo!ケータイのブックマークデータ
			Character	データフォルダ「 キャラクタ 」で表示するファイル
			Custom Screens	データフォルダ「 きせかえアレンジ 」で設定するファイル
			Flash(R)	データフォルダ「Flash®」で表示する壁紙用のファイル
			Flash(R) Ringtones	データフォルダ「 着信音Flash ®」で再生する着信音用のファイル
			Games and More	S!アプリのデータ
PRIVATE MYFOLDER M	R My Items	Hot Status Template	データフォルダ「S!状況テンプレート」で利用するファイル	
		Message Templates	メール「 テンプレート 」で表示するファイル	
		Music	データフォルダ「 ミュージック 」で再生する音楽	
			Other Documents	データフォルダ「 その他ファイル 」で表示するファイル
			Pictograms	データフォルダ「 マイ絵文字 」で表示するマイ絵文字(GIFファイル)
			Pictures	データフォルダ「 ピクチャー 」で表示する画像
			Sounds & Ringtones	データフォルダ「 着うた・メロディ 」で再生する音楽
			Videos	データフォルダ「 ムービー 」で再生する動画
			Virtual Space	S!タウン関連のデータ
		Į.	WMAudio	メディアプレイヤー「WMA」で再生する音楽
	SH_Folder		アプリケーションの管理情報など	
Utility		Utility		ー括保存したバックアップデータ(アドレス帳)など
	SHARP	MOBILE		ー括保存したバックアップデータ(ユーザー辞書)など
SD_AUDIO				メディアプレイヤー「 SDオーディオ 」で再生するSD-Audio形式の音楽
SD_VIDEO	PRL001			SD VIDEOに保存したASF形式の動画



メニュー一覧

コミュニケーション

機能名	ページ
S!タウン	P.10-3
S!ループ	P.10-3
S!ともだち状況	P.10-4
S!一斉トーク	P.10-7
ちかチャット	P.10-9

メール

メモリ容量確認

<i>γ ν</i>			
機能名		ページ	
受信ボックス		P.4-9	
新規作成		P.4-4	
新着メール受信		P.4-20	
下書き		P.4-22	
テンプレート		P.4-19	
送信済みボックス		P.4-10	
未送信ボックス		P.4-23	
チャットフォルダ		P.4-13	
サーバーメール操作		P.4-20	
SMS新規作成		P.4-7	
	メール・アドレス設定	P.4-3	
	一般設定	P.13-8	
	S!メール設定	P.13-10	
設定	PCメール設定	P.4-16	
	SMS設定	P.13-10	
	スピードダイヤル/ メール	P.4-18	
	メールグループ設定	P.4-14	

■設定:一般設定

铝	ページ		
配信確認	P.13-8		
返信先アドレス設定	読本		
自動返信設定	P.4-21		
クイック返信設定	P.4-21		
自動再送	P.13-8		
送信中ステータス表示	P.13-8		
メールお知らせ設定	P.13-8		
フィーリングメール 連動	P.13-9		
デルモジ表示設定	P.13-9		
アニメビュー表示設定	P.13-8		
迷惑メール設定			
迷惑メール申告先設定			
スクロール単位			
メールリスト表示切替			
アドレス表示切替			
受信ボックス表示設定			
送信ボックス表示設定			
受信ボックス	P.13-8		
送信済みボックス	P.13-8		
	能名 配信確認 返信先アドレス設定 自動返信設定 クイック返信設定 自動再送 送信中ステータス表示 メールお知らせ設定 アニメビュー表示設定 アニメビュー表示設定 定 歴		

■設定: S!メール設定

機能名	ページ
メール受信設定(日本)	P.13-10
メール受信設定(海外)	P.13-10
署名設定	P.4-18
画像表示設定	P.13-10
添付ファイル自動表示	P.13-10
添付ファイル送信時設定	読本

■設定: PCメール設定

機能名	ページ
PCメールアカウント設定	P.4-15
PCメール受信設定	読本
新着チェック設定	P.13-10
PCメール自動改行設定	P.13-10

■設定:SMS設定

機能名	ページ
有効期限設定	P.13-10
SMSセンター番号	読本
文字コード設定	読本

Q 14-22

データフォルダ	
機能名	ページ
ピクチャー	P.2-21
デジタルカメラ	P.2-21
着うた・メロディ	P.2-21
S!アプリ	P.8-8
ミュージック	P.2-21
ムービー	P.2-21
ブック	P.2-21
きせかえアレンジ	P.2-9
S!状況テンプレート	P.2-21
Flash [®]	P.2-21
その他ファイル	P.2-21
メモリ確認	P.2-21

Yahoo!ケータイ	
機能名	ページ
Yahoo!ケータイ	P.5-3
ブックマーク	P.5-7
お気に入り	P.5-7
URL入力	P.5-3
アクセス履歴一覧	P.5-3
PCサイトブラウザ	P.5-4
設定	P.13-11

■PCサイトブラウザ	
機能包	

機能名	ページ
ホームページ	P.5-4
ブックマーク	P.5-7
お気に入り	P.5-7
URL入力	P.5-4
アクセス履歴一覧	P.5-4
RSSフィード	P.5-8

機能名		ページ
Yahoo!ケータイ		P.5-3
	文字サイズ	P.13-11
	スクロール設定	P.13-11
	ポインタ設定	P.13-11
	テキストブラウズ設定	P.13-11
	メモリ操作	P.13-11
PCサイトブラウザ	セキュリティ設定	読本
設定	ファイル保存先	P.13-11
	ブラウザ初期化	P.13-11
	設定リセット	P.13-11
	警告画面表示設定	P.13-11
	拡大縮小表示設定	P.5-9
	拡大領域設定	P.5-9

■設定

機能名	ページ
文字サイズ	P.13-11
スクロール単位	P.13-11
ポインタ設定	P.13-11
テキストブラウズ設定	P.13-11
メモリ操作	P.13-11
セキュリティ設定	読本
ファイル保存先	P.13-11
ブラウザ初期化	P.13-11
設定リセット	P.13-11

IV	
機能名	ページ
デジタルTV	P.6-4
TVプレイヤー	P.6-8
TVイメージフォルダ	P.6-6
TVリンク	読本
番組表	P.6-5

機能名	ページ
録画/視聴予約	P.6-10
設定	P.13-12

■●中

■設定			
機能名		ページ	
•	アラーム音	読本	
	バイブ	読本	
予約時間お知らせ	ライト	読本	
	アラーム通知時間	P.13-13	
	アラーム鳴動時間	読本	
	録画設定	P.13-12	
	画像保存先設定	腰本	
データ放送	通信接続時確認設定	読本	
)) IIX IE	位置情報利用設定	読本	
	製造番号利用設定	読本	
	放送局メモリ削除	読本	
画面表示設定		P.6-4	
フルスクリーン時	ピクト表示設定	護本	
設定	部分拡大設定	読本	
イヤホン/スピーカ	一切替	P.13-13	
オーディオ出力切替		P.13-13	
通話時タイムシフト設定		P.13-13	
着信時優先動作		P.13-13	
TV予約優先設定		読本	
録画保存先設定		P.13-13	
オートオフ設定	オートオフ時間設定	P.13-13	
-5 1 -5 7 BXAL	本体クローズ動作設定	P.13-13	

エノブテイ スノト		
機能名		ページ
メディアプレイヤー		P.8-2
	S!アプリライブラリ	P.8-8
SIアプリ	S!アプリ開始要求履歴	P.8-8
3! 7 7 9	設定	P.13-15
	インフォメーション	読本
	S!速報ニュースリスト	P.9-28
S!速報ニュース	S!ループリスト	P.9-38
	設定	P.9-38
S!情報チャンネル/お天気		P.9-29
ブックサーフィン		P.9-30
ケータイ書籍		P.9-30

■メディアプレイヤー

機能名		ページ
	続き再生	P.8-9
	プレイリスト	P.8-7
	SDオーディオ	P.8-5
ミュージック	WMA	P.8-5
72 777	ミュージック ダウンロード	P.8-3
	ミュージックサーチ	P.8-3
	設定	P.8-9
	続き再生	P.8-9
	プレイリスト	P.8-7
ムービー	SDビデオ	P.8-6
	ムービーダウンロード	P.8-4
	設定	P.8-9
ストリーミング		P.5-10
設定	オーディオ出力切替	P.13-15
DXAC	WMA全件削除	P.8-10

■S!アプリ(設定)

機能名		ページ
音量		P.13-15
バックライト	On/Off設定	読本
7,99,2414	S!アプリ点滅制御	膜本
バイブ		読本
メモリカードシンク		膜本
マルチメディア通信設定		読本
着信時優先動作		P.13-15
	On/Off設定	P.8-11
S!アプリ待受設定	起動開始時間	P.13-15
	一時停止設定	読本
サラウンド		P.13-15
S!アプリ設定リセット		P.13-15
S!アプリオールリセット		P.13-15

■SI情報チャンネル/お天気

■3:旧報ノドンホル/ の人気		
機	機能名	
最新情報		P.9-29
バックナンバー		P.9-29
サービス登録・解除		P.9-29
再配信要求		P.9-39
S!情報チャンネル通知設定		読本
	天気予報	P.9-39
お天気アイコン	手動更新	P.9-29
	設定	P.13-16

カメラ

■静止画撮影

144 AF A7		
機能名		ページ
明るさ調整		P.7-4
	フレーム追加	P.7-7
	連写設定	P.7-7
撮影モード	効果付き撮影	P.7-7
	パノラマ/スキャナ	P.7-8
	ひとり旅録	P.7-6
バーコード/名刺読	取	P.9-24
データフォルダ		P.7-4
撮影サイズ		P.7-13
シーン別撮影		P.7-13
画質設定		P.13-14
セルフタイマー		P.7-6
	アイコン表示	読本
	シャッター音	P.13-14
設定	保存先設定	P.13-14
改化	自動保存設定	P.13-14
	パノラマ設定	読本
	リモートシャッター設定	P.13-14
インカメラに切替		P.7-13
ヘルプ		P.1-15
モバイルライト		P.7-13



モバイルライト

機能名 ページ 明るさ調整 P.7-4 表示サイズ P.13-14 データフォルダ P.7-5 P.7-13 撮影時間/サイズ マイク設定 P.13-14 画質設定 P.13-14 P.7-6 セルフタイマー P.13-14 保存先設定 設定 自動保存設定 P.13-14 エンコード形式 読本 P.7-13 インカメラに切替 ヘルプ P.1-15

ツール

■PIMツール

機能名	ページ
カレンダー	P.9-4
アラーム	P.9-9
お目覚めTV	P.9-11
予定リスト	P.9-7
電卓	P.9-13
マネー積算メモ	P.9-14

■タイマー/時計ツール

機能名	ページ
ストップウォッチ	P.9-15
キッチンタイマー	P.9-16
世界時計	P.9-17
時報	P.9-18

■文書/録音ツール

P.7-13

機能名		ペーシ
辞書		P.9-19
検索	検索	
ドキュメントビュー	ア	P.9-21
メモ帳		P.9-22
ちょこっとメモ		P.1-14
	録音時間	P.9-35
ボイスレコーダー	着うた・メロディ	P.9-23
	保存先設定	P.9-35
バーコード/名刺読 取	バーコードリーダー	P.9-24
	データフォルダ	P.9-36
	QRコード作成	P.9-25
	名刺読み取り	P.9-26
	文字読み取り	P.9-27
	読み取りデータ確認	P.9-36
ガイド機能		P.1-15

設定

■本体設定

機能名		ページ	
モード設定		P.13-2	
ディスプレイ設定		P.13-3	
きせかえアレンジ		P.2-9	
音・バイブ・ライト		P.2-10	
日時設定		P.13-2	
キーバックライト設	定	P.13-4	
Language		P.13-3	
	新規登録	P.2-16	
ユーザー辞書	登録単語リスト	P.2-27	
	ダウンロード辞書	P.2-16	
着信音出力切替		P.13-5	
受話音量調節		P.3-12	
メニュー切替		P.2-4	
セキュリティ設定		P.11-2	
ソフトウェア更新		P.14-5	
初期化	設定リセット	P.13-19	
が現れて	オールリセット	P.13-19	



本体設定:ディスプレイ設定

-1-IT-PARE-17 TOTAL		
機能名		ページ
壁紙		P.2-8
画面ピクチャー		P.13-3
画面エフェクト		P.13-3
文字表示		P.2-5
	時計/カレンダー表示	P.13-4
	待受ウィンドウ設定	P.2-7
待受設定	アイコン表示	P.13-4
	ネットワーク オペレータ名表示	読本
鮮やかモード		読本
電源Onメッセージ		読本
-	点灯時間	P.13-4
	メール表示	P.13-4
サブ≕ィップ ι.ノ	時計表示設定	読本
サブディスプレイ	時計フォント	読本
	着信相手表示	P.13-4
	ダイヤル入力方式	P.13-4
バッカニノト	点灯時間	P.13-3
バックライト	明るさ調整	P.13-3
パネル点灯時間		P.13-3
ダイヤル表示設定		読本

本体設定:音・バイブ・ライト

機能名	ページ
音量	P.13-5
着信音/ムービー	P.2-10
効果音	P.13-5
バイブ	P.2-10
着信ライト設定	P.13-5
インフォメーションライト設定	読本
エニーキーアンサー	P.13-5
サラウンド	読本

本体設定:日時設定 ■外部接続

機能名	ページ
日付時刻設定	P.13-2
時刻補正	P.13-2
サマータイム設定	P.13-2
タイムゾーン設定	P.13-2
時計/カレンダー表示	P.13-4
世界時計	P.9-17
アラーム	P.9-9
祝日設定	読本
時刻フォーマット	P.13-2
日付フォーマット	P.13-2
カレンダーフォーマット	P.13-2

本体設定:セキュリティ設定

機能名	ページ
PIN認証	P.11-2
PIN2変更	P.11-6
顔認証機能	P.11-4
キー操作ロック	P.11-2
IPサービス設定	P.13-17
アプリ使用禁止	P.11-3
履歴使用禁止	P.11-3
シークレットモード	P.11-3
ロックメッセージ設定	P.11-6
暗証番号変更	P.1-13

機能名		ページ
Bluetooth		P.12-5
+ 11 40 72 /=	On/Off設定	P.12-3
赤外線通信	一括データ赤外線送信	P.12-4
USB接続モード	カードリーダモード	P.12-8
U3D技術で一ト	MTP通信モード	P.8-4
USB充電		P.13-18
メモリカードメニュー		P.2-25
メモリカードへ バックアップ	保存(全項目)	P.12-14
	保存(選択項目)	P.12-10
	読込み(全項目)	P.12-14
	読込み(選択項目)	P.12-10
	設定・管理	P.12-14

外部接続:Bluetooth

LIN ALL AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		
機能名		ページ
On/Off設定		P.12-6
周辺デバイス検索		P.12-6
登録済みデバイス		P.12-6
一括データ送信		P.12-7
腕時計連携設定		P.13-18
	デバイス名称	読本
	デバイスの公開	P.13-18
マイデバイス設定	オーディオ出力切替	読本
マイテハイス設定	常にハンズフリー通話	読本
	S!アプリ通信設定	読本
	タイムアウト時間	P.13-18
マイデバイス情報		読本

外部接続:メモリカードメニュー		
機能名		ページ
プリント指定 (DPOF)	枚数指定	P.7-12
	設定	P.7-14
	プリント指定状況確認	P.7-12
	全設定リセット	読本
SDローカルコンテンツ		読本
フォーマット		P.2-25
メモリ確認		P.2-21

■通話/TVコール設定

機能名		ページ
通信時間•料金	通話時間	P.3-9
	データ通信	P.13-7
	通話料金	P.3-9
	On/Off設定	P.3-6
簡易留守録設定	応答時間設定	読本
间勿田寸球政处	応答文再生	読本
	音量設定	読本
	留守番電話	P.3-10
留守番・転送電話	転送電話	P.3-10
田小田、料及电动	留守番・転送停止	P.3-11
	設定確認	P.3-14
	送信画像切替	読本
	受信画質設定	P.13-7
	送信画質設定	P.13-7
TVコール設定	保留中ガイダンス表示	読本
1 V コール改定	バックライト	読本
	スピーカーホン	P.3-13
	マイクミュート	読本
	リモートモニタモード	P.3-12
発番号通知·表示	•	P.3-15
着信お知らせ機能		P.3-11

		_
機	能名	ページ
	国際コード設定	読本
国際発信設定	国番号リスト	読本
	国番号自動付加	読本
通話明細表示	通話後料金表示	P.13-7
	通話時間表示	P.13-7
	発信規制	読本
発着信規制	着信規制	読本
光 眉	着信拒否	P.3-15
	規制用暗証番号変更	P.3-15
通話時間お知らせ		P.13-7
本体クローズ着信応答		P.13-7
自動応答(イヤホン)		読本
割込通話		P.3-14
■ネットワーク設定		
機	能名	ページ
ネットワーク選択		読本
3G/GSM設定		読本
オフラインモード		P.1-12
ネットワーク自動調整		P.13-18

機能名		ジページ
ネットワーク選択		読本
3G/GSM設定		読本
オフラインモード		P.1-12
ネットワーク自動調整		P.13-18
位置情報設定	位置情報URL設定	読本
	測位On/Off設定	P.13-18
	ブラウザ位置情報送信	P.13-18
ネットワーク状態表示		読本
外部機器設定		読本

電話機能		
機能	能名	ページ
アドレス帳		P.2-17
アドレス帳新規登録		P.2-18
インフォメーション		P.1-9
通話履歴		P.3-9
簡易留守録再生		P.3-6
留守電サービス再生		P.3-11
グループ設定		P.2-28
オーナー情報		P.1-15
スピードダイヤル/メール		P.3-8
メールグループ登録		P.4-14
S!電話帳バックアップ		P.12-11
	検索方法切替	P.2-20
	メモリ切替	P.13-6
アドレス帳設定	登録先設定	P.13-6
	未登録番号追加	P.13-6
	表示優先設定	P.13-6
	全件コピー	読本
アドレス帳管理	メモリ確認	P.2-18
	全件削除	P.2-29



索引

英数字	
ACアダプタ	1-10
	12-5
腕時計連携設定	13-18
機器削除	12-13
機器切断	12-13
受信	
送信	7-13、12-7、12-13
デバイス名称変更	
プリント	7-12
マイデバイス設定	13-18
DPOF(→プリント指定)	
IPサービス設定	
	7-13、12-2
Language(言語選択)	
MTP通信モード PCサイトブラウザ	8-4
拡大縮小表示設定	
拡大領域設定	
	5-9
	5-9
警告画面表示設定	
	4-15
PCメール設定	4-16
PINコード	14-2
PINコード変更	
PIN認証	
PINロック	
	9-25
	4-2
有効期限設定	
SMS送信	
S!アプリ 音量	
= = 起動開始時間	
尼里川州四时引目	13-13

削除	8-11
サラウンド	13-15
ダウンロード	8-11
着信時優先動作	13-15
待受設定	8-11
S!アプリオールリセット	13-15
S!アプリ設定リセット	13-15
S!一斉トーク	10-7
IPサービス設定	13-17
スピーカーホン	13-17
着信	
発信	
メンバー登録	
メンバーリスト編集	10-10
S!状況テンプレート	
S!情報チャンネル	
お天気アイコン	
再配信	9-39
情報画面での操作	
S!速報ニュース	
S!ループリスト	
コンテンツ削除	
自動更新設定	
S!タウン	10-3
S!電話帳バックアップ	12-11
自動同期設定	
同期履歴	12-14
ユーザーID/パスワード確認	
S!ともだち状況	
IPサービス設定	13-1/
確認	10-6
最新情報更新	
通知リスト	
メンバー登録	10-6
メンバー登録応答設定	/ا ۱۵-۱۸
メンバーリスト編集	

S!メール 4-2
画像表示設定13-10
デコレメール 4- 6
添付ファイル自動表示13-10
ファイル添付
フィーリングメール
メール受信設定13-10
S!メール送信 4-4
S!ループ10-3
TVイメージフォルダ 6-6
TVコール 3-7
画質設定13-7
スピーカーホン3-13、13-7
リモートモニタモード3-12
TVプレイヤー
USBケーブルvii
USB充電1-10、13-18
USIMカード14-2
USIMカードの暗証番号(→PINコード)14-2
USIMカードの暗証番号(→PINコード)14-2 Yahoo!ケータイ 5-3
Yahoo!ケータイ 5-3
Yahoo!ケータイ 5-3 あ
Yahoo!ケータイ
Yahoo!ケータイ
Yahoo!ケータイ
Yahoo!ケータイ
あ アイコンの見かた(→マークの見かた)1-5 アウトカメラ
Yahoo!ケータイ
Yahoo!ケータイ 5-3 あ アイコンの見かた (→マークの見かた) 1-5 アウトカメラ 1-2 明るさセンサー 13-3、13-12 明るさセンサー部 1-2 アドレス帳検索 2-20 アドレス帳側除 2-29 アドレス帳側除 2-29 アドレス帳種録 2-18 グループ着信設定 2-28 個別着信音設定 2-19
Yahoo!ケータイ 5-3 あ アイコンの見かた (→マークの見かた) 1-5 アウトカメラ 1-2 明るさセンサー 13-3、13-12 明るさセンサー部 1-2 アドレス帳検索 2-20 アドレス帳検索 2-29 アドレス帳錯録 2-18 グループ音信設定 2-28 個別着信音設定 2-19 シークレット設定 2-19

		2-20
	アドレス帳編集	
	アドレス帳補業アドレス帳利用	
	他の機能からアドレス帳利用	2-20
	として	2.20
	メモリ切替	
	アニメビュー表示	. 4-8, 13-8
	アフターサービス	
	アプリ使用禁止	
	アラーム	
	解除	
	削除	
	世界時計連動設定	
	編集	9-32
	マナーモード時設定	13-16
	暗証番号	1-13
	安全上のご注意	viii
	位置情報設定	13-18
	測位On/Off設定	13-18
	ブラウザ位置情報送信	
	イヤホン着信	
	イヤホンマイク	
	イヤホンマイク端子	
	インカメラ	
	インターネット	
	URL入力履歴	5-9
	お気に入り/ブックマーク登録	5-7
	情報画面の操作のしかた	
	情報画面の利用	
	接続	
	設定	
	ブラウザ切替	
	履歴削除	
	インフォメーション	
	エニーキーアンサー	
	エニーヤーアンリー 応答保留	
Ī		
	オーナー情報 Bluetooth [®] 送信	12-12
_	赤外線送信	1 Z-1 3

オープンポジション	1-2
オールリセット	13-19
お気に入り	5-7
削除	5-11
タイトル変更	5-11
お天気アイコン	
アイコン更新設定	13-16
手動更新	
天気予報	9-39
待受表示設定	13-16
お問い合わせ先一覧	14-36
音・バイブ・ライト	2-10, 13-5
お願いとご注意	xiv
オプションサービス	3-10
オプションサービス設定確認	3-14
オフラインモード	1-12
お目覚めTV	
音楽再生	
再生モード	8-9
サウンド効果	8-9
続き再生	
音楽削除	
音楽入手	
音声電話	
音声メモ録音	
	10
か	
カードリーダモード	12-8
ガイド機能	1-15
外部機器端子	1-2
顔認証機能	
各部の名称	
画像加工	
画像合成	
壁紙	
壁紙登録	
<u> </u>	
アウトカメラ/インカメラ切替.	

画質設定	13-14
自動保存設定	13-14
静止画撮影	7-4
接写スイッチ	7-13
セルフタイマー撮影	7-6
動画撮影	7-5
保存先設定	13-14
モバイルライト撮影	7-13
画面エフェクト	13-3
画面のしくみ	
画面の見かた	
画面ピクチャー	13-3
カレンダー カレンダー設定	9-4
予定確認	
予定削除	
予定登録	
予定編集	
簡易留守録	
キー操作ロック	11-2
キーバックライト設定	13-4
きせかえアレンジ	
Webアクセス	
キッチンタイマー	9-16
機能の探しかた	
機能別仕 <u>様</u>	
S!アプリ	
インターネット	14-17
カメラ/静止画編集	14-18
共通操作	14-17
コミュニケーションサービス	14-19
通信/バックアップ	
ツール	
テレビ	
電話	14-17
ネットワーク	
メール	14-17
メディアプレイヤー	
機能呼び出し	2-2, 2-3

I T ++ \ T = T		
切替通話 3-14	受信ボックス表示設定	13-8
緊急通報(110、119、118)発信3-2	受話音量調節	3-12
クイックオペレーション2-2	仕様	14-16
クイック返信4-21	ショートカット	2-2
区点コード一覧14-10	変更	
クローズポジション1-2	初期化	13-19
携帯電話機の比吸収率(SAR)について xvii	オールリヤット	
ケータイ書籍	設定リセット	13-19
ケータイ書籍ライブラリ9-39	メモリカード	2-25
言語選択13-3	署名設定	
検索	シンプルメニュー	2-4
効果音	ストップウォッチ	
交換機用暗証番号1-13	ストラップ取り付け穴	
国際電話	ストリーミング	
国際発信	スピーカー	
故障かな?14-6	スピーカーホン3	-13 13-7 13-17
誤動作防止	スピードダイヤル/メール	3-8 4-18
コミュニケーションサービス	スポットライト	1-15
17117 7177 67	スモールライト	
ਣੇ	スライド壁紙	
	静止画キャプチャ	
サイドボタン1-4	静止画撮影	
サブディスプレイ1-2	撮影サイズ	
サマータイム設定9-17、13-2		
	・ノー ノ川(販売)	
参考URL14-19	シーン別撮影シャッター音	
シークレットモード11-3	シャッター音	13-14
シークレットモード11-3 時刻補正13-2	シャッター音 スキャナ撮影	13-14 7-8
シークレットモード	シャッター音 スキャナ撮影 装飾効果付き撮影	13-14 7-8 7-7
シークレットモード 11-3 時刻補正 13-2 辞書 9-19 自動再送 13-8	シャッター音スキャナ撮影	13-14 7-8 7-7
ジークレットモード 11-3 時刻補正 13-2 辞書 9-19 自動再送 13-8 自動削除設定 13-8	シャッター音 スキャナ撮影 装飾効果付き撮影 パノラマ撮影 ひとり旅録 [®]	13-14 7-8 7-7 7-7 7-8 7-6
ジークレットモード 11-3 時刻補正 13-2 辞書 9-19 自動再送 13-8 自動削除設定 13-8 自動政信設定 4-21	シャッター音 スキャナ撮影 装飾効果付き撮影 パノラマ撮影 ひとりな撮影 フレーム付き撮影	
シークレットモード 11-3 時刻補正 13-2 辞書 9-19 自動用送 13-8 自動削除設定 13-8 自動製返信設定 4-21 時報 9-18	シャッター音 スキャナ撮影 装飾効果付き撮影 パノラな撮影 ひとり旅録® フレーム付き撮影 連写撮影	
ジークレットモード 11-3 時刻補正 13-2 辞書 9-19 自動再送 13-8 自動削除設定 13-8 自動談信設定 4-21 時報 9-18 時報 9-18	シャッター音	
ジークレットモード 11-3 時刻補正 13-2 辞書 9-19 自動再送 13-8 自動削除設定 13-8 自動談信設定 4-21 時報 9-18 時報 9-18 世界時計連動設定 13-16	シャッター音 スキャナ撮影 装飾効果付き撮影 パノラマ撮影 ひとり旅録 [®] フレーム付き撮影 連写撮影 静止画編集 顔写真の加工	
シークレットモード 11-3 時刻補正 13-2 辞書 9-19 自動再送 13-8 自動削除設定 13-8 自動返信設定 4-21 時報 9-18 時報音 9-34 世界時計連動設定 13-16 バイブ 9-34	シャッター音 スキャナ撮影 装飾効果付き撮影 パノラマ撮影 ひとり旅録® フレーム付き撮影 連写撮影 静止画編	
ジークレットモード 11-3 時刻補正 13-2 辞書 9-19 自動再送 13-8 自動削除設定 13-8 自動返信設定 4-21 時報 9-18 時報音 9-34 世界時計連動設定 13-16 バイブ 9-34 マナーモード時設定 13-16	シャッター音 スキャナ撮影 装飾効果付き撮影 パノラマ撮影 ひとり旅録® フレーム付き撮影 連写撮影 静止画編集 期写真の加工 サイズ要の その他の静止画編集	
ジークレットモード 11-3 時刻補正 13-2 辞書 9-19 自動再送 13-8 自動別除設定 13-8 自動返信設定 4-21 時報 9-18 時報音 9-34 世界時計連動設定 13-16 パイプ 9-34 マナーモード時設定 13-16 写メール 7-4、7-5、7-8	シャッター音	
ジークレットモード 11-3 時刻補正 13-2 辞書 9-19 自動再送 13-8 自動削除設定 13-8 自動設信設定 4-21 時報 9-18 世界時計連動設定 13-16 バイブ 9-34 マナーモード時設定 13-16 バイブ 7-4,7-5,7-8 充電 1-10	シャッター音 スキャナ撮影 装飾効果付き撮影 パノラマ撮影 ひとり旅録® フレーム付き撮影 連写 編集 簡写真の加工 サイズ変更 その他の静止画編集 パノラマ合成 世界時計	
シークレットモード 11-3 時刻補正 13-2 辞書 9-19 自動再送 13-8 自動削除設定 13-8 自動返信設定 4-21 時報 9-18 時報音 9-34 世界時計連動設定 13-16 バイブ 9-34	シャッター音	

切恭通託

世界時計連動設定	13-16
赤外線通信	
受信	
送信	
赤外線ポート	
セキュリティ設定	
接写スイッチ	
設定リセット	
センサーキー	
前面ボタン	1-2
操作用暗証番号	
送信済メール取消	
送信中ステータス表示	
送信ボックス表示設定	13-8
ソフトウェア更新	
ソフトキー	1-8
た	

,-	
タイムゾーン設定	9-17、13-2
ダウンロード辞書	2-16
多者通話	3-14
多者通話サービス	3-10
ちかチャット	10-9
着信お知らせ機能	3-11
 着信音量変更	
着信拒否	3-12
アドレス帳以外	3-15
公衆電話	
通知不可	3-15
電話番号指定	3-15
非通知	3-15
着信時の動作	2-10
着信音変更	2-10
バイブレータ	2-10
メール着信音鳴動時間	
着信ライト設定	13-5
善信屠麻	3-12



チャットフォルダ	4-13
チャットフォルダ内全削除	4-24
フォルダ削除	4-24
リセット	4-24
ちょこっとメモ	1-14
通信時間•料金	
データ通信	13-7
リセット	3-14
ツール	9-2
通話後料金表示	13-7
通話時間お知らせ	13-7
通話時間表示	13-7
通話中発信	3-14
ディスプレイ	1-2
ディスプレイ設定	13-3
アイコン表示	13-4
画面ピクチャー	13-3
時計/カレンダー表示	13-4
バックライト	13-3
パネル点灯時間	13-3
データフォルダ	2-21
削除	
スライドショー	2-22
名前変更	2-30
ファイル移動/コピー	2-23
ファイル確認	2-22
ファイル並べ替え	2-30
ファイルの利用	
ファイル複数選択	
ファイルメール添付	2-22、4-5
フォルダ作成	2-23
フォルダシークレット解除	2-30
フォルダシークレット設定	2-23
リスト表示切替	2-30
データ放送 データ放送トップに戻る	6-5
データ放送トップに戻る	6-12
録画設定	13-12
でか文字メニュー	2-5

デコレメール	∕送信			4-6
テンプレー	トからの	作成		1-19
		i		
八八百の0	八人子表即		•••••	4-19
デジタルTV(→テレビ)		6-4
デルモジ表示				4-8
デルモジ表示				
テレビ視聴・				
ノレロ元45.				04
AV ホシシ:	ョン			6-11
		ィオ		
チャンネル	/保存			. 6-11
番組表 テレビ電話(-				6-5
テレビ電話(-	→TVコー.	ル)		3-7
テレビ番組録	画/再牛			6-7
百生エード				6-12
사회 그 -	·			. 0 12
マーカー排	附			6-12
メモリ残量	表示			6-12
録画ファイ	/ル削除			6-12
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
テレビ録画/				
お目覚めT	V			9-11
番組情報 .				. 6-13
予約結果 σ	確認 / 削	除		6-13
之约内灾 <i>(</i>	が存在 / 当	除		4-12
カボルカウ	// ()	亦		0-13
テレビ(ワン· イヤホン/	セグ)			6-2
イヤホン/	′スピーカ	一切替		13-13
肿像铅宁				13-12
	 ⊧		/ 11	10 12
エリア追加	1			. 6-11
オーディオ	出力切替			13-13
オートオフ	7設定			13-13
字幕/音声				
チャンネル	/設定		6-3、	13-13
チャンネル 通話時タィ	′ムシフト	設定		13-13

予約時間お知らせ	13-13
電源を入れる/切る	1-11
電子ブック	
閲覧	
入手	
文字列コピー	
転送電話サービス	
電卓	
換算	9-33
計算結果コピー	9-33
_ レート設定	
電池カバー	
電池パック	
電話	3-2
電話番号の確認	1-15
電話を受ける(TVコール)	
電話を受ける(音声電話)	
	3-7
	3-4
	3-4
	3-5
動画再生	8-6
再生モード	
サウンド効果	
続き再生 表示サイズ	8-9
動画削除	
動画撮影 撮影時間/サイズ	7-12
撮影時间/ 51 ス 表示サイズ	12-14
表示リイスマイク設定	
マイク設定 動画入手	
助画人子 ドキュメントビューア	0-21
トキュスノトとユーア 時計/カレンダー表示	12-4
吋町/ ルレノター衣小	13-4

料
/付録
345

<i>1</i> 4	
内蔵アンテナ 日時設定 カレンダーフォーマット 時刻フォーマット 日付フォーマット ネットワーク自動調整 1-11、1	13-2 13-2 13-2 13-2
は	
バーコード読み取り データフォルダ内のパーコード読み取り 文字入力中の読み取り 読み取り結果の利用 配信確認 4-19、 パイブレータ パソコン接続 バックアップ 暗号化設定 1 バックアップ トラライト 1 メモリカードへ保存 1 バックライト 発信者番号通知/非通知 発着信規制用暗証番号 発着信規制用暗証番号 発着信規制用暗証番号 第番号通知・表示 パネル点灯時間 日付時刻設定 ファイレングメールで成 フィーリングメールで成 フィーリングメール連動 フォーマット(メモリカード)	9-36 9-36 9-36 9-36 13-8 2-10 12-8 2-12 2-12 2-13 3-10 3-13 3-14 13-3 3-15 13-2 13-2 13-3 13-3 13-3 13-3 13-3 13-3

付属品 ブックサーフィン [®]	5-7 5-11 5-11 7-12
ー括指定 7 インデックスプリント指定 7 日付付加指定 7 プリント指定状況確認 7 プレイリスト 8-7.8 ヘルプ表示 8-7.8	7-12 7-14 7-14 7-12 3-11
ボイスレコーダー	9-23 9-35 9-35 9-35 1-2 1-2
保証書	iv
音楽用生画面 カメラ (撮影画面) サブディスプレイ ディスプレイ 動画用生画面	8-3 7-3 1-7 1-5
メール(リスト画面) マイク(送話口) マイク付ステレオイヤホン	4-9 1-2

表示パネル設定	
付箋入力	2-
メンバーパネル	2-
待受画面	1-8,1-1
待受画面 マナーモード	1-1
マネー積算メモ	9-1
入力済みの内容変更	9-3
マルチジョブ機能	2-
名刺読み取り	
読み取り結果の利用	9-3
迷惑メール設定	4-1
メインメニュー	2-
メール(→SMS、S!メール、PCメール)	4-
一般設定	13-
一般設定 シークレット解除	4-2
シークレット設定	
並べ替え	4-2
フォルダ削除	4-2
フォルダ新規作成	
フォルダ名変更	
複数選択	4-2
メール画面の見かた	4-
文字サイズ変更	4-
メールアドレス	4-
メールお知らせ設定	13-
メールグループ	
グループ名編集	4-2
削除	4-2
メンバー変更	4-2
メール削除4	-17、4-2
メール作成/送信 4-4、	4-7,4-1
宛先選択	4-1
宛先追加	
圏内時に送信	
下書き	
下書きへ保存	
署名設定	4-1
スピードダイヤル/メール	
送信オプション	4-1

送信済メール取消	4-18
他社送信用絵文字	
デルモジ表示	
添付再生優先	4-19
テンプレートの利用	
日時指定	4-18
プレビュー表示	4-4
編集/再送信	
編集と送信	
メール受信/確認	
アドレス帳に登録	4-21
コピー サブディスプレイ(メール即読)	4-21
サブディスプレイ(メール即読)	4-20
新着S!メール手動受信	4-20
スクロール単位 添付をデータフォルダへ保存	13-8
待受画面以外で新着メール確認	
メールアドレス表示	
メール本文の情報利用	
メールリスト	
メール転送	
メール振り分け	
再振り分け	
フォルダへ移動	
迷惑メール設定	
メール返信	
引用付き返信	
クイック返信	
参照返信メール保護	
メール保護 メールリスト表示切替	
メディアプレイヤー	
メディアフレイ アー WMA全件削除	8-Z
オーディオ出力切替	12-15
プレイリスト利用 メニュー一覧	
ブーユー 一員TV	
Yahoo!ケータイ	1.4-22
エンタテイメント	1 4-22
エノツノ 1 グノト	14-23

	カメラ	14-23
	コミュニケーション	14-21
	設定	14-24
	ツール データフォルダ	14-22
	電話機能	
	メール	
X	- ニュー操作	
	モ帳 本文編集/カテゴリ変更	9-35
	メモ帳読み出し	9-35
X	モリカード	2-24
	初期化	2-25
	初期化 データ確認	2-25
X	モリカードの構造と各データの保存場所	14-20
	ード設定	
目	次 字サイズ	vi
文	字入力	
	1 文字変換	2-12
	E-mailアドレス/URL	
	アドレス帳引用	2-27
	音訓変換	
	改行	
	顔文字	
	カタカナ	
	カナ英数字変換	
	記号/絵文字	
	区点コード	
	スペース	
	入力/変換設定	
	入力モード切替	
	入力履歴リセット	
	ひらがな	2-12
	メモ帳読み出し	9-35
	目的の漢字に変換できないとき	2-12
	元に戻す/復元	
文	字編集	2-15

文字読み取り 文字入力中の読み取り 読み取り結果の利用 モバイルライト	9-36 9-36
や	
ユーザー辞書 修正/削除 ユーティリティーソフトウェア 予定登録(→カレンダー) 予定リスト 用件確認 用件削除 用件編集	2-27 vii、12-8 9-5 9-7 9-8
5	
リセット(→初期化) リダイヤル(発信履歴) リモートモニタモード 履歴使用禁止 留守番電話サービス レシーバー(受話ロ) ローマ字入力表	3-12 3-12 11-3 3-10
わ	
割込通話 割込通話サービス 割込通話着信	3-10

目的別	
アドレス帳を登録する	
受信メールから	4-21
新規登録	
発着信履歴から	3-13
メール本文の情報から	4-21
読み取り結果から	9-37
インターネットに接続する	
PCサイトブラウザ	5-4
Yahoo!ケータイ	5-3
メール本文の情報から	4-20
メディアプレイヤー	8-3
読み取り結果から	9-36
閲覧する	
PCサイトブラウザ	5-4
S!情報チャンネル	9-29
S!速報ニュース	9-28
Yahoo!ケータイ	5-3
電子ブック	9-30
ドキュメントビューア	9-21
外出先で使う	
アラーム	
ガイド機能	
カメラ	
辞書	
時報	
スポットライト	
テレビ(ワンセグ)	
ボイスレコーダー	9-23
解除する	
S!情報チャンネル	
アラーム	9-10
オフラインモード	
簡易留守録	
キー操作ロック	
誤動作防止	
時報	9-18

シンプルメニュー	2-4
スピードダイヤル	3-13
ダウンロード辞書設定	2-16
でか文字メニュー	
転送雷話	3-11
フォルダのシークレット設定 2-3	0、4-23
マナーモード	1-12
留守番電話	
壁紙を設定する	
データフォルダから	2-30
本体設定から	2-8
読み取り結果から	9-36
拒否する	
相手を特定した着信	3-15
アドレス帳未登録の相手の着信	3-15
公衆電話からの着信	
ちかチャット開始要求	
通知不可電話からの着信	3-15
非通知の相手からの着信	3-15
禁止/制限する	
DINISTET	
PIN認証	11-2
PIN認証 アドレス帳	
PIN認証 アドレス帳 顔認証	11-3
アドレス帳 顔認証	11-3 11-4
アドレス帳 顔認証 キー操作ロック	11-3 11-4 11-2
アドレス帳 顔認証 キー操作ロック 機能の使用	11-3 11-4 11-2 11-3
アドレス帳 頻認証 キー操作ロック 機能の使用 誤動作防止	11-3 11-2 11-3 11-16
アドレス帳 顔認証 キー操作ロック 機能の使用 誤動作防止 発着信	11-3 11-4 11-3 1-16 3-15
アドレス帳 頻認証 キー操作ロック 機能の使用 誤動作防止	11-3 11-4 11-3 1-16 3-15
アドレス帳 頻認証 キー操作ロック 機能の使用 誤動作防止 発着信 履歴使用 クローズポジションで操作する	11-3 11-2 11-3 1-16 3-15
アドレス帳 頻認証 キー操作ロック 機能の使用 誤動作防止 発着信 履歴使用 クローズポジションで操作する アドレス帳発信	11-3 11-2 11-3 1-16 3-15 11-3
アドレス帳 頻認証 キー操作ロック 機能の使用 誤動作防止 発着信 履歴使用 クローズボジションで操作する アドレス帳発信 オーナー情報表示 簡易留守録面生	11-3 11-2 11-3 1-16 3-15 11-3
アドレス帳 頻認証 キー操作ロック 機能の使用 誤動作防止 発着信 履歴使用 クローズボジションで操作する アドレス帳発信 オーナー情報表示 簡易留守録面生	11-3 11-2 11-3 1-16 3-15 11-3
アドレス帳 頻認証 キー操作ロック 機能の使用 誤動作防止 発着信 履歴使用 クローズポジションで操作する アドレス帳発信 オーナー情報表示 簡易留守義本 新着メール確認	11-2 11-2 11-3 1-16 3-15 11-3 1-15 3-6
アドレス帳 頻認証 キー操作ロック 機能の使用 誤動作防止 発着信 履歴使用 クローズボジションで操作する アドレス帳発信 オーナー情報表示 簡易留守録再生 新着メール環認 スピードダイヤル発信	11-3 11-2 11-3 1-16 11-3 1-15 3-6 4-20
アドレス帳 頻認証 キー操作ロック 機能の使用 誤動作防止 発着信 履歴使用 クローズポジションで操作する アナノス帳発信 オーナー情報表示 簡易留守録確認 エードダイヤル発信 着信を受ける	11-3 11-2 11-3 1-16 3-3 1-15 3-6 3-6 3-8 3-8
アドレス帳 頻認証 キー操作ロック 機能の使用 誤動作防止 発着信 履歴使用 クローズボジションで操作する アドレス帳発信 オーナー情報表示 簡易留守録再生 新着メール環認 スピードダイヤル発信	11-3 11-2 11-3 1-16 3-15 11-3 3-3 1-15 3-6 3-3 3-3

計算する	
電卓	9-13
マネー積算メモ	9-14
検索する	
Bluetooth [®] 周辺デバイス	12-6
Web検索	
アドレス帳	2-20
再生する音楽	8-5
再生する動画	8-6
情報画面内の文字列(インターネット).	5-10
ダウンロードする音楽	8-3
メール4-11	4-23
文字列	
コピーする	
アドレス/件名/本文(メール)	4-21
情報画面内の文字列5-9	9, 9-39
データフォルダのファイル	2-23
電子書籍内の文字列	9-39
電卓の計算結果	9-33
文字入力画面	2-15
読み取り結果	9-37
再生する	
音楽(ミュージック)	8-5
簡易留守録/音声メモ	3-6
ストリーミング	5-10
テレビ録画ファイル	6-8
テレビ録画分割ファイル	6-12
テレビ録画予約結果	6-13
動画(ムービー)	8-6
読み取ったメロディ	
留守番電話の伝言	3-11
録音した音声	9-23

時間を計る
キッチンタイマー9-16
ストップウォッチ9-15
自分の電話番号を相手に教える
Bluetooth®オーナー情報送信12-13
オーナー情報確認1-15
赤外線オーナー情報送信12-13
初期化する
お買い上げ時の状態に戻す13-19
設定などを元に戻す13-19
ヌモリカードをフォーマットする2-25
メモリルートをフォーマットする2-25
スケジュールを管理する
カレンダー9-4
予定リスト 9-7
着信音を変更する
アドレス帳2-19
着信音/ムービー2-10
データフォルダ2-30
フィーリングメール13-9
データをやりとりする
Bluetooth®12-5
IrSS通信12-2
MTP通信モード 8-4
カードリーダモード12-8
赤外線通信12-2
電話をかける
TVコール
アドレス帳から2-20
テトレス帳がら2-20 音声電話(ダイヤル入力)
クローズポジションで
国際電話
国際発信
情報画面から5-10
スピードダイヤル3-8
着信履歴3-12
メール本文の情報から4-20
読み取り結果から9-36
リダイヤル3-12

時計/アラームとして使う	
アラーム	9-9
お目覚めTV	
時報	
取り付ける/取り外す	
USIMカード	14-3
電池パック	
メモリカード	
秘密にした情報を確認する	
アドレス帳	2-19
データフォルダ	2-23
メールフォルダ	
予定/用件(シークレットモード)	
秘密にする	/ 0
アドレス帳	2-19
データフォルダ	2-23
メールフォルダ	
ラ定/用件	
変更する	/ 51
PINコード	11-4
操作用暗証番号	
発着信規制用暗証番号	
メールアドレス	
文字サイズ	
文字の太さ	
保存する	Z-0
アドレス帳	0.10
撮影した静止画	
撮影した動画	
受信メールの添付ファイル	
情報画面内のファイル5	
テレビのチャンネル	
バックアップ	12-10
編集した静止画	۰
メール(下書きとして)	4-18
メール(テンプレートへ)	4-6
メモ帳	9-22
読み取りデータ9	-36、9-37

受画面に表示する	
S!アプリ	8-11
壁紙	2-8
世界時計	9-17
時計/カレンダー	13-4
待受ウィンドウ	2-6
(ールを作成/送信する	
PCメール新規作成	4-17
SMS新規作成	
S!メール新規作成	4-4
アドレス帳から	
受信メールから	4-9
情報画面から	5-10
送信メールから	4-23
ちょこっとメモから	1-14
デコレメール	4-6, 4-19
発着信履歴から	3-13
フィーリングメール	4-5
メール本文の情報から	4-20
読み取り結果から	9-36
マイス マイス マイス マイス マイス マイス マイス しょう マイス マイス しょう マイス マイス しょう マイス マイス しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう	
QR⊐-ド	9-25
URL	5-9, 5-11
音声ファイル	9-35
静止画	
データフォルダ内のファイル	2-22、4-5
動画	7-5
読み取り結果	9-37
み取る	
バーコード	9-24
名刺	9-26
文字	9-27

保証書とアフターサービス

■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- ●お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間は、保証書に記載しております。

■アフターサービスについて

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約いただいたソフトバンクの故障受付(必ずP.14-36)にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただいた「取扱店」、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問い合わせ先」(修育P.14-36)までご連絡ください。

なお、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保 有期間は、生産打ち切り後6年です。

- ●本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらればめご了承ください。
- ●故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切なアドレス帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(アドレス帳/画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご 了承ください。

●本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意 ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクお客さまセンター

総合案内 : ソフトバンク携帯電話から157 (無料) 紛失・故障受付: ソフトバンク携帯電話から113 (無料)

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問合せおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料)

一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道·青森県·秋田県·岩手県·山形県·宮城県·福島県·新潟県·東京都·神奈川県·千葉県·埼玉県·茨城県·栃木県·群馬県·山梨県·長野県·富山県・石川県・福井県	総合案内	⑥0088-240-157 (無料)
	紛失·故障受付	② 0088-240-113(無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	⑥0088-241-157 (無料)
	紛失・故障受付	€0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	€0088-242-157 (無料)
	紛失・故障受付	€0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	⑥0088-250-157 (無料)
	紛失·故障受付	€0088-250-113 (無料)

